



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen **FORD**
Fiesta Mk5 Sedan (JAS,
JBS)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – FORD FIESTA MK5
SEDAN (JAS, JBS). TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

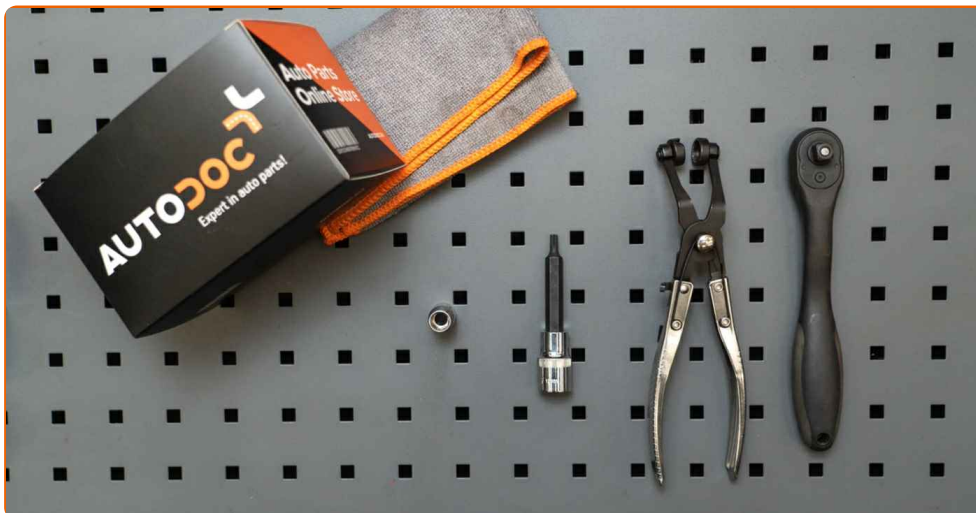

- Hylsyavain nro 10
- Torx-kärkihylsy T27
- Kiintolenkkiavain
- Clic-R-letkupihdit
- Mikrokuitupyöhe
- Lokasuojan suojaite

Osta työkaluja

Vaihto: ilmansuodattimen – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC suosittelee:


- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3 Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

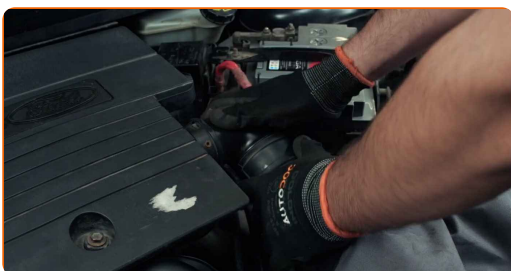


4 Irrota imuletkun pidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.



5 Irroita ilmanottoputki.

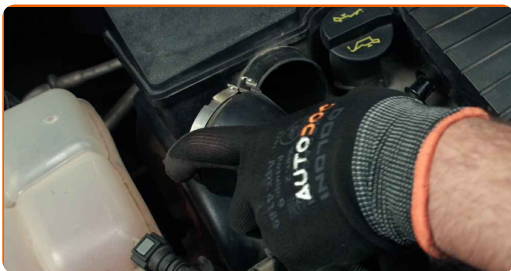

6 Irroita suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

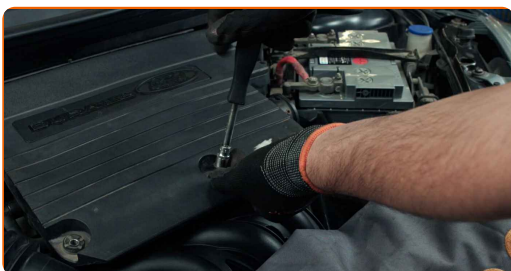

7 Irrota kampikammion huohotinletku vasemmalta moottorin suojakannesta.



8 Irroita ilmansuodattimen kotelo.



Huomio!


- Ilmansuodattimen kotelo on kiinni moottorinsuojamuovissa.

9

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

10

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Torx-avainta T27. Käytä kiintolenkkiavainta.

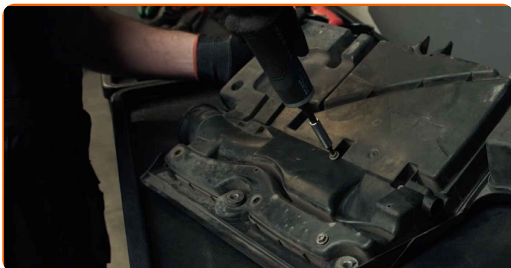

11

Irraita suodattimen kansi.




12

Irraita suodatin suodattimen kotelosta.



13

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

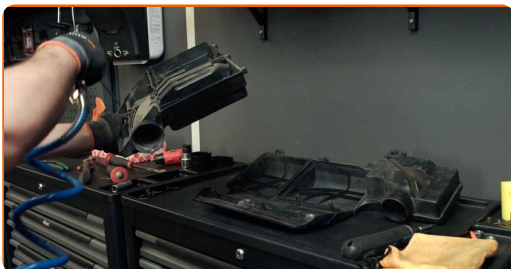


Vaihto: ilmansuodattimen – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakehän osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

14

Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

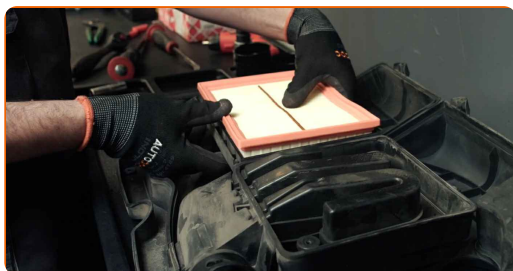


Vaihto: ilmansuodattimen – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Ammattilaiset suosittelevat:


- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) – On tärkeää käyttää vain korkealaatuisia suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmansuodattimen koteloon.

15


Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

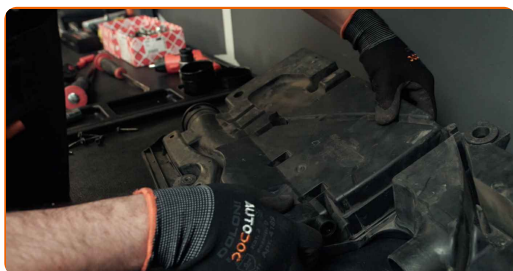

16 Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Torx-avainta T27. Käytä kiintolenkkiavainta.

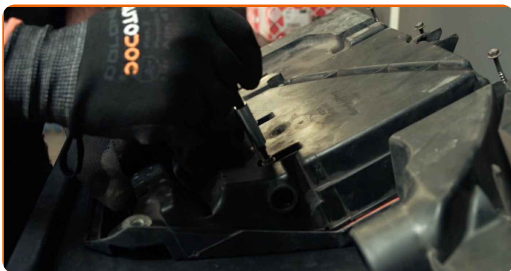

17 Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

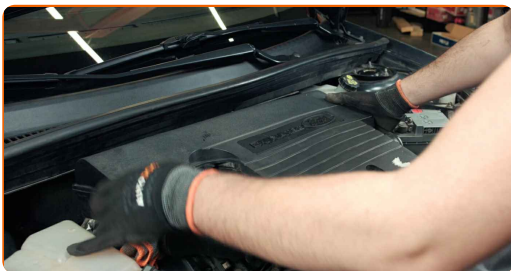

18 Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




19 Kiinnitä kampikammion huohotinletku vasemmalle moottorin suojakanteen.




20

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

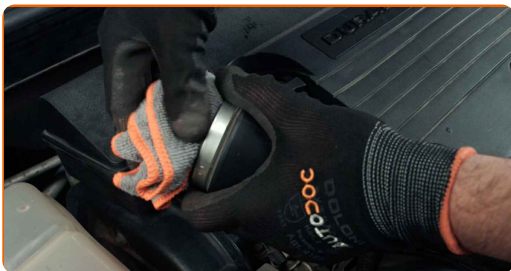

21

Asenna ilmanottoputki paikoilleen ja kiinnitä se.

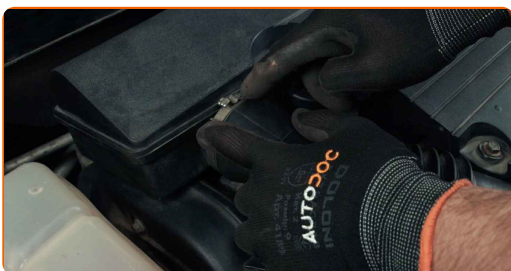


22

Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.

23

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

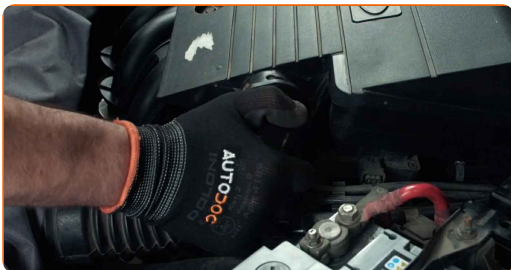

24

Ota suojapeite pois.

25

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.