



Kuinka vaihtaa
polttoainesuodatin **FORD**
Fiesta Mk6 Van-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FORD FIESTA MK6
VAN. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- Yleispuhdistussuihke
- Hylsyavain nro 8
- Torx-kärkihyly T15
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Ilmaussarja
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: polttoainesuodatin – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – FORD FIESTA MK6 VAN. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irroita konepelti.



Vaihto: polttoainesuodatin – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOCin vinkki:

- Nosta moottorin suojakantta niin, että pidät yhtä aikaa sen kahdesta reunasta kiinni.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

4

Irrota polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.




5

Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.




6

Irrota polttoaineen paineanturin liitäntä.

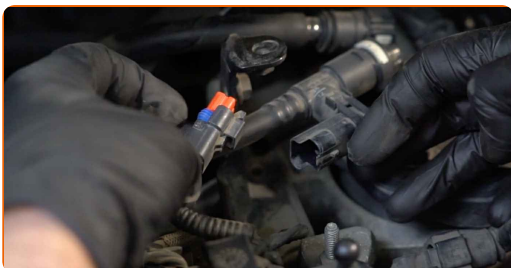

7

Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

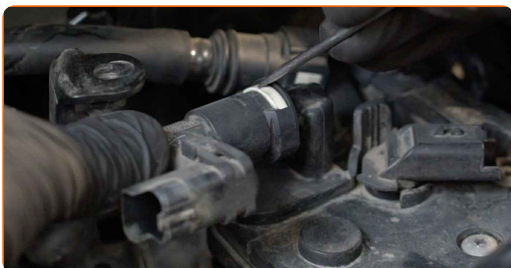

AUTODOC suosittelee:

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

8 Irrota polttoaineen painanturin liitântä.



9 Löysää polttoainesuodattimen kannatinta. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



10 Irroita polttoainesuodatin.



11 Puhdista polttoaineen täyttöaukko. Käytä yleispuhdistussprayta.



12 Ruuvaa irti polttoainesuodattimen suojakotelon kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T15. Käytä kiintolenkkiavainta.



13 Irrota polttoainesuodattimen suojakotelo.



14 Puhdista polttoainesuodattimen kotelo ja suojus. Käytä yleispuhdistussprayta.



15 Asenna polttoainesuodattimen kansi paikoilleen ja kiristä se. Käytä Torx-avainta T15. Käytä kiintolenkkiavainta.



16 Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



Vaihto: polttoainesuodatin – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Käytä vain laadukkaita suodattimia.

17

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.




18

Kiinnitä polttoaineen paineanturin liitäntä.




19

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.

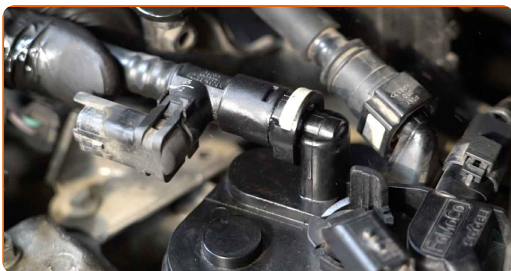


20

Liitä ilmaussarja polttoainesuodattimen ilmausruuviin.

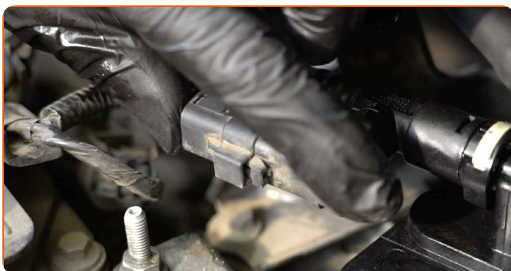

21

Täytä uusi suodatin polttoaineella.

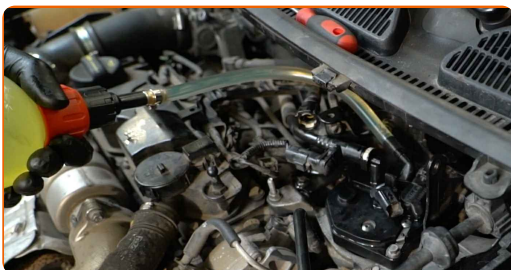

22 Irrota ilmaussarja.



23 Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.



24 Kiinnitä polttoaineen painanturin liitäntä.



25 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.




26 Kiristä polttoainesuodattimen jalan kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



27

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.

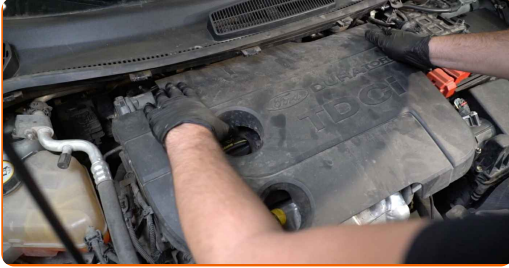

Vaihto: polttoainesuodatin – FORD Fiesta Mk6 Van. Ammattilaiset suosittelevat:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

28

Käynnistä sytytys. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

29

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

30

Sammuta moottori.

31

Ota suojapeite pois.

32

Sulje konepelti.

Vaihto: polttoainesuodatin – FORD Fiesta Mk6 Van. AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.