



Kuinka vaihtaa etuoven
lukko **FORD Transit Mk5
Van (V184, V185)** -autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAIEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

FORD TRANSIT Umpikori (FA_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Umpikori (FA_ _) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT Umpikori (FA_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Umpikori (FA_ _) 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_), FORD TRANSIT Umpikori (FA_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Umpikori (FA_ _) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Umpikori (FA_ _) 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Umpikori (FA_ _) 2.4 TD, FORD TRANSIT Umpikori (FA_ _) 2.3, FORD TRANSIT Umpikori (FA_ _) 2.3 BiFuel

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: FORD TRANSIT MK-7 Umpikori 2.2 TDCi

**VAIHTO: OVEN LUKKO – FORD TRANSIT MK5 VAN
(V184, V185). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:**



- Elektronikan puhdistusspray
- Momenttiavain
- 8 mm:n hylsy
- T30 Torx-kärkihylsy
- Hylsyavain
- Rökkäruuvimeisseli
- Ristipäärüuvimeisseli
- Muovinen verhoilun irrotustyökalu

Osta työkaluja

Vaihto: oven lukko – FORD Transit Mk5 Van (V184, V185). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:


- Etuovien lukot vaihdetaan samalla tavalla sekä oikealle että vasemmalle puolelle.
- Sytytysvirta on kytkettävä pois päältä ennen töihin ryhtymistä.

VAIHTO: OVEN LUKKO – FORD TRANSIT MK5 VAN (V184, V185). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1 Avaa auton ovi.



2 Kierrä ovipahvin kiinnikkeet irti. Käytä ristipääruuvimeisseliä.

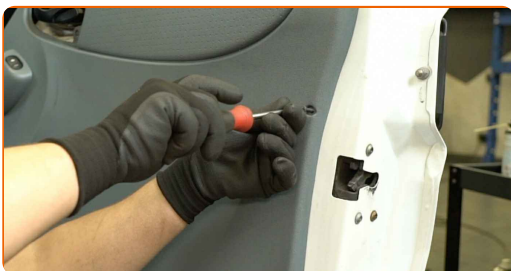


3 Irrota ovenkahvan suojus.

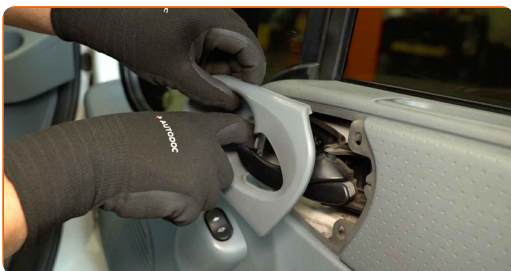


4

Poista kiinnitysruuvit.

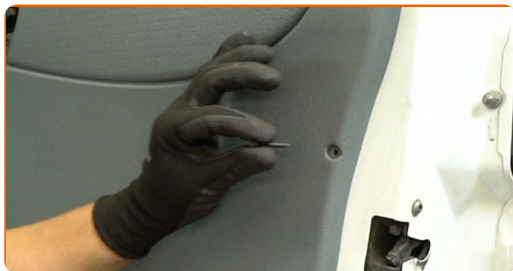

5

Irrota ovipahvi. Käytä muovista verhoilun irrotustyökalua.

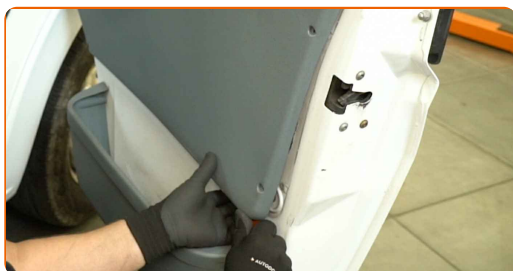


Tärkeää!

- Vältä liiallista voimankäyttöä, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.


6

Irrota liitin lasinnostimen kytkimestä.

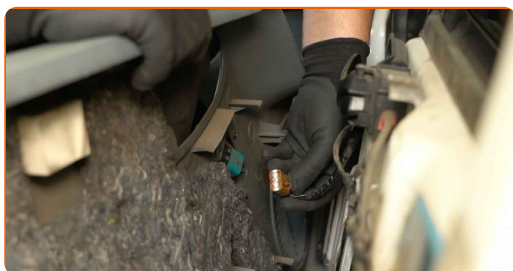


7

Napsauta irti lukon tappi, joka yhdistää lukon oven ulkokahvaan.

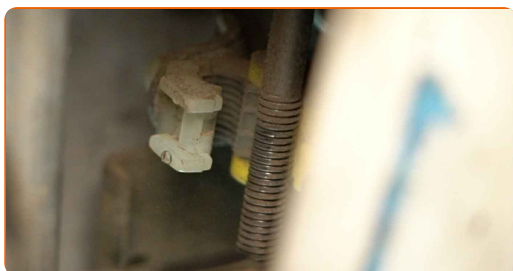


8

Kierrä ikkunan ohjauskiskon kiinnikkeet irti. Käytä 8 mm:n hylsyä. Käytä hylsyavainta.

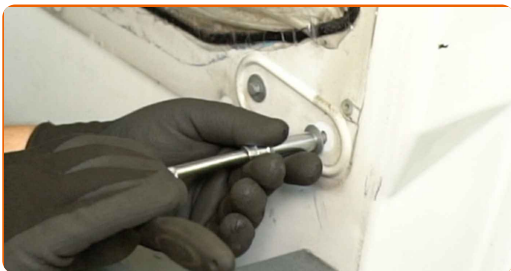

9

Irrota kiinnityspultit.

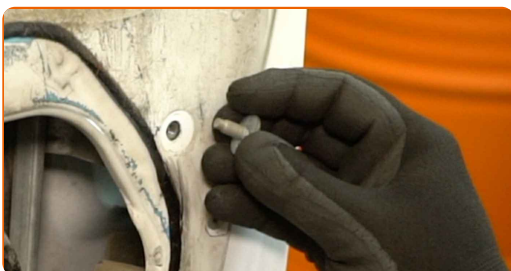


10

Poista ikkunan ohjauskisko.



11

Kierrä irti oven lukon kiinnikkeet. Käytä T30 Torx-kärkihylsyä. Käytä akkuruuvinväännintä tai räikkäruuvimeisseliä.

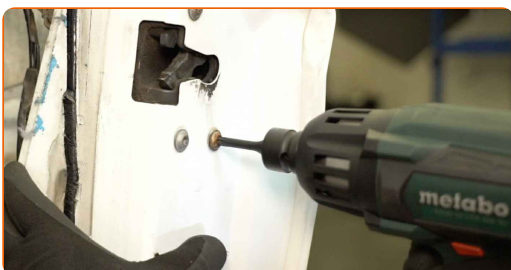


12

Poista kiinnitysruuvit.



13

Poista oven lukko.

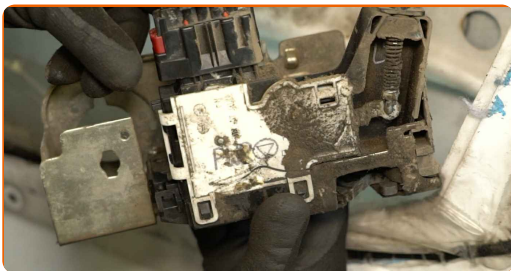


Vaihto: oven lukko – FORD Transit Mk5 Van (V184, V185). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Vältä liiallista voimankäyttöä, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.


14

Irrota liitin oven lukosta.

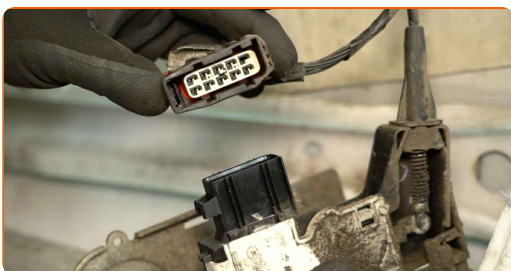

15

Irrota ovenkahvan vaijeri lukosta.

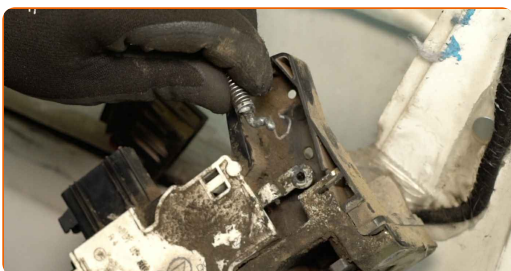

16 Käsittele oven lukon liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.



17 Kiinnitä ovenkahvan vaijeri uuteen oven lukkoon.



18 Kiinnitä liitin uuteen oven lukkoon.



19 Asenna uusi lukko.



20 Asenna kiinnityspultit.




21 Kiristä oven lukon kiinnikkeet. Käytä T30 Torx-kärkihylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 12 N·m.




22 Asenna ikkunan ohjauskisko.




23 Asenna kiinnityspultit.

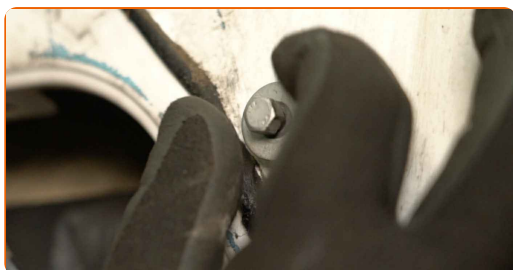

24 Kiristä ikkunan ohjauskiskon kiinnikkeet. Käytä 8 mm:n hylsyä. Käytä momenttiavainta. Kiristysmomentti: 10 N·m.

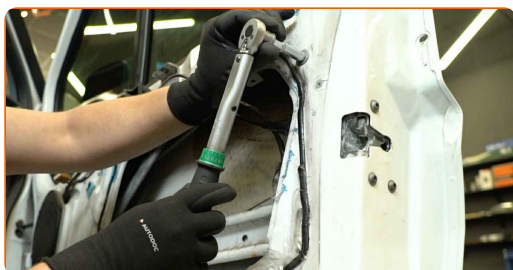

25 Napsauta paikalleen lukon tappi, joka yhdistää lukon oven ulkokahvaan.

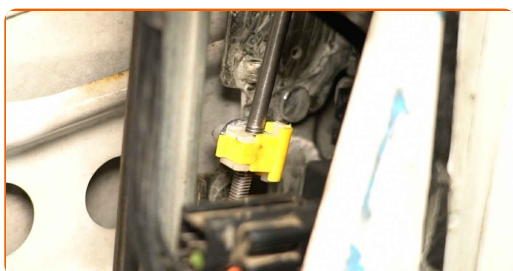

26 Käsittele lasinostimen kytkimen liitin. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.



27 Kiinnitä liitin lasinostimen kytkimeen.



28 Asenna ovipahvi takaisin paikalleen.



29 Kiinnitä ovenkahvan suojus.



30 Asenna kiinnitysruuvit.



31

Kiristä ovipahvin kiinnikkeet. Käytä ristipääruuvimeisseliä.



32

Sulje auton ovi.



33

Tarkista, että uusi osa toimii.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OVEN LUKKO: LAAJA VALIKOIMA

(i) VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2024 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaisia. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.