



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **VW Golf 7-**
autoon – vaihto-ohje

OHJEVIDEO

**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.8 TSI, VW Passat NMS (A32, A33) 1.8 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.8 GTI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion, VW Golf Alltrack (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI, (+ 15)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – VW GOLF 7. LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:



- Nyloninen puhdistusharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 32
- Kiintolenkkiavain
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Öljypohja
- Suppilo
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – VW Golf 7. AUTODOCin vinkki:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ VW Golf 7 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

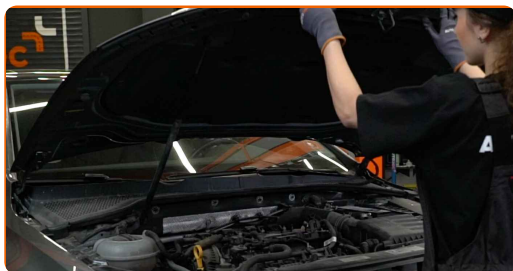


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

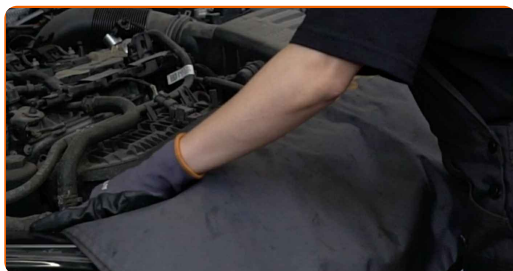


3

Puhdista öljyn täyttöaukon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

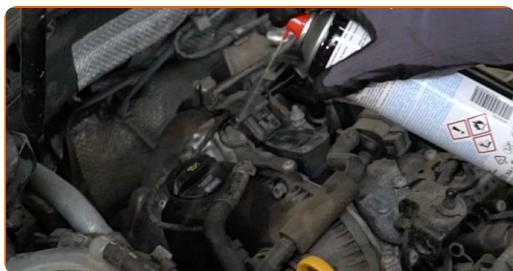


4

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.

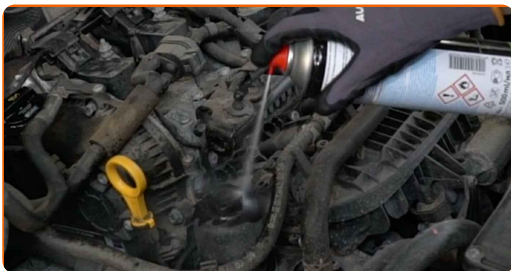


5

Irrota öljysäiliön korkki.

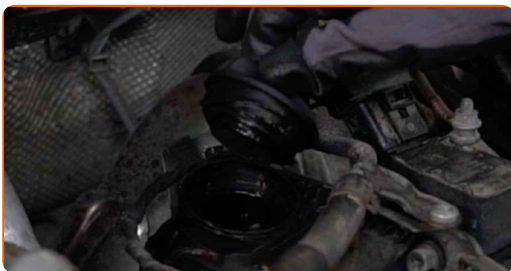


6

Vedä öljyn mittatikku ylös.

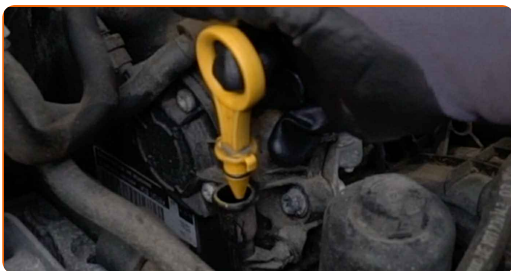


7

Irrota suodattimen kotelon kansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä hylsyä nro 32. Käytä kiintolenkkiavainta.

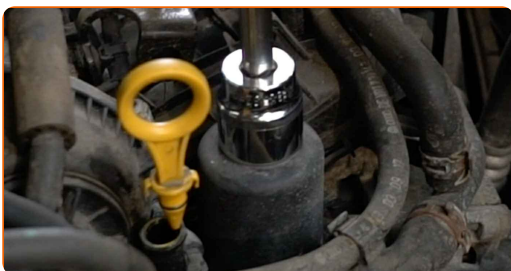


8

Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

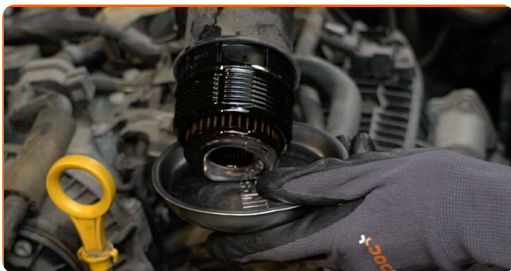

9

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

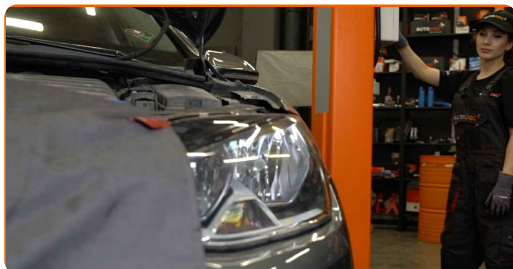


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – VW Golf 7. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.


10

Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

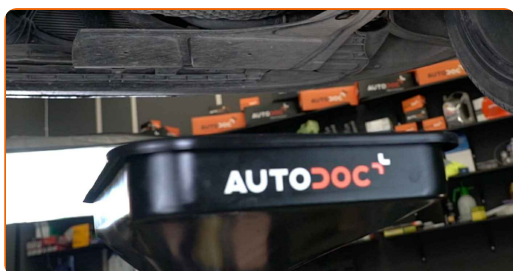


11


Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

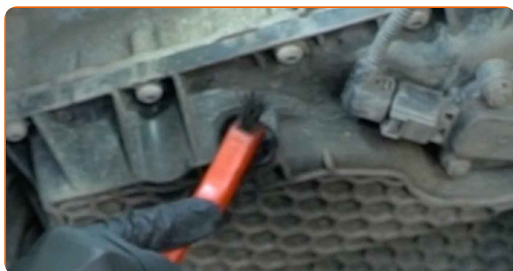

12 Irroita valumatulppa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

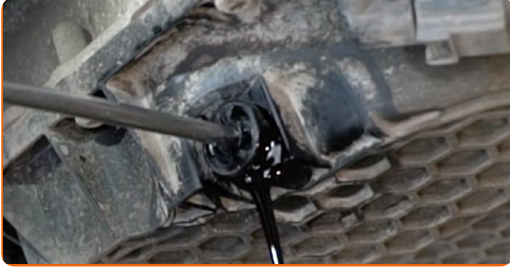

13 Valuta käytetty öljy pihalle.

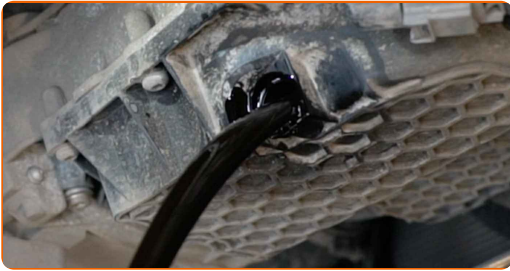


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – VW Golf 7. AUTODOCin vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

14 Irrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.



15 Irrota öljynsuodattimen kotelon O-rengas. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

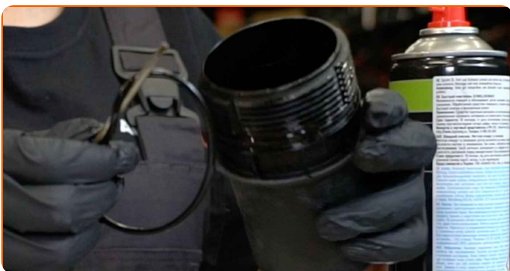


16 Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.



17 Laita O-rengas asennuspaikkaansa suodattimen kotelossa.



18 Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen suodattimen kanteen.

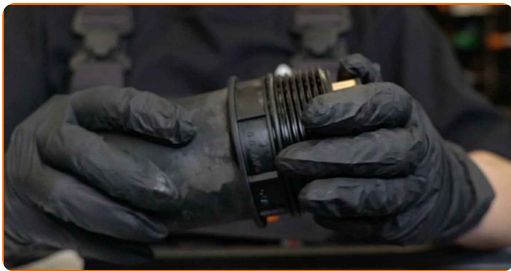

19 Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.



20 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.



21

Ruuvaa uusi öljyn tyhjennystulppa paikalleen. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



22

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.




23

Laske autoa.



24

Asenna uusi öljynsuodattimen kotelon suoja ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 32. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 20 Nm vääntömomentilla.

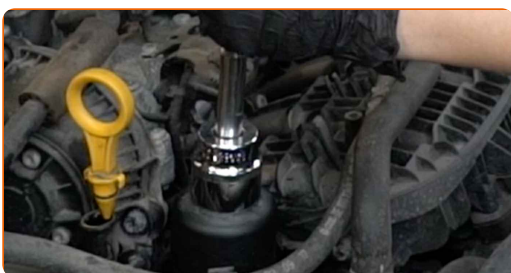

25

Irraita öljynsuodattimen suojus.

26

Aseta suppilo.



27

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 4.7 l.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – VW Golf 7. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

28

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.




Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.


29

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.

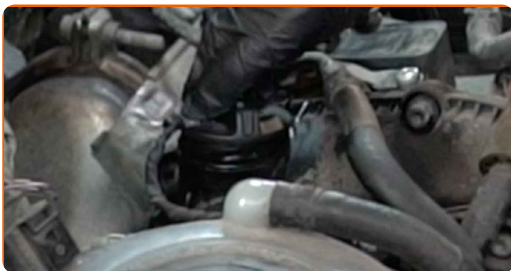


30

Kiristä öljysäiliön korkki.

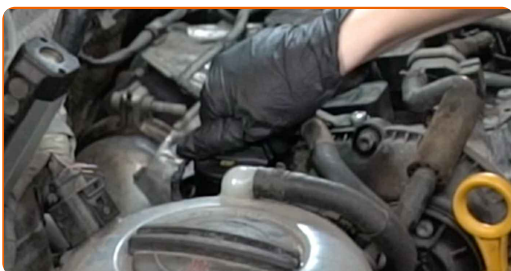

31

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

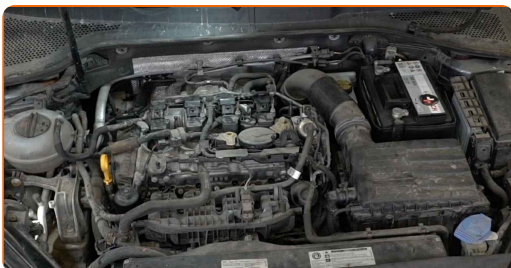

AUTODOC suosittelee:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.

32

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.




Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.


33

Ota suojapeite pois.

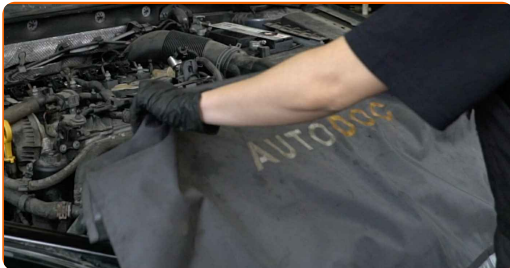

34

Sulje konepelti.

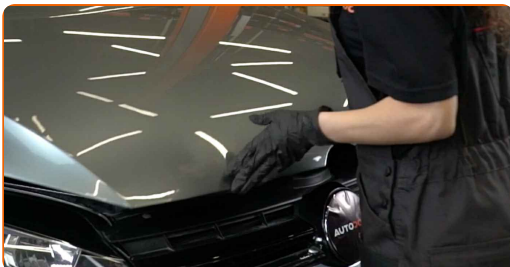

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – VW Golf 7. AUTODOC suosittelee:

- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA VW -AUTOON

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW GOLF 7 -MALLIIN

ÖLJYNSUODATIN VW-AUTOON: OSTA NYT

ÖLJYNSUODATIN VW GOLF 7 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.