



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin **HONDA**
Civic III Hatchback (AL,
AJ, AG, AH)-autoon –
vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2)

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –
HONDA CIVIC III HATCHBACK (AL, AJ, AG, AH).
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Teräsharja
- Öljynsuodattimen kuppiavain 76/14-F
- Voimahylsy №10
- Voimahylsy №17
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Öljypohja
- Suppilo
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

AUTODOC suosittelee:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – HONDA CIVIC III HATCHBACK (AL, AJ, AG, AH). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota öljysäiliön korkki.



4 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


5

Kierrä alemman äänieristeen kiinnikkeet auki. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



6

Irrota alempi äänieristys.

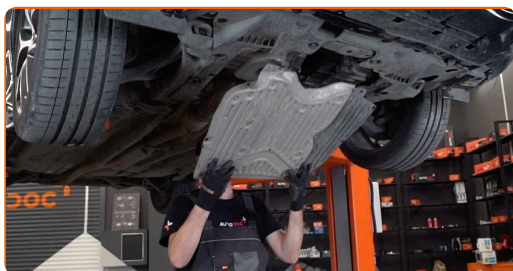

7

Laita vähintään 5-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.




8

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa.




9

Irroita valumatulppa. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

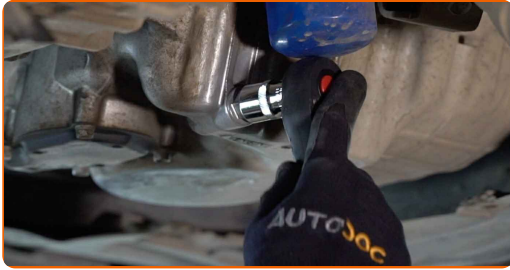

10

Valuta käytetty öljy pihalle.

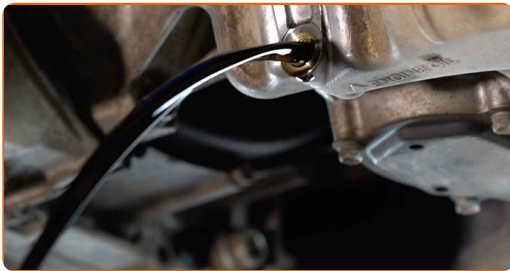

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). Vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.


11

Ruuvaa öljynsuodatin irti. Käytä hylsyä 76/14-F.



12

Valmistelee astia vanhaa öljynsuodatinta varten. Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

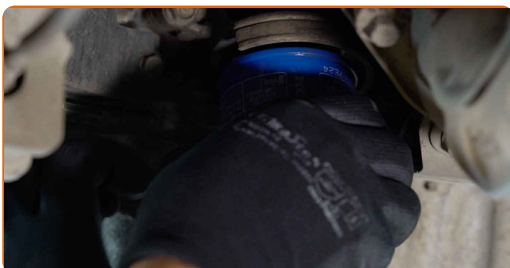

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). Ammattilaiset suosittelevat:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

13

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.



14

Puhdista paikka, jonne öljynsuodatin asennetaan.



15

Asenna uusi suodatin paikoilleen. Käytä hylsyä 76/14-F. Käytä momenttiavainta. Kiristä öljynsuodatinta 22 Nm vääntömomentilla.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOC suosittelee:

- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.


16 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.



17 Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 38 Nm vääntömomentilla.

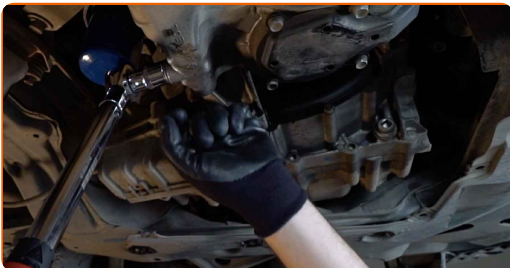

18 Asenna alempi äänieristys.

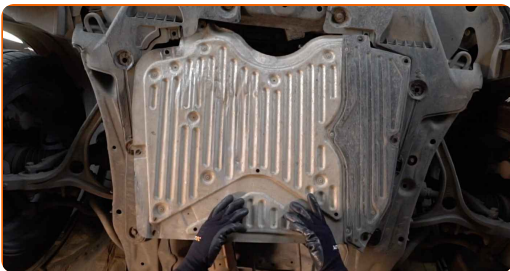

19 Kiinnitä kiinnikkeet alempaan äänieristykseen. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



20 Laske autoa.

21 Irroita öljynsuodattimen suojus. Aseta suppilo.



22 Kaada moottoriin auton valmistajan suosittelema määrä uutta öljyä.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOCin vinkki:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

23 Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.



Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

24

Kiristä öljysäiliön korkki.



25

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.



26

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

27 Ota suojapeite pois.

28 Sulje konepelti.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOCin vinkki:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojalan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.