



Kuinka vaihtaa jarrulevyt  
taakse **HONDA Civic VII**  
**Sedan (ES, ET)**-autoon –  
vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) 1.6

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen  
ajoneuvossa: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

## VAIHTO: JARRULEVYT – HONDA CIVIC VII SEDAN (ES, ET). TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- Nyloninen puhdistusharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrupuhdistusaine
- Jarrurasva
- Keraaminen tahna
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 15
- Hylyavain nro 13
- Hylyavain nro 14
- Vannehyly sy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Kierreleuan väänin
- Jarrusatulan männän kääntötyökalu
- Philips-ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Iskulalitta
- Vasara
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jarrulevyt – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda jarrulevyt auton HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) akselille pareittain, riippumatta osien kunnosta. Tämä varmistaa tasaisen jarrutuksen.
- Saman akselin molemmat jarrulevyt vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda jarrulevyjä vaihdettaessa aina myös jarrupalat.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET).

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Aava konepelti.


2

Irrota tuulilasin rililan tiiviste.



3

Poista muovipaneeli.

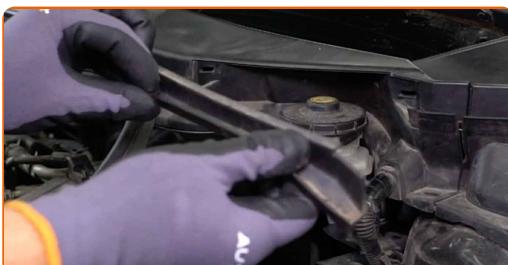

**4**

Irrota jarrunestesäiliön korkki.

**5**

Tue pyörät kiiloilla.

**6**

Löysää pyöränpultteja. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kierreleuan väänintää.

**7**

Nosta autoa.

#### Vaihto: jarrulevyt – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). Vinkki:

- Jos käytät tunkkia, varmista, että se on tasaisella alustalla, jolla ei ole lainkaan epätasaisuuksia.
- Varmista, että tuet auton lisäksi autopukeilla.

**8**

Ruuvaa pyöränpultit irti.



## AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää!Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. HONDA Civic VII Sedan (ES, ET)

9

Irrota pyörä.



10

Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

11

Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



12

Kierrä irti jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 15. Käytä hylsyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



13

Irrota kiinnitysruuvit.



14

Irrota jarrusatula.



#### Vaihto: jarrulevyt – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa määnän putoamiseen pois jarrusynteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.


15

Irrota jarrupalat.



16

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

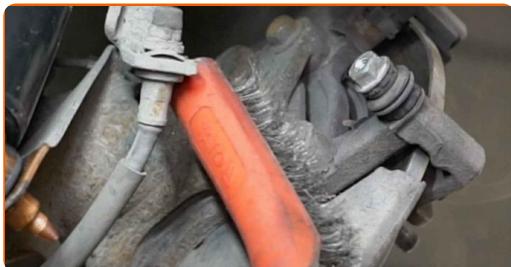

17

Kierrä irti jarrusatulan pitimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.



18

Irrota kiinnitysruuvit.



19

Irrota jarrusatulan pidin.



20

Puhdista jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.




21

Kierrä irti jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä iskutaluttaa. Käytä vasaraa.



22

Irrota kiinnitysruuvit.

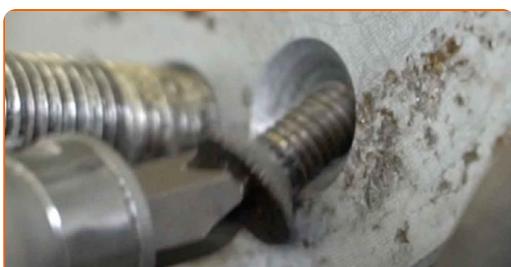

23

Irrota jarrulevy.



24

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa.



25

Käsittele kontaktipinta. Käytä keraamista tahnaa.



26

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



27

Asenna uusi jarrulevy.



28

Asenna kiinnityspultit.



29

Kiristää jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä momenttiavainta. Kiristää sitä 10 Nm vääntömomentilla.



30

Puhdista jarrusatulan pidin liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



#### AUTODOC suosittlee:

- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

31

Asenna jarrusatulan pidin.



32

Asenna kiinnityspultit.



**33**

Kiristä jarrusatulan pitimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 55 Nm vääntömomentilla.

**34**

Käsitlete jarrusatulan mäntä. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

**35**

Paina jarrusatulan mäntä sisään. Käytä jarrusatulan männän käänötökalua.

**36**

Käsitlete jarrupalat siitä kohdasta, jossa niiden pinta osuu jarrusatulan kannakkeeseen. Levitä jarrurasvaa.



Vaihto: jarrulevyt – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). AUTODOC suosittelee:

- Varmista että levyn pinta on siisti ennen jarrupalojen asentamista.

37

Asenna jarrupalat.



38

Aseta jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se.



39

Asenna kiinnityspultit.



40

Kiristä jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 15. Käytä hylysyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 35 Nm väiantömomentilla.



41

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä keraamista tahnaa.



42

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



43

Asenna pyörä.



Vaihto: jarrulevyt – HONDA Civic VII Sedan (ES, ET). Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta vältät loukaantumiset, pitele pyörää ylhällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

44

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä kiintolenkkiavainta.



45

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm väentömomentilla.



46

Poista tunkit ja kiilat.



#### AUTODOC suosittelee:

- HONDA Civic VII Sedan (ES, ET) – Käynnistämättä moottoria, paina jarrupoljinta useita kertoja, kunnes tunnet vastustusta.
- Tarkista jarrunesteen taso paisuntasäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

47

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni.



48

Asenna muovipaneeli.



49

Asenna konepellin rililan tiiviste.



50

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** [KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JARRULEVYT: LAAJA VALIKOIMA

### VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.