


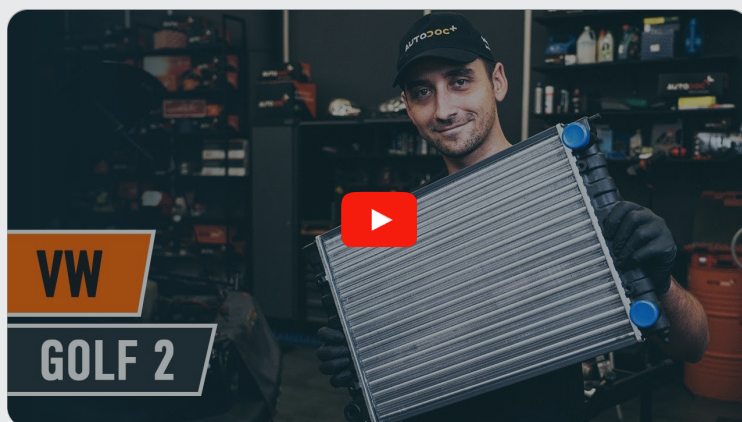

Kuinka vaihtaa jäähdytin
VW Golf 2-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO


** Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.5, VW SCIROCCO (53B) 1.6, VW SCIROCCO (53B) 1.8

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: JÄÄHDYTIMÄ – VW GOLF 2. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

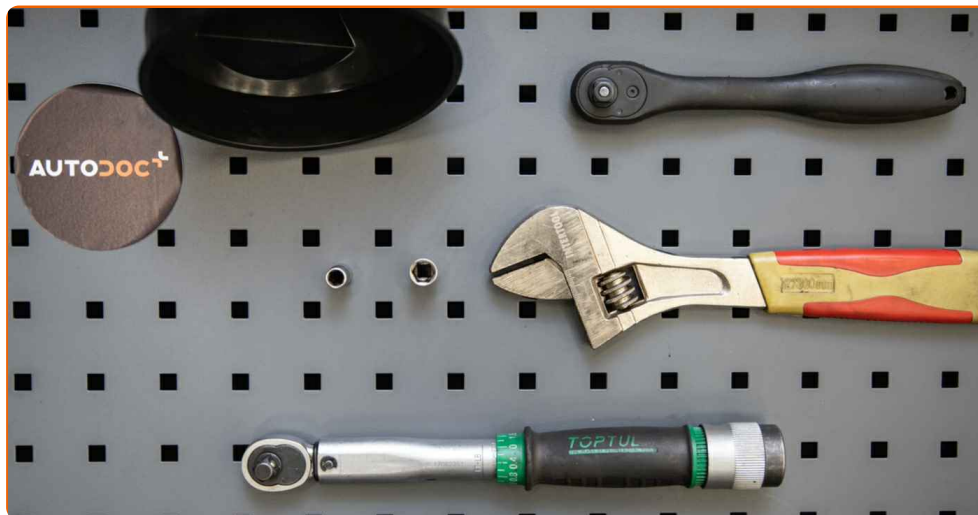

- Momenttiavain
- Hylsyavain nro 7
- Hylsyavain nro 10
- Kiintolenkkiavain
- Jakoavain
- Nestesäiliö
- Suppilo
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: jäähdytin – VW Golf 2. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Tarkista jäähdytysnesteen kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Huom! Kaikki työ VW Golf 2 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

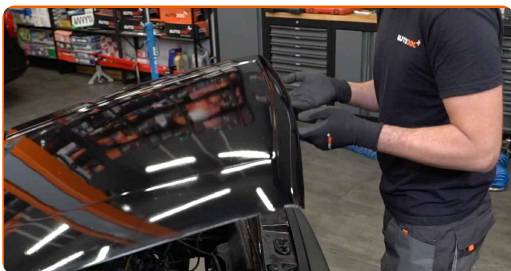


2


Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

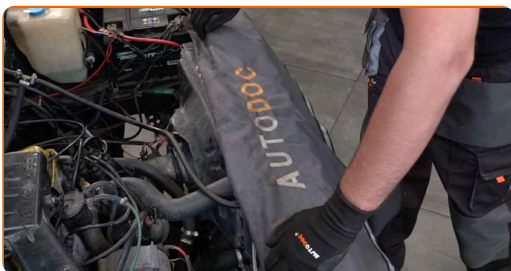


3 Kierrä jäähdytysnestesäiliön korkki irti.

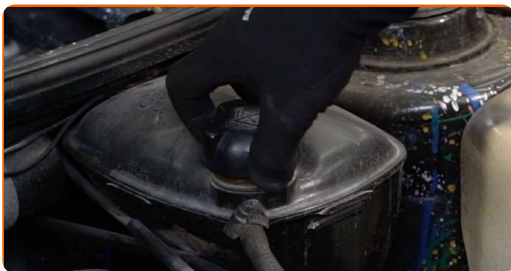


4 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

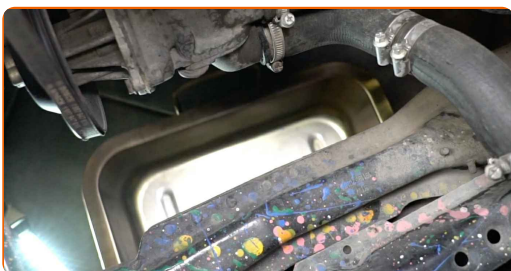

5 Löysää jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

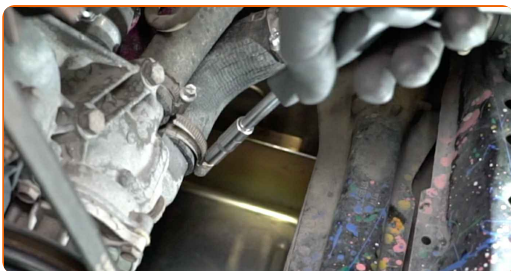

6 Irrota jäähdytysnesteletku.

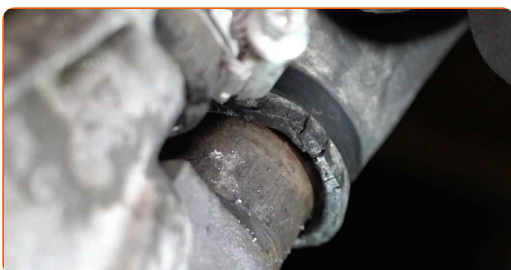


Vaihto: jäähdytin – VW Golf 2. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varo! Jäähdytysneste voi tulla ulos vesipumpun kanavista ja rungosta.

7

Tyhjennä jäähdytysneste moottorista.

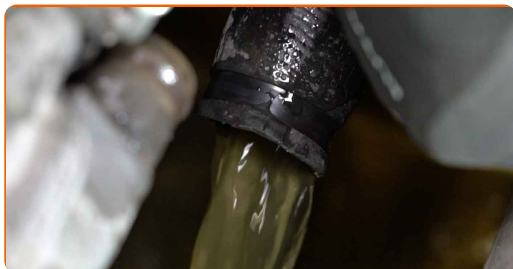


Vaihto: jäähdytin – VW Golf 2. Ammatillaiset suosittelevat:

- Varo! Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.
- Odota, kunnes jäähdytysneste on valunut täysin ulos tyhjennysreiästä.


8

Irrota moottorin jäähdytystuulettimen liitin.

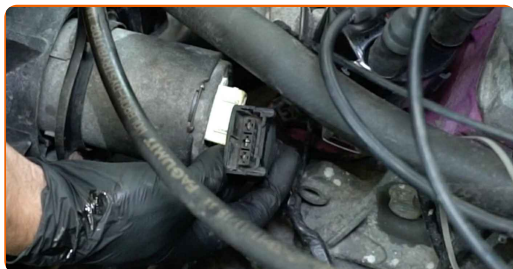


9

Kierrä irti tuulettimen kotelon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

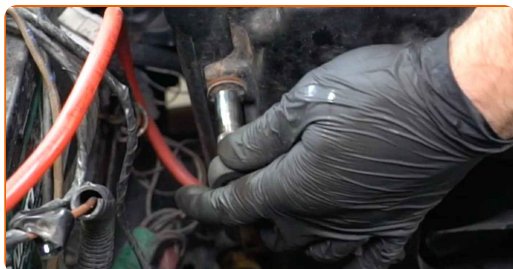


10

Poista jäähdyttimen tuulettimen kotelo.

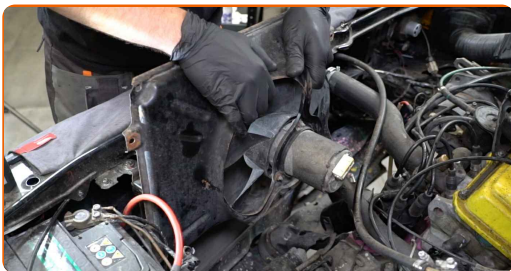


11

Irrota jäähdytysnesteen lämpötila-anturin liitin.

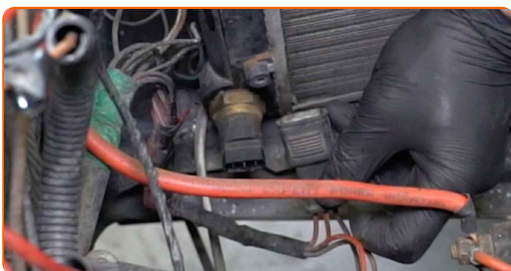

12

Löysää jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

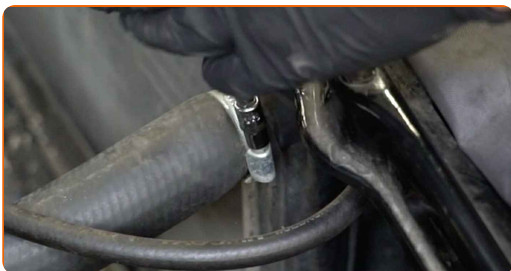


13

Irrota jäähdytysnesteletku.




14

Kierrä irti moottorin jäähdyttimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

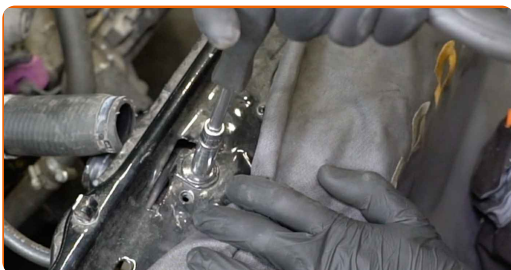


15

Löysää jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

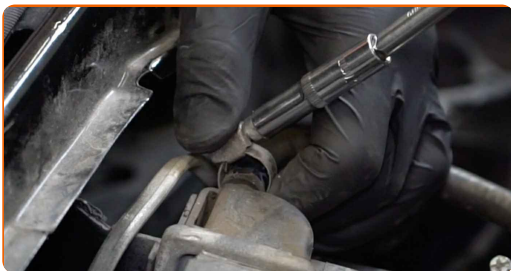

16

Irrota jäähdytysnesteletku.

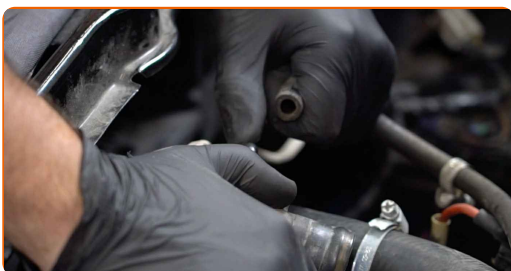

17

Poista moottorin jäähdytin.



18

Kierrä jäähdyttimen ilmanohjaimien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



19

Poista jäähdyttimen ilmanohjaimet.



20

Kierrä irti jäähdytysnesteen lämpötila-anturi. Käytä jakoavainta.



21

Kierrä kiinni jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ja kiristä se. Käytä jakoavainta. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 16 Nm vääntömomentilla.



22

Asenna jäähdyttimen ilmanohjaimet.



23

Kierrä jäähdyttimen ilmanohjaimien kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




24

Asenna uusi moottorin jäähdytin.



25

Kiinnitä jäähdytysnesteletku.

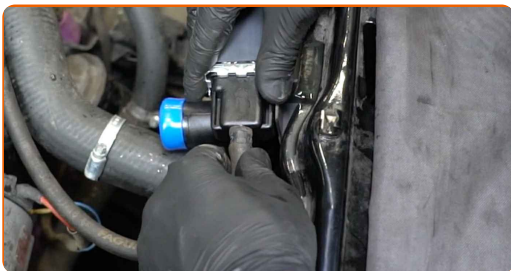


26

Kiinnitä jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.




27

Kiristä moottorin jäähdyttimen kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 14 Nm vääntömomentilla.

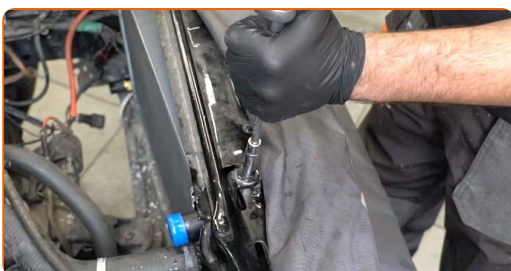


28

Kiinnitä jäähdytysnesteletkut.

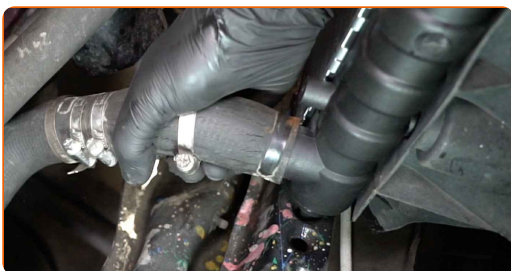


29

Kiinnitä jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

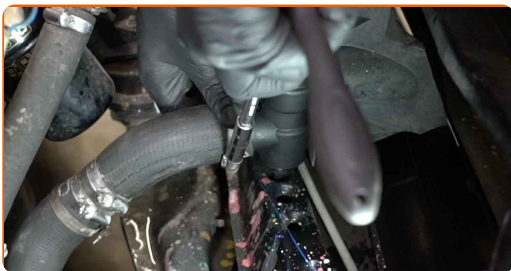


30

Kytke jäähdytysnesteen lämpötila-anturin liitin.

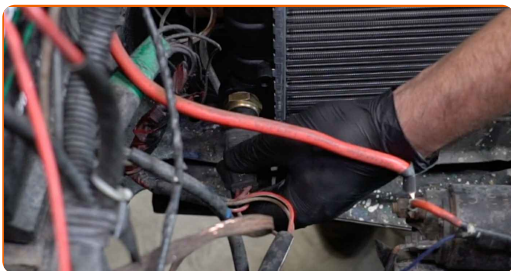


31

Asenna jäähdyttimen tuulettimen kotelo.

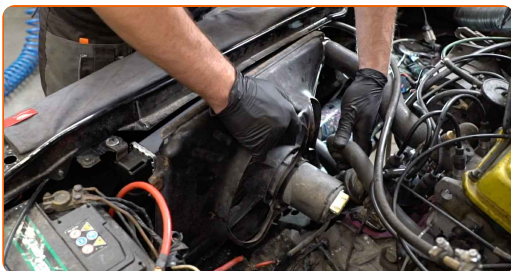


32

Kierrä irti tuulettimen kotelon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

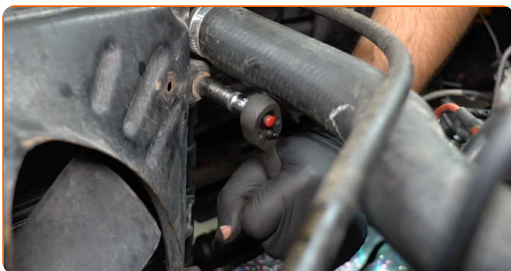

33

Kiinnitä moottorin jäähdytystuulettimen liitin.

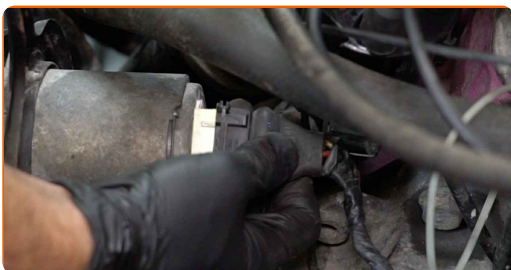

34 Poista jäähdytysnestesäiliön korkki.

35 Aseta suppilo.




36 Kaada jäähdytysneste jäähdytysnestesäiliöön.



Vaihto: jäähdytin – VW Golf 2. AUTODOCin vinkki:

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa jäähdytysnestettä.
- Jäähdytysnesteen tason tulisi olla MAX-merkissä.
- Odota, kunnes ilma poistuu järjestelmästä.


37 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä tulisi tehdä, jotta jäljellä oleva ilma poistuu jäähdytysjärjestelmästä ja tarkistaaksesi, toimivatko osat oikein.

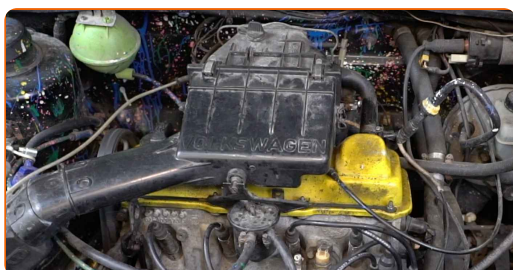


38 Sammuta moottori.

39 Asenna jäähdytysnestesäiliön korkki.


40 Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön korkki paikalleen.

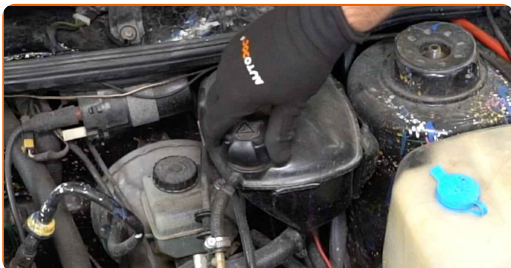

41 Ota suojapeite pois.

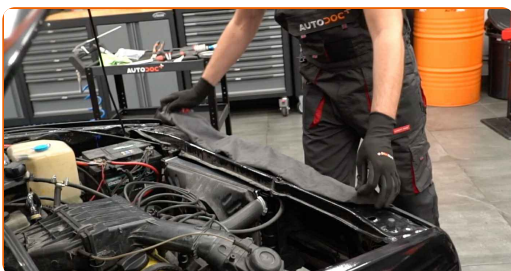

42 Sulje konepelti.

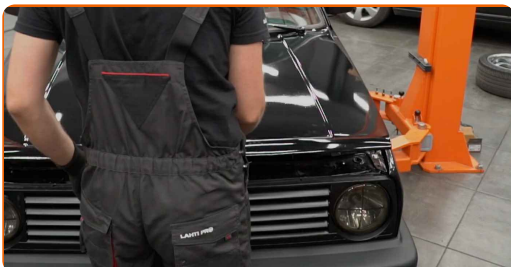

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA VW -AUTOON

JÄÄHDYTIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VW GOLF 2 -MALLIIN

JÄÄHDYTIN VW-AUTOON: OSTA NYT

JÄÄHDYTIN VW GOLF 2 -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.