



Kuinka vaihtaa  
raidetangon pää **Honda**  
**Jazz GD**-autoon – vaihto-  
ohje

## OHJEVIDEO




### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 iDSi, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 FF, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5, HONDA Jazz Sedan (GD) 1.3 (GD6), HONDA Jazz Sedan (GD) 1.5 i-DSI (GD8), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 EX, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.7, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4 LX Flex, HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.4 iDSi (GE3), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.5 iDSi (GD3), HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 iDSi 4WD, HONDA Jazz Sedan (GD) 1.5 i-DSI 4WD (GD9)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: RAIDETANGON PÄÄ – HONDA JAZZ GD.  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

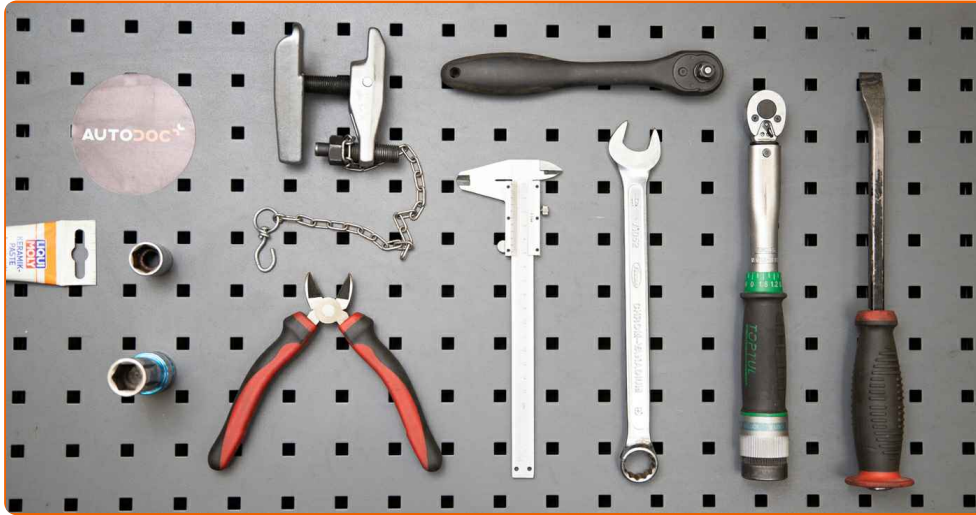

- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrunpuhdistusaine
- Kuparitahna
- Korkean lämpötilan keraaminen rasva
- Momenttiavain
- Yhdistelmäavain nro 19
- Hylsyavain nro 17
- Vannehylsy nro 19
- Kiintolenkkiavain
- Sivuleikkurit
- Sorkkarauta
- Pallonivelen ulosvedin
- Työntömitta
- Jarrukiila

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: raidetangon pää – Honda Jazz GD. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda raidetangon päät pareittain.
- Raidetangon oikea ja vasen pää vaihdetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ Honda Jazz GD -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

**SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:**


1

Tue pyörät kiiloilla.



2

Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 19.

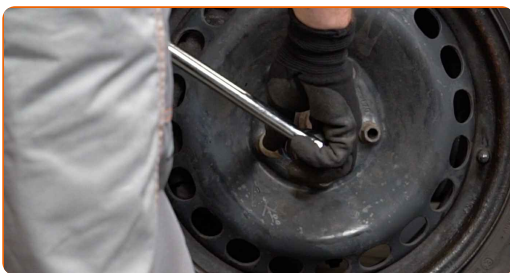

3

Nosta auton keula ylös ja tue se.



4

Ruuvaa pyöränpultit irti.



AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Honda Jazz GD


5

Irrota pyörä.




6

Merkitse tai mittaa palloniveltä irroittaessasi sen tarkka kohta raidetankoon, tai laske käännöksiä määrää ehkäistäksesi osien virheasentoa. Käytä työntömittaa.

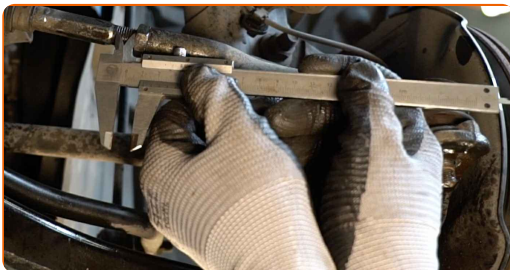


7

Irrota sokka. Käytä pihtejä.

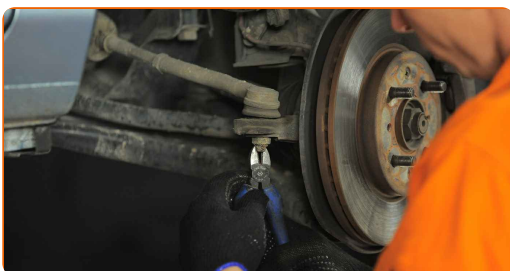


**8** Puhdista kiinnike, joka liittää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

**9** Irroita pään-kiinnitysmutteri olka-akselista. Käytä hylsyä nro 17. Käytä kiintolenkkiavainta.

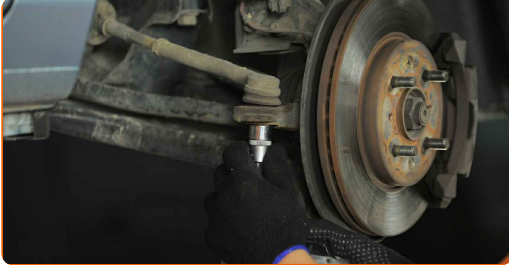


**10** Irroita raidetangon pää olka-akselista. Käytä pallonivelen ulosvedintä.

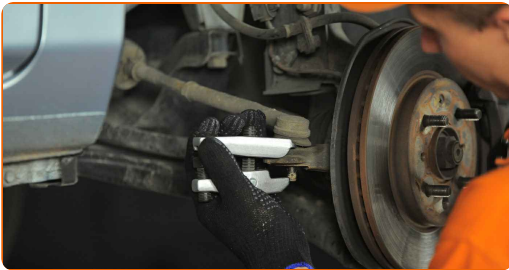


**11** Puhdista lukitusmutteri, joka yhdistää raidetangon sen päähän. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.

**12** Löysää raidetangon pään raidetankoon kiinnittävää mutteria. Käytä yhdistelmäavainta nro 19.

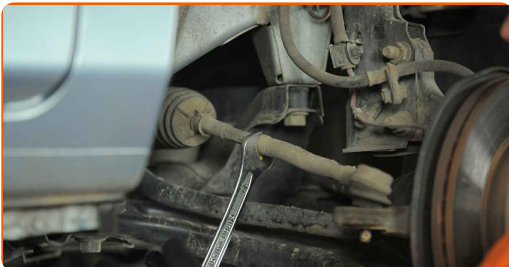

**13** Kierrä pää irti raidetangosta.

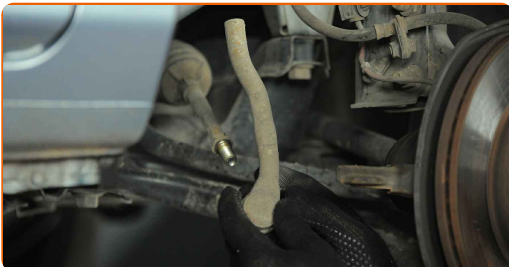


14

Puhdista raidetangon pään asennuspaikat. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.



15

Ruuvaa uuteen raidetangon päähän.

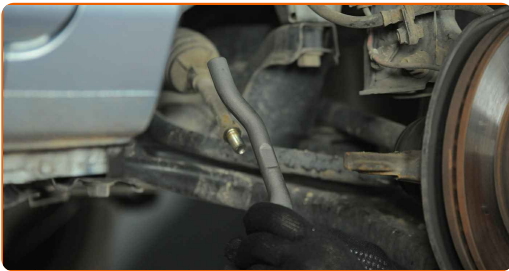


Vaihto: raidetangon pää – Honda Jazz GD. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Muista ohjaustangon päätä asentaessasi kääntää osaa aina yhtä monta kertaa, tai jättää saman verran kierrettä näkyviin kuin mittauksessasi.

16


Kiinnitä raidetangon pää kiinni olka-akseliin.

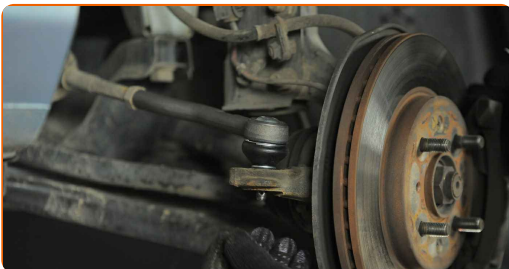


- 17** Kiristä kiinnitysmutteri, joka yhdistää raidetangon pään olka-akseliin. Käytä hylsyä nro 17. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 43 Nm vääntömomentilla.




- 18** Asenna sokka paikoilleen. Käytä sorkkarautaa.

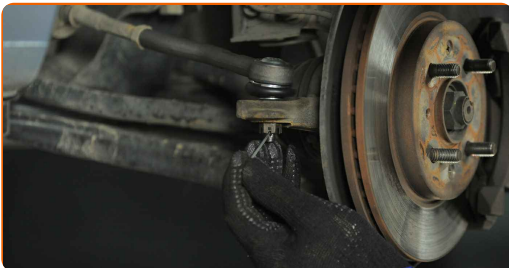

- 19** Kiristä raidetangon pään lukkomutteri. Käytä yhdistelmäavainta nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 44 Nm vääntömomentilla.

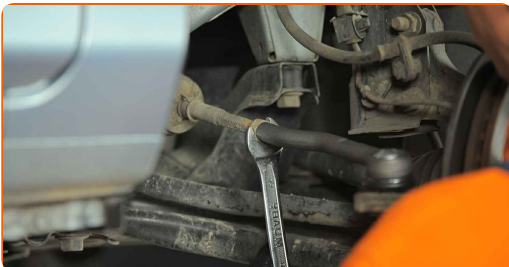

- 20** Käsittele kaikki raidetangon pään liitännät. Käytä kuparitahnaa.

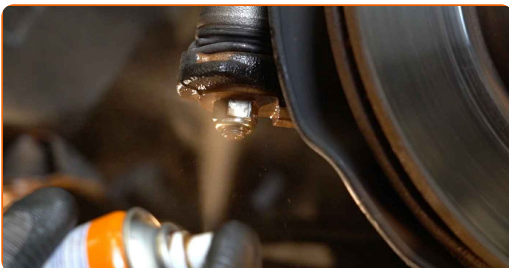



21

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä korkean lämpötilan keraamista rasvaa.



22

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.




### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: raidetangon pää – Honda Jazz GD. Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

23

Asenna pyörä.

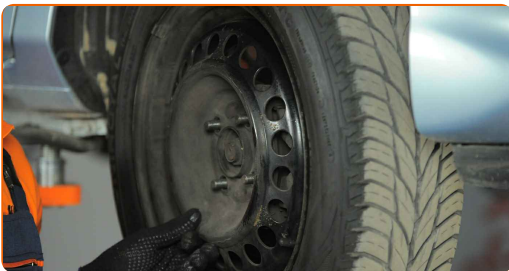

### AUTODOC suosittelee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat auton kiinnityspultit kiinni. Honda Jazz GD


24 Ruuvaa pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 19.



25 Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä vannehylsyä nro 19. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 108 Nm vääntömomentilla.



26 Poista tunkit ja kiilat.

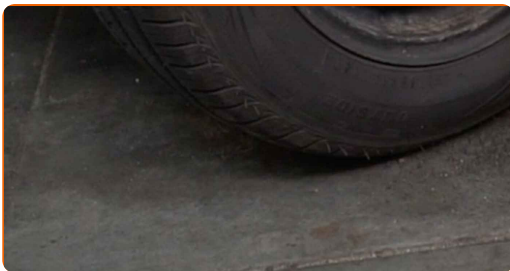

Vaihto: raidetangon pää – Honda Jazz GD. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta ja säädä tarvittaessa pyörien asentoa.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA HONDA-AUTOON**

**RAIDETANGON PÄÄ: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT HONDA JAZZ GD -MALLIIN**

**RAIDETANGON PÄÄ HONDA-AUTOON: OSTA NYT**

**RAIDETANGON PÄÄ HONDA JAZZ GD -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.