



Kuinka vaihtaa
moottoriöljy ja
öljynsuodatin

**MERCEDES-BENZ GL
(X164) V6-autoon –
vaihto-ohje**

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpitee toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 450 4-matic (164.871), MERCEDES-BENZ GL (X164) GL 500 4-matic (164.886)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: MERCEDES-BENZ C-sarja Sedan (W203) C 240 (203.061)

VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN –
MERCEDES-BENZ GL (X164) V6. TARVITSEMASI
TYÖKALUT:



- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Yhdistelmäävain nro 13
- Hylysvavain nro 8
- Hylysvavain nro 13
- Öljynsuodattimen kuppiavain 74/15F
- Kiintolenkkiavain
- Öljpohja
- Suppilo
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MERCEDES-BENZ GL (X164) V6.
AUTODOCin vinkki:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä ainoastaan uusia O-renkaita asentamisen jälkeen.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ MERCEDES-BENZ GL (X164) V6 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojailevaa suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota öljysäiliön korkki.



4 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MERCEDES-BENZ GL (X164) V6.
Ammattilaiset suosittelevat:

- Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee olla alimmassa kohdassa.

5

Irrota öljypohjan aleman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



6

Poista öljypohjan kansi.



7

Laita vähintään 9-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.



8

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.




9

Irroita valumatulppa. Käytä yhdistelmäävainta nro 13. Käytä hylyä nro 13. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

Valuta käytetty öljy pihalle.

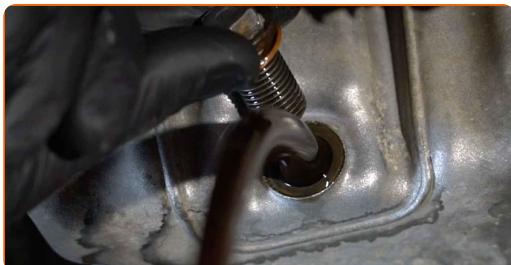

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MERCEDES-BENZ GL (X164) V6.
AUTODOCin vinkki:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.
- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

11

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki.



12

Irrota suodattimen kotelonkansi yhdessä vanhan suodattimen kanssa. Käytä hylsyä 74/15F. Käytä kiintolenkkiavainta.



13

Valmistele astia vanhaa öljynsuodatinta varten.

14

Laita vanha öljynsuodatin astiaan.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MERCEDES-BENZ GL (X164) V6.
AUTODOC suosittlee:

- Nosta astiaa ylös. Ölji valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.

15

Peitä öljynsuodattimen koteloa mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei joudu likaa ja vierasesineitä.

16

Irrota öljynsuodatin suodattimen kannesta.



17

Irrota vanhat O-renkaat öljynsuodattimen kannesta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



18

Puhdista öljynsuodattimen kotelon korkki. Käytä yleispuhdistussprayta.



19

Asenna uudet O-renkaat ja uusi öljynsuodatin suodattimen kannessa oleviin asennuskohtiin.



Huomio!

- Pidä huoli, että asennat suodattimen oikein. Älä sekoita osan eri puolia.


- 20 Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.
- 21 Ota mikrokuituliina pois öljynsuodattimen kannen päältä.
- 22 Asenna uusi öljynsuodattimen kotelon suoja ja kiristä se. Käytä hylsyä 74/15F. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm väwäntömomentilla.




- 23 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.



- 24 Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 30 Nm väväntömomentilla.

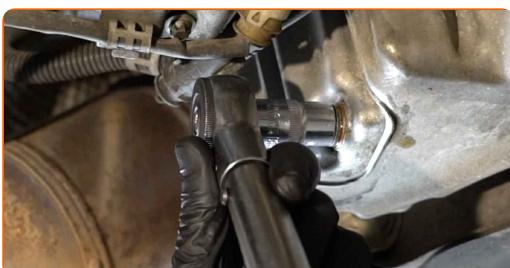


- 25 Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

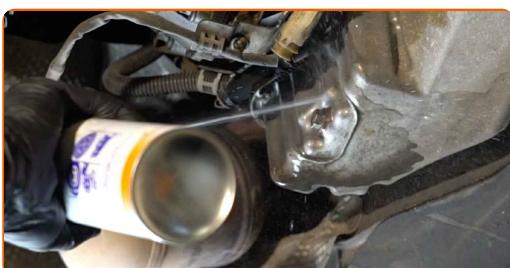

26

Laita öljypohjan alempi kansi takaisin paikalleen.

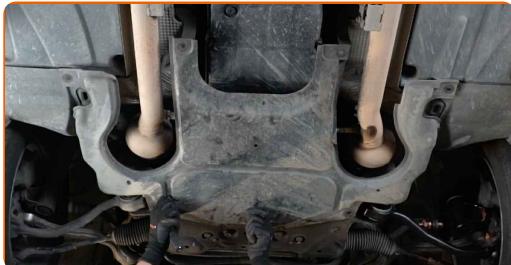**27**

Kiristä öljypohjan alemman kannen kiinnittimet. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

**28**

Laske autoa.

29

Irrota öljynsuodattimen suojuks.

**30**

Aseta suppilo.



31

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 8 l.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MERCEDES-BENZ GL (X164) V6. Vinkki:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

32

Asenna öljynsuodattimen suojuksen paikoilleen.



33

Kiristää öljysäiliön korkki.



34

Käynnistää sytytys.

35

Tarkista öljytaso ajotietokoneen avulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

36

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori. Sammuta sytytys.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MERCEDES-BENZ GL (X164) V6.
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.

37

Ota suojaite pois.

38

Sulje konepelti.

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – MERCEDES-BENZ GL (X164) V6.
AUTODOCin vinkki:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpaineita ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalista pidempäään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

ÖLJYNSUODATTIMET: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.