



Kuinka vaihtaa  
moottoriöljy ja  
öljynsuodatin **Opel**  
**Meriva X03**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL Kadett E CC (T85) 1.2 (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 N (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.3 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48), (+ 311)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: MOOTTORIÖLJY JA ÖLJYNSUODATIN – OPEL  
MERIVA X03. TARVITSEMASI TYÖKALUT:**

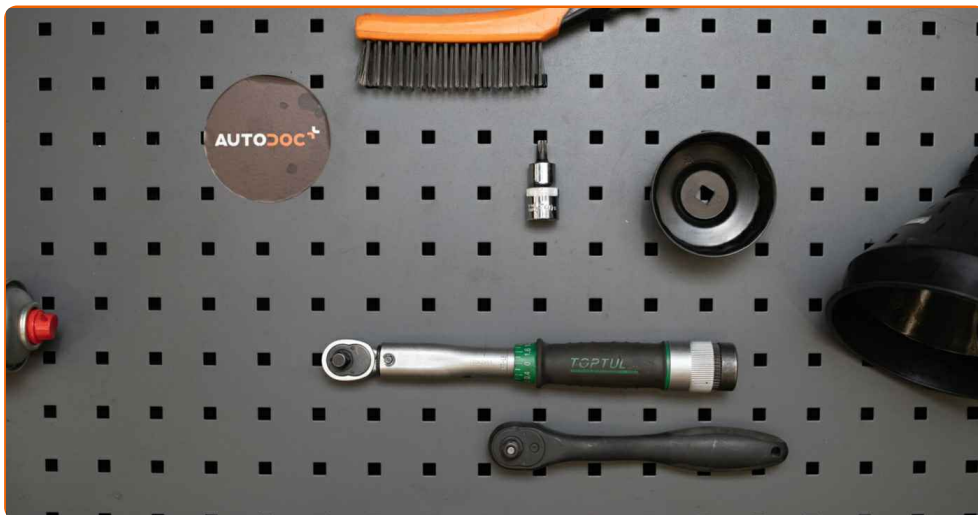

- Teräsharja
- Yleispuhdistussuihke
- Momenttiavain
- Torx-kärkihylsy T40
- Öljynsuodattimen kuppiavain 76-F14
- Kiintolenkkiavain
- Öljypohja
- Suppilo
- Lokasuojan suojapeite

**OSTA TYÖKALUJA**


Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Meriva X03. AUTODOC suosittelee:

- Vaihda öljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoriöljyä.
- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.
- Huom! Kaikki työ Opel Meriva X03 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

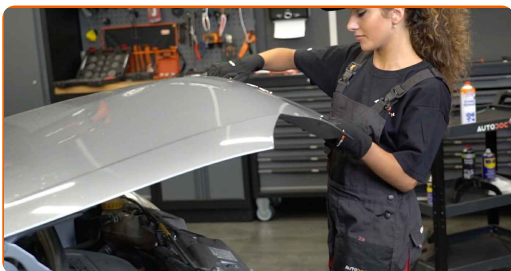


2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

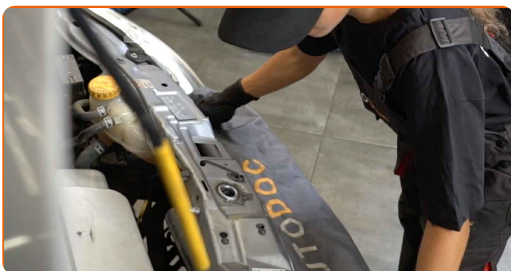

3

Irrota öljysäiliön korkki.

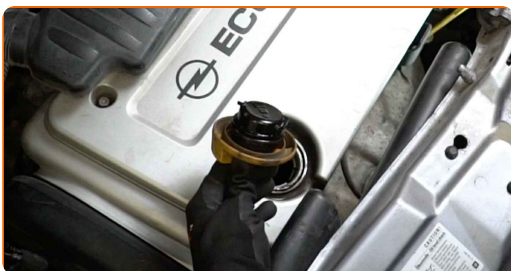


4

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




5

Laita vähintään 4-litrainen jäteöljyastia poistoaukon alle.

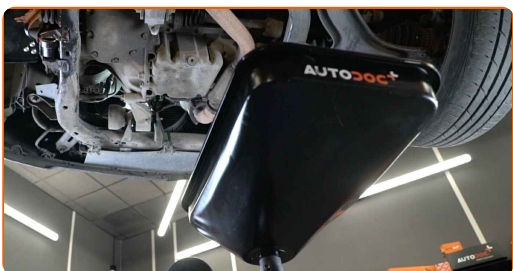


6

Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

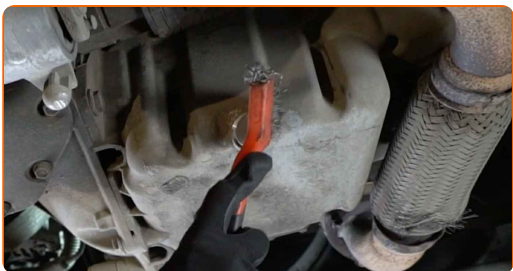

7

Irroita valumatulppa. Käytä Torx-avainta T40. Käytä kiintolenkkiavainta.

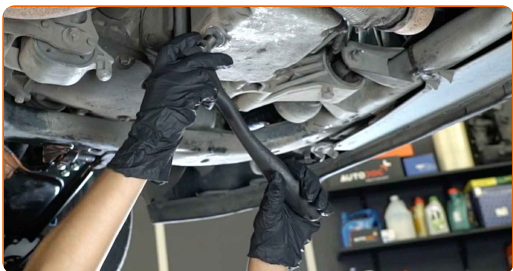

8

Valuta käytetty öljy pihalle.



Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Meriva X03. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen! Öljy voi olla kuumaa.


9

Puhdista öljynsuodatin. Käytä yleispuhdistussprayta.




10

Ruuvaa öljynsuodatin irti. Käytä hylsyä 76-F14. Käytä kiintolenkkiavainta.

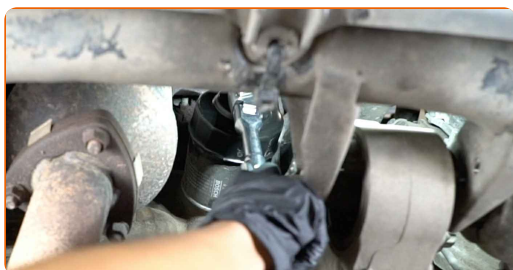

11

Laita vanha öljynsuodatin astiaan.

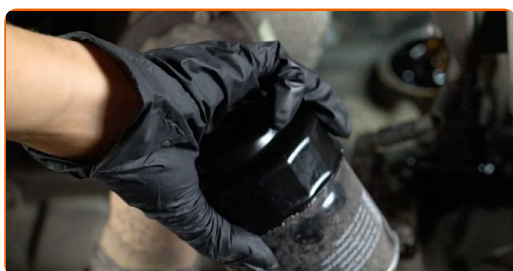

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Meriva X03. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Nosta astiaa ylös. Öljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut öljynsuodattimen.


12

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienellä määrällä uutta öljyä.



13

Asenna uusi öljynsuodatin paikoilleen.

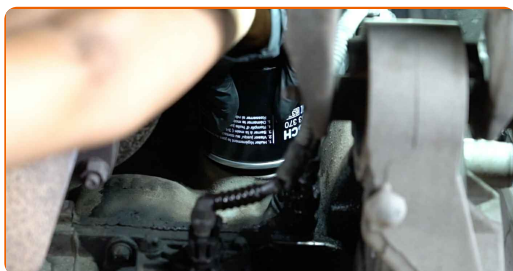


### Huomio!

- Pidä huoli, että asennat suodattimen oikein. Älä sekoita osan eri puolia.

14

Kiristä öljynsuodatin. Muista noudattaa suositeltua kiristysmomenttia. Käytä hylsyä 76-F14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 18 Nm vääntömomentilla.

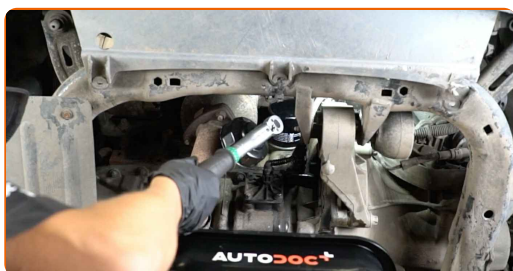


### Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Meriva X03. Vinkki:

- Odota, kunnes öljy on valunut kokonaan poistoaukosta.


**15** Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue.



**16** Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kiristä se. Käytä Torx-avainta T40. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 24 Nm vääntömomentilla.

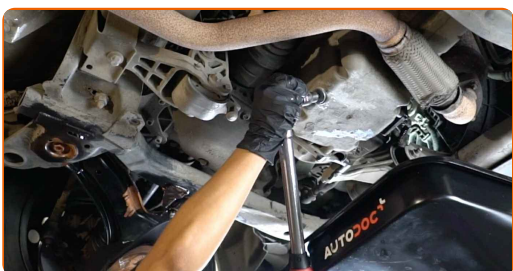


**17** Puhdista öljynsuodattimen poistoaukon alue. Käytä yleispuhdistussprayta.

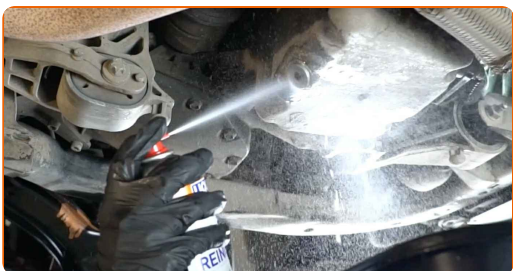

**18** Laske autoa.



**19** Iroita öljynsuodattimen suojus.

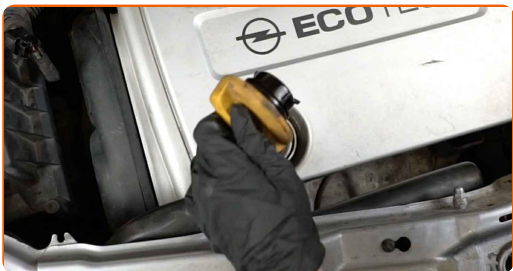



20

Aseta suppilo.



21

Kaada öljy moottoriin öljysäiliön läpi. Tarvittava öljyn määrä: 3.5 l.




Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Meriva X03. AUTODOC suosittelee:

- Käytä valmistajan suosittelemaa öljyä.

22

Tarkista öljyn määrä öljytikulla. Lisää öljyä tarpeen vaatiessa.

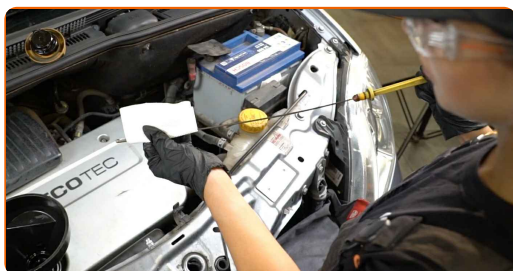


**Huomio!**

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.

23

Asenna öljynsuodattimen suojus paikoilleen.

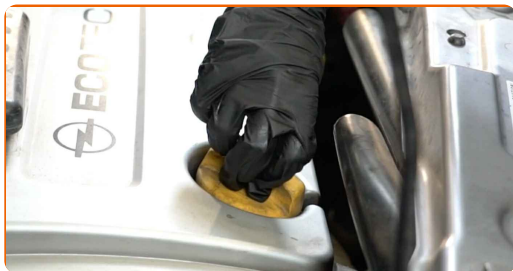

24

Kiristä öljysäiliön korkki.


25

Käytä moottoria muutama minuutti. Kun öljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.



26

Tarkasta öljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jälkeen mittatikkua käyttäen, ja lisää öljyä tarvittaessa.

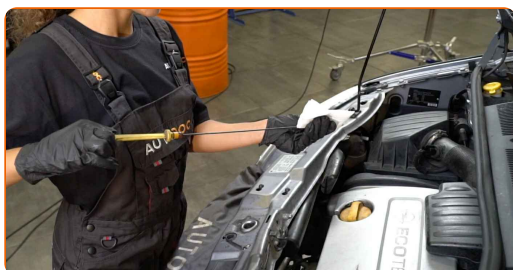


### Huomio!

- Öljyn määrän on oltava minimi- ja maksimiarvojen välissä.
- Varmista, että öljysäiliön korkki on kunnolla kiinni.
- Tarkista, että poistoaukon kierretulppa ja öljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti kiinni. Kiristä niitä varovaisesti tarpeen vaatiessa.


27

Ota suojapeite pois.

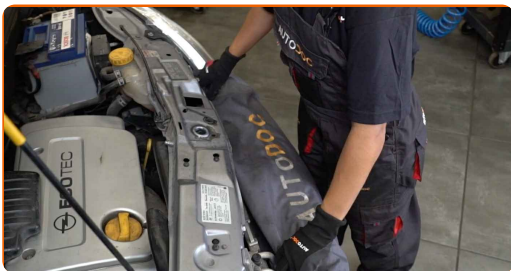

28

Sulje konepelti.

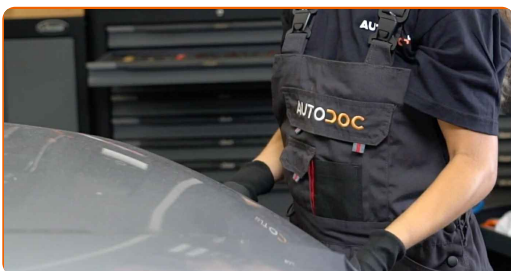

Vaihto: moottoriöljy ja öljynsuodatin – Opel Meriva X03. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Ota huomioon, että voitelujärjestelmän puutteellista öljynpainetta ilmaiseva öljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempään päällä. Muutaman sekunnin kuluessa öljy kuitenkin täyttää kaikki kanavat ja merkkivalo sammuu.
- Suojele ympäristöä saasteilta viemällä käytetyt polttoainesuodattimet niille tarkoitettuihin kierrätyspisteisiin.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES**

**OSTA VARAOSIA OPEL-AUTOON**

**ÖLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

[VALITSE AUTONOSAT OPEL MERIVA X03 -MALLIIN](#)[ÖLJYNSUODATIN OPEL-AUTOON: OSTA NYT](#)[ÖLJYNSUODATIN OPEL MERIVA X03 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET](#)

## VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.