



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **OPEL**
Astra G Coupe (T98)-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Astra G Coupe (T98) 1.8 16V (F07), OPEL Astra G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07), OPEL Astra G Coupe (T98) 2.2 16V (F07), OPEL Astra G Coupe (T98) 2.2 DTI (F07), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – OPEL ASTRA G
COUPE (T98). LUETTELO TARVITTAVISTA
TYÖKALUISTA:



- Hylsyavain nro 7
- Torx-ruuvimeisseli T20
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)


Vaihto: raitisilmasuodatin – OPEL Astra G Coupe (T98). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda sisäilmansuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – OPEL Astra G Coupe (T98).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Siirrä matkustajanistuin kokonaan taakse.

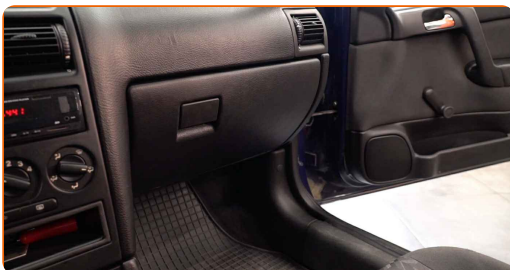


2

Levitä pyyhe matkustamon ilmansuodattimen kannen alle, jotta verhoilu ei likaannu.

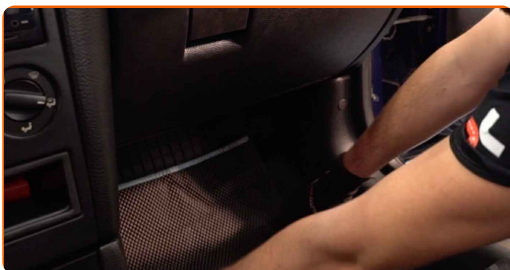

3

Irrota hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.

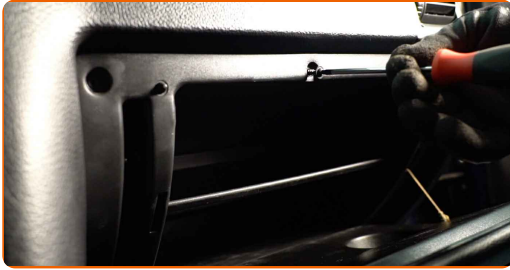

4

Irrota hansikaskalokero.




Vaihto: raitisilmasuodatin – OPEL Astra G Coupe (T98). Vinkki:

- Ole varovainen, että et vaurioita hanskalokeron kiinnikkeitä.


5

Irrota hanskalokeron valon liitin.

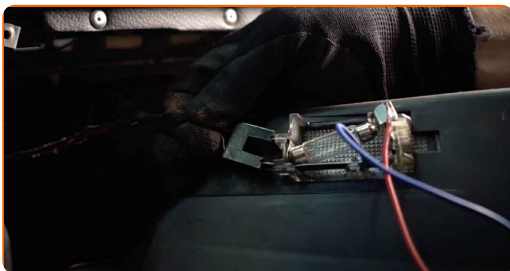

6

Kierrä matkustamon ilmansuodattimen suojakotelon kiinnikkeet auki. Käytä hylsyä nro 7.

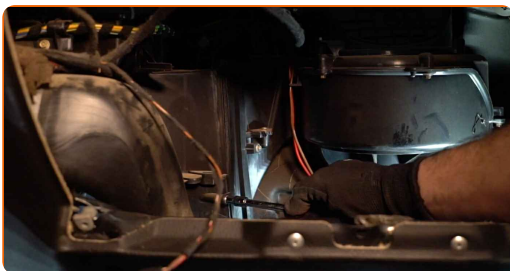

7

Irroita sisäilmansuodattimen kotelo.



8

Irroita sisäilmansuodatin.




Vaihto: raitisilmasuodatin – OPEL Astra G Coupe (T98). Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta- se vaikuttaa auton matkustamon ilmanpuhdistuksen tasoon merkittävästi.

9

Puhdista matkustamon ilmansuodattimen asennuskohta.

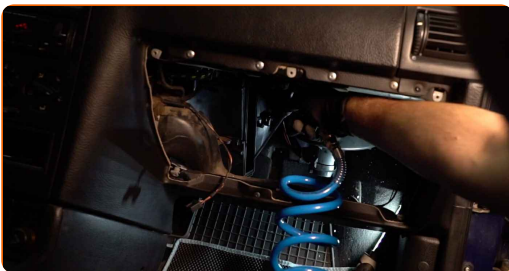

10

Laita matkustamon suodattimen kotelo takaisin paikoilleen.




Vaihto: raitisilmasuodatin – OPEL Astra G Coupe (T98). AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Seuraa suodattimessa olevia ilmanvirtauksen suuntaa kuvaavia nuolia.
- Vaihto: raitisilmasuodatin – OPEL Astra G Coupe (T98). Varmista, että suodatinelementti on asetettu oikein. Vältä vääntymistä.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.


11

Asenna uusi suodattimen suojus.

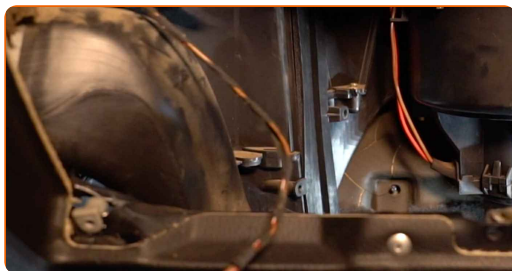


12

Ruuvaa kiinnikkeet matkustamon ilmansuodattimen suojakoteloon. Käytä hylsyä nro 7.

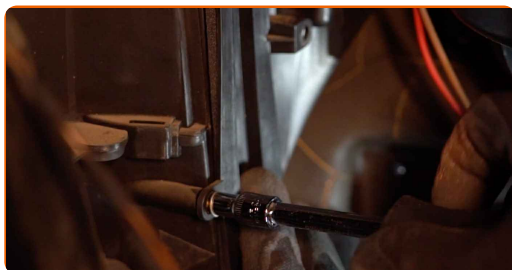

13


Liitä hanskalokeron valon liitin.

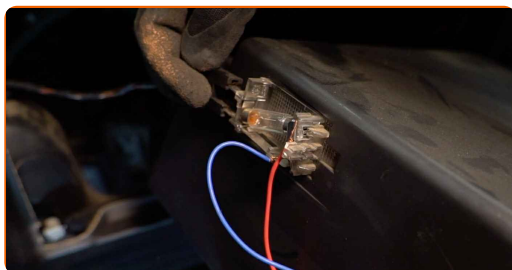

14 Asenna hanskalokero.



15 Kiristä hansikaslokeron kiinnitysruuvit. Käytä Torx-avainta T20.

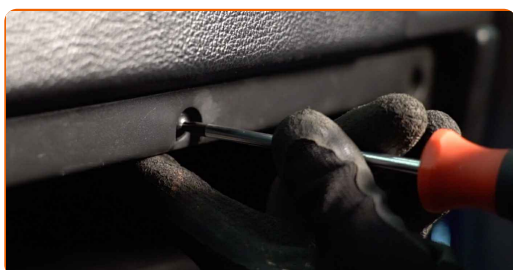

16 Poista pyyhe.



17 Laita matkustajanistuin takaisin alkuperäiseen asentoonsa.




18 Käynnistä sytytys.




19

Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

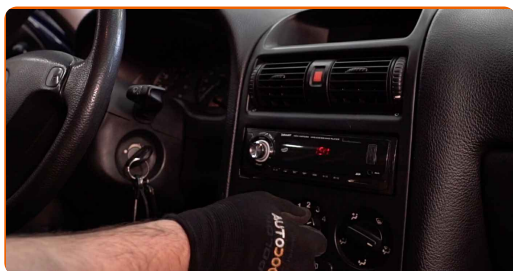

20

Sammuta sytytys.

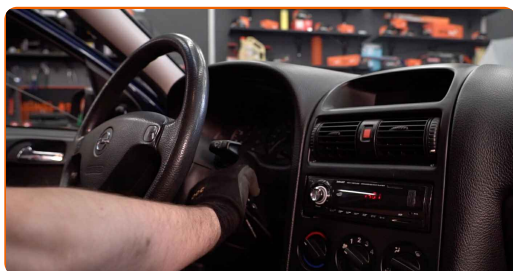

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.