



Kuinka vaihtaa
hehkutulppa **OPEL Astra**
H Caravan (A04)-autoon
– vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VAIHTO: HEHKUTULPPA – OPEL ASTRA H CARAVAN (A04). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

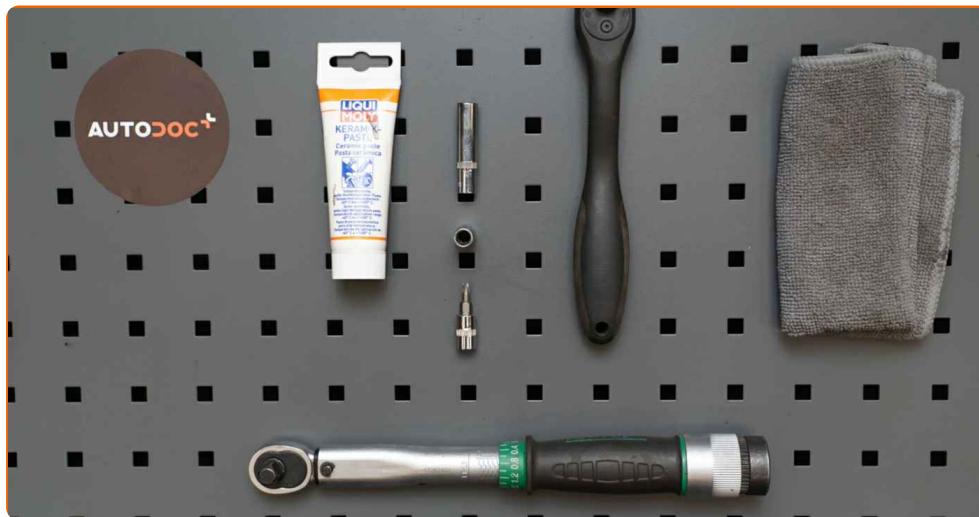

- Suuttimien ja hehkutulppien voiteluaine
- Hylyavain nro 7
- Sytytystulppahylsy nro 8
- Torx-kärkihylsy T25
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: hehkutulppa – OPEL Astra H Caravan (A04). AUTODOC suosittelee:


- Vaihtotoimenpide on identtinen kaikille hehkutulpille.
- Käynnistä moottori ennen työskentelyn aloittamista ja anna sen lämmetä käyttölämpötilaan.
- Käytä käsineitä suojataksesi käsiäsi kuumilta pinnoilta.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: HEHKUTULPPA – OPEL ASTRA H CARAVAN (A04). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojaapeittä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irrota konepelti.

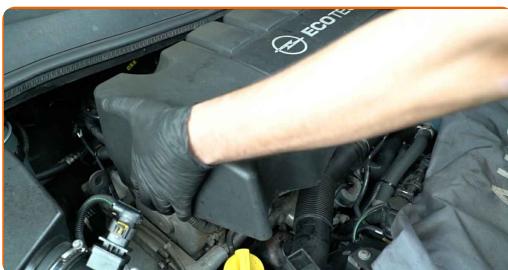

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: hehkutulppa – OPEL Astra H Caravan (A04). Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.

4

Irrota ilmanottoputken kiinnike. Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

**5**

Irrota imuletkun pidike. Käytä hylysyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.

**6**

Irrota ilmanottoputki.


**7**

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.



8

Irrota hehkutulpan johtojen liittimet.

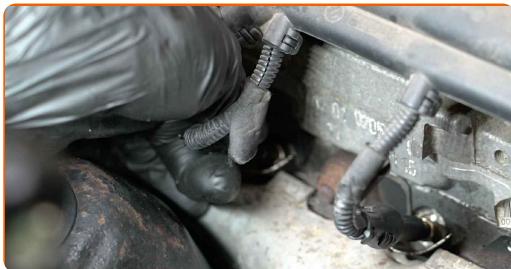

9

Kierrä hehkutulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



10

Irrota hehkutulpat.



11

Käsitlee hehkutulpat. Käytä suuttimien ja hehkutulppien voiteluainetta.



Huomio!

- Älä koske lämmityselementtiin, koska sormenjäljet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

12

Asenna uudet hehkutulpat paikoilleen.



13

Kiristä hehkutulpat. Käytä sytytystulppahylsyä nro 8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm väwäntömomentilla.




Vaihto: hehkutulppa – OPEL Astra H Caravan (A04). Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen väväntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttääessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.


14

Kiinnitä hehkutulppien johtojen liittimet.

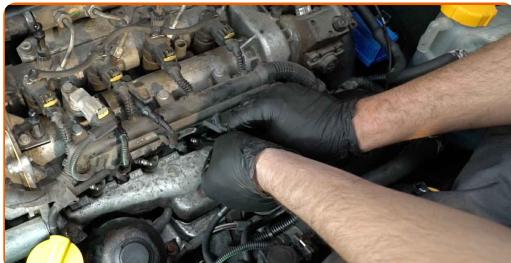


15

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

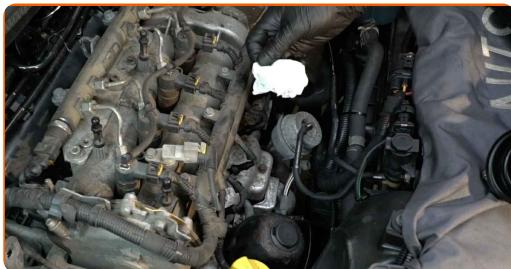

16

Asenna ilmanottoputki paikoilleen ja kiinnitä se.

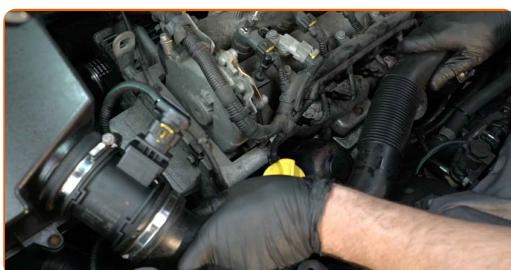

17

Kiristää huohotusletkun pidike. Käytä hylsyä nro 7. Käytä kiintolenkkiavainta.




18

Ruuva kiinni ilmanottoputken kiinnike. Käytä Torx-avainta T25.



19

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se.

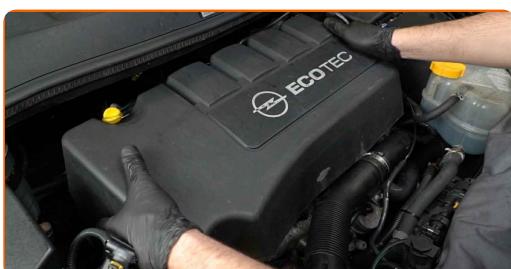

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: hehkutulppa – OPEL Astra H Caravan (A04). Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.
- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.

20

Ota suojaapeite pois.

21

Sulje konepelti.

22

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, ettei osa toimii varmasti oikein.

23

Sammuta moottori.

HYVÄÄ TYÖTÄ! **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

HEHKUTULPPA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösöikeudet.