



Kuinka vaihtaa jarrulevyt  
taakse **OPEL Meriva B**  
**(S10)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

OPEL Meriva B (S10) 1.4 LPG (75), OPEL Meriva B (S10) 1.4 (75), OPEL Meriva B (S10) 1.4, OPEL Meriva B (S10) 1.7 CDTI (75), OPEL Meriva B (S10) 1.3 CDTI (75), OPEL Meriva B (S10) 1.6 CDTI (75), OPEL Meriva B (S10) 1.6 CDTi (75)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

VAIHTO: JARRULEVYT – OPEL MERIVA B (S10).  
TARVITSEMASI TYÖKALUT:



- Teräsharja
- WD-40-monitoimiaine
- Jarrupuhdistusaine
- Kuparitahna
- Torx-kärkihylsy T30
- Hylyavain nro 11
- Hylyavain nro 13
- Hylyavain nro E20
- Yhdistelmäävain nro 11
- Yhdistelmäävain nro 13
- Yhdistelmäävain nro 17
- Vannehylsy nro 17
- Jarrusatulan männän käänötyökalu
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Jarrujen ilmaussarja
- Jarruletkun klemmari
- Kierreleuan väänin
- Sorkkarauta
- Kuminuija
- Jarrukiila

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda jarrulevyt OPEL Meriva B (S10) autoon aina pareittain akselia kohden osien kunnosta huolimatta. Tällä tavalla jarrutuksen tasaisuus saadaan varmistettua.
- Saman akselin molemmat jarrulevyt vaihdetaan samalla tavalla.
- Vaihda jarrulevyjä vaihdettaessa aina myös jarrupalat.
- Huom! Kaikki työ OPEL Meriva B (S10) -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

**1** Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

**2** Tue pyörät kiiloilla.



**3** Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



**4**

Nosta auton perä ylös ja tue se.

**5**

Ruuvaa pyöränpultit irti.



#### Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). AUTODOCin vinkki:

- Jotta vältät vahingot, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat pultteja irti.

**6**

Irrota pyörä.


**7**

Puhdistaa jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiaainetta.



**8**

Puhdista kohta, jossa jarruletku kiinnitettävän jarrusatulan sekä liukutappien alue. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

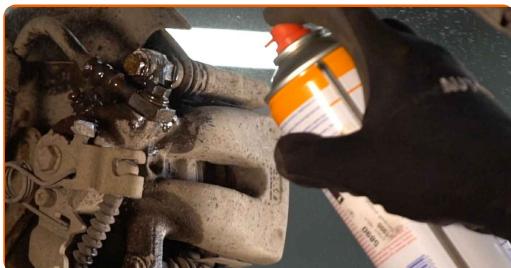

#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

**9**

Purista jarruletku irti käyttämällä letkupihteja.

**10**

Irrota jarruletku jarrusatulasta. Käytä yhdistelmäävainta nro 11.



**11**

Irrota jarruletku.

**12**

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 13.

**13**

Avaa jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.

**14**

Irrota jarrusatula. Käytä sorkkarautaa.



## Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). Ammattilaiset suosittelevat:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa männän putoamiseen pois jarrusyinteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

15

Irroita jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.



16

Puhdista jarrusatulan kannakkeen kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrupuhdistusainetta.




## Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). AUTODOCin vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

17

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä hylysyä nro E20. Käytä kierreleuan väänintä.

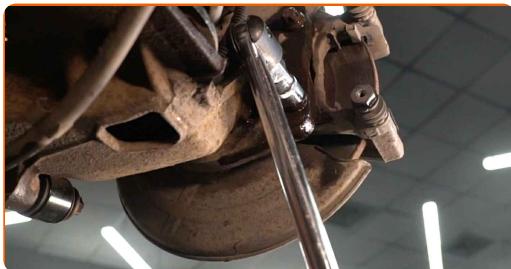

18

Irrota jarrusatulan kehikko.




19

Puhdista jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Levitä WD-40-monitoimiainetta.



20

Irrota jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä kiintolenkkiavainta.

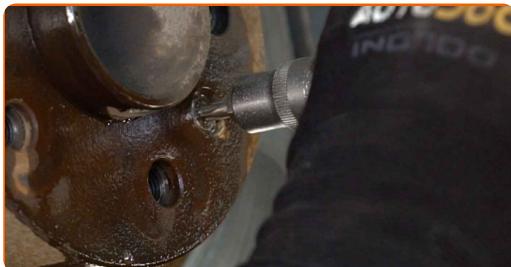

21

Irrota jarrulevyt.



### Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). Vinkki:

- Käytä tarvittaessa kuminujaa.


22

Puhdista pyörännapa. Käytä teräsharjaa. Käsittele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



23

Asenna jarrulevyt.

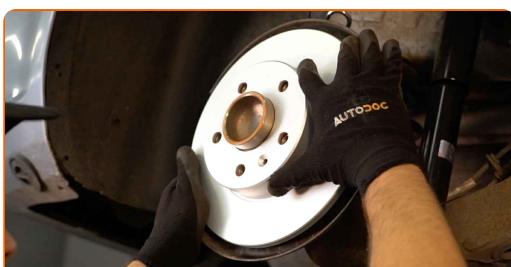

24

Kiristä jarrulevyn kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T30. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 4 Nm väwäntömomentilla.



25

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.


26

Asenna jarrusatulan kehikko paikoilleen.



27

Kiinnitä jarrusatulan kehikko. Käytä hylysyä nro E20. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 100 Nm vääntömomentilla.

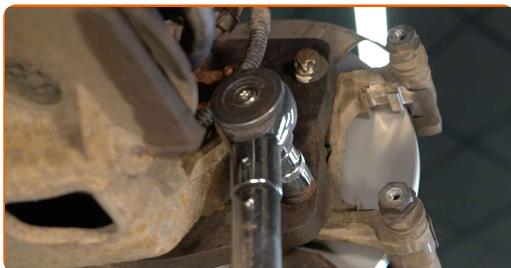

28

Asenna jarrupalat.



29

Käsitlele jarrusatulan mäntä. Käytä jarrupuhdistusainetta.

Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.


30

Paina jarrusatulan mäntä sisään. Käytä jarrusatulan männän käänötökalua.



31

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se.

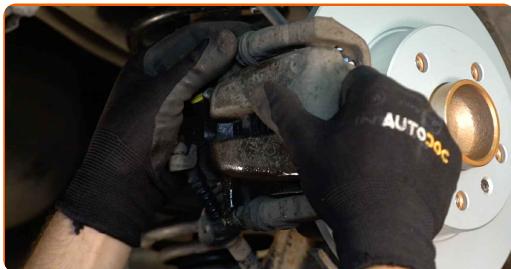


32

Kiristä jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 17. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm väanttömomentilla.



33

Käsitlee jarruletku. Käytä jarrunpuhdistusainetta.

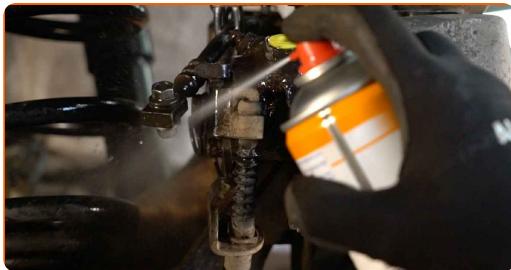

#### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

34

Kiinnitä jarruletku.



35

Kiristä jarruletkun kiinnike. Käytä hylysyä nro 11. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 40 Nm väentömomentilla.



36

Irrota jarruputkipihdit.



37

Puhdista jarruletkun pultti liasta. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrupuhdistusainetta.

Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). AUTODOC suosittelee:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

38

Irrota jarrun ilmausuvi. Käytä hylysyä nro 11. Käytä kiintolenkkiavainta.



39

Liitä jarrun ilmaussarjan letku jarrun ilmausruuviin.



40

Vuodata jarrusatulan järjestelmä tyhjäksi. Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa pois päältä, kunnes tunnet merkittävän vastukse.




41

Irrota jarrun ilmaussarjan letku.



42

Kiristä jarrun ilmausruuvi. Käytä hylysyä nro 11. Käytä kiintolenkkiavainta.

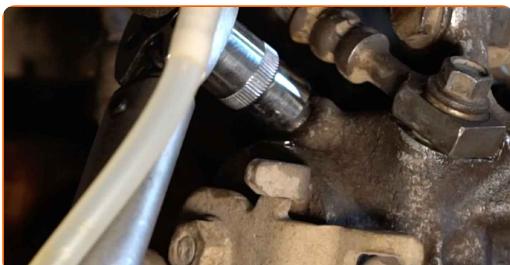

43

Kiristä jarrusatulan ilmausruuvi. Käytä hylysyä nro 11. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.

44

Käsittele jarrulevyn ja pyörän vanteen kosketuspinta. Käytä kuparitahnaa.



45

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). AUTODOCin asiantuntijat suosittlevat:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

46

Asenna pyörä.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit kiinni. OPEL Meriva B (S10)

47

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylystä nro 17.



48

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkein. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 110 Nm väentömomentilla.



49

Poista tunkit ja kiilat.



Vaihto: jarrulevyt – OPEL Meriva B (S10). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Tarkasta jarrunesteen määrä paisuntaäsäiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

50

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni.



AUTODOC suosittelee:

- OPEL Meriva B (S10) – Paina jarrupoljinta useita kertoja moottorin ollessa sammutettuna, kunnes tunnet vastustuksen kasvaneen.

51

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOIIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JARRULEVYT: LAAJA VALIKOIMA

### ⓘ VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.