



Kuinka vaihtaa
sytytystulpat **Peugeot**
206 CC 2D-autoon –
vaihto-ohje

OHJEVIDEO



i Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Farmari 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16, PEUGEOT Expert (224_) 2.0, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 806 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, (+ 60)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – PEUGEOT 206 CC 2D.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:**



- Kuumankestävä voitelurasva
- Torx-kärkihylys T20
- Torx-kärkihylys T27
- Sytytystulppahylsy nro 16
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Sorkkarauta
- Lokasuojan suojapeite

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Huom! Kaikki työ Peugeot 206 CC 2D -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:


1

Avaa konepelti.

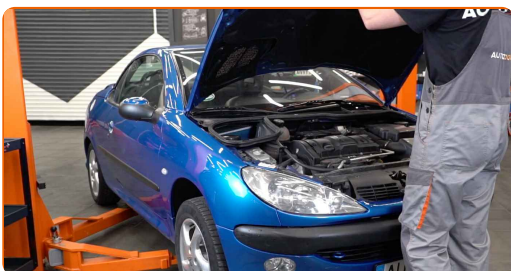

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

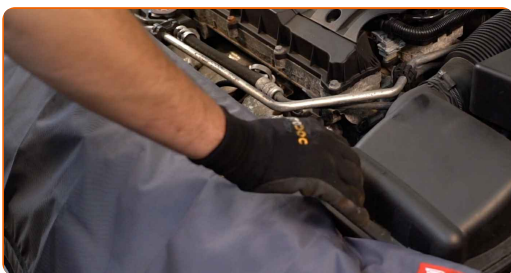

3

Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet irti. Käytä Torx-avainta T20.



4

Irroita konepelti.




Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC suosittelee:

- Nosta moottorin suojakantta niin, että pidät yhtä aikaa sen kahdesta reunasta kiinni.


5

Irrota kampikammion huohotinletkut.

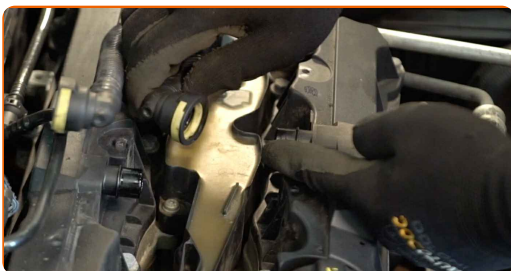


6

Irrota liitin sytytyspuolasta.

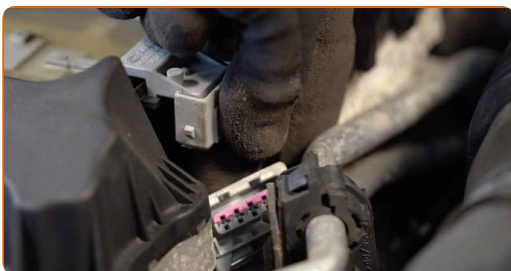


7

Irroita sytytyspuolan kannatin. Käytä Torx-avainta T27.

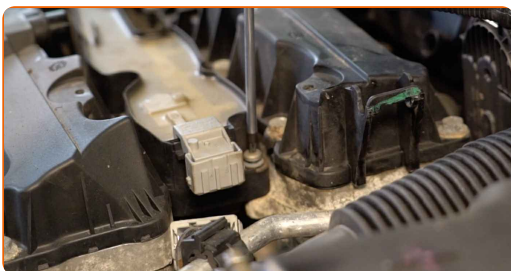

8

Nosta sytytyspuola. Käytä sorkkarautaa.

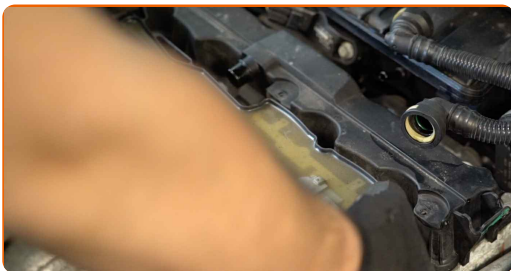


9

Irrota sytytyspuola sytytystulpan reiästä.



10

Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.

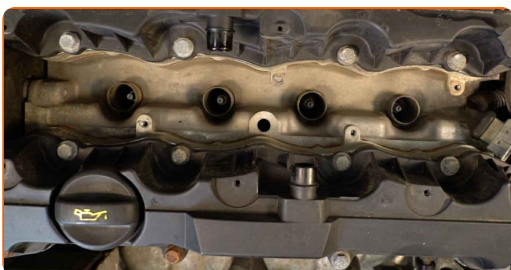


11

Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.




12

Vedä sytytystulpat ulos.

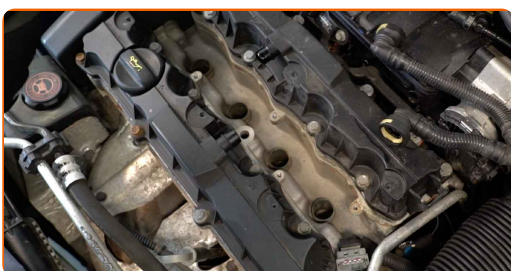

13

Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille.

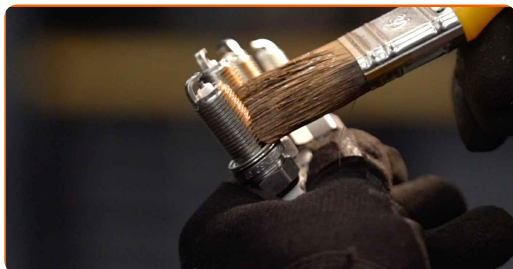

14

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16.



15

Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 26 Nm vääntömomentilla.



Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 206 CC 2D. Ammattilaiset suosittelevat:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.

16

Käsittele sytytyspuolan kärjet. Käytä kuumankestorasvaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



17

Laita sytytyspuolan liitos kiinni.




18

Laita sytytyspuolat sytytystulppien syvennyksiin. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.




19

Kiristä sytytyspuolien kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T20. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 8 Nm vääntömomentilla.

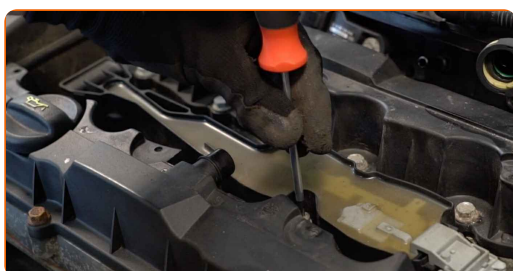

20

Asenna kampikammion huohotinletkut paikoilleen.

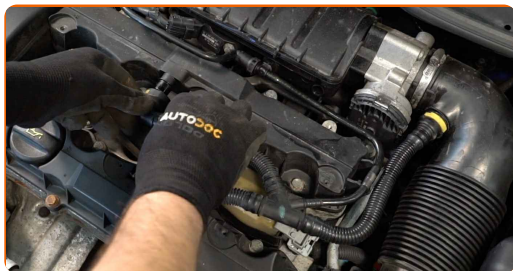

21

Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se. Ruuvaa moottorin suojakannen kiinnikkeet kiinni. Käytä Torx-avainta T20.



AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin tai kaasuläpän imuputkeen.
- Vaihto: sytytystulpat – Peugeot 206 CC 2D. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa kiinnikkeitä.


22

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



23

Sammuta moottori.

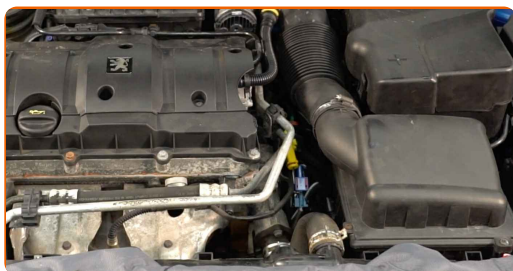

24

Ota suojapeite pois.



25

Sulje konepelti.



HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

OSTA VARAOSIA PEUGEOT-AUTOON

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT PEUGEOT 206 CC 2D -MALLIIN

SYTYTYSTULPAT PEUGEOT-AUTOON: OSTA NYT

**SYTYTYSTULPAT PEUGEOT 206 CC 2D -AUTOON: PARHAAT
DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.