



Kuinka vaihtaa
ilmansuodattimen
PEUGEOT 207 SW-
autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – PEUGEOT 207 SW.
TARVITSEMASI TYÖKALUT:

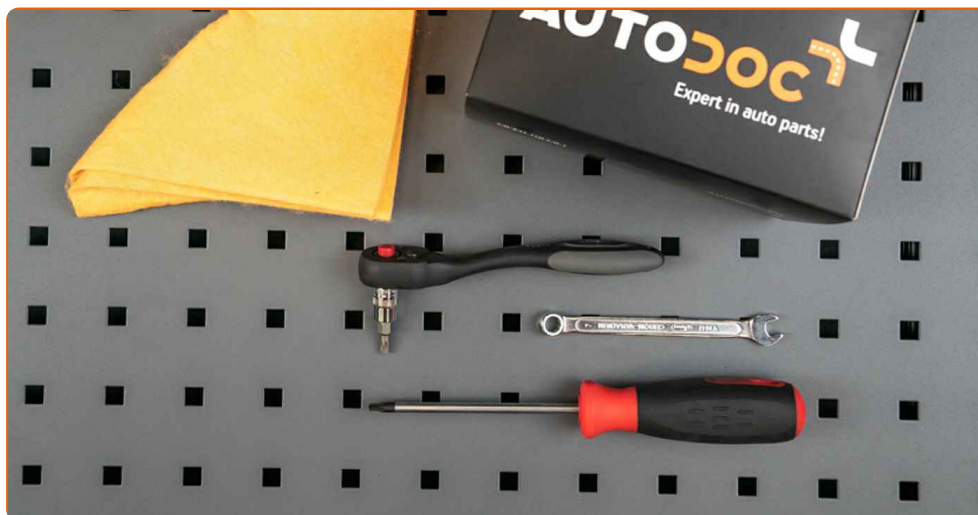

- Yhdistelmäavain nro 7
- Torx-kärkihylysy T25
- Torx-kärkihylysy T20
- Kiintolenkkiavain
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: ilmansuodattimen – PEUGEOT 207 SW. AUTODOC suosittelee:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – PEUGEOT 207 SW.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.


3

Ruuvaa jarrunestesäiliön kiinnikkeet irti (2 kappaletta). Käytä Torx-avainta T20.




4

Irrota jarrunestesäiliö. Siirrä se sivuun.

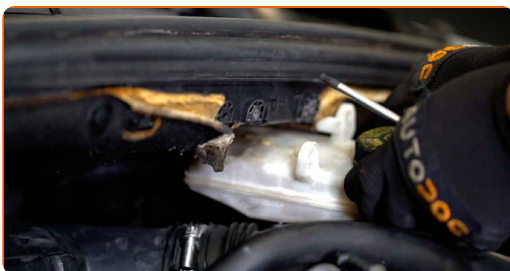


5

Ruuvaa ilmansuodattimen kumikurkun pidike ja kiinnikkeet irti. Käytä yhdistelmäavainta nro 7.

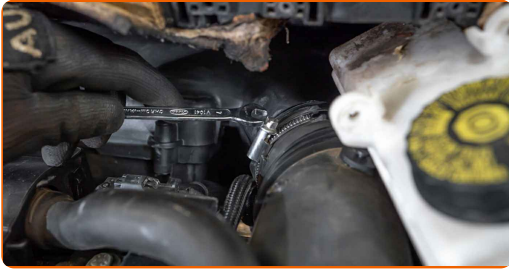


6

Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit (3 kappaletta). Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.

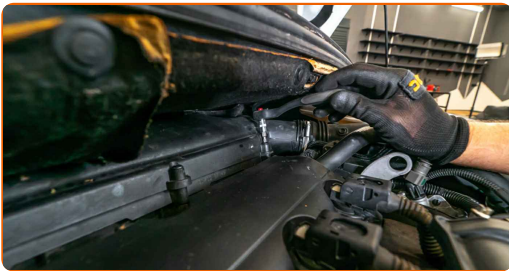

7

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

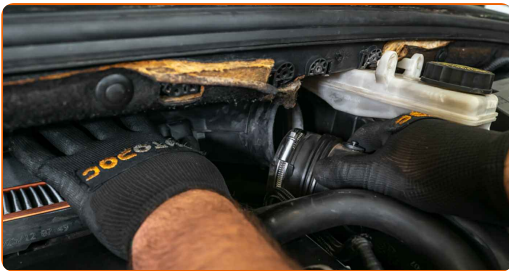


8

Irrota suodattimen kansi.



9

Irrota suodatin suodattimen kotelosta.

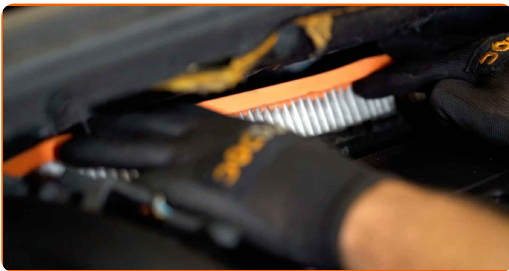

10

Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.




Vaihto: ilmansuodattimen – PEUGEOT 207 SW. AUTODOCin vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

11


Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

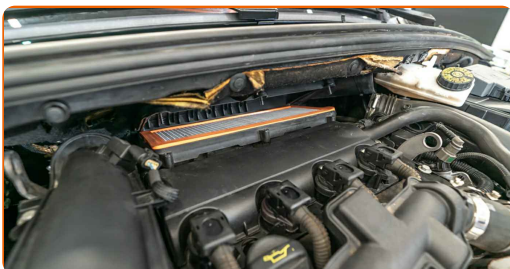

Vaihto: ilmansuodattimen – PEUGEOT 207 SW. Ammattilaiset suosittelevat:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Käytä vain laadukkaita suodattimia.
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

12 Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

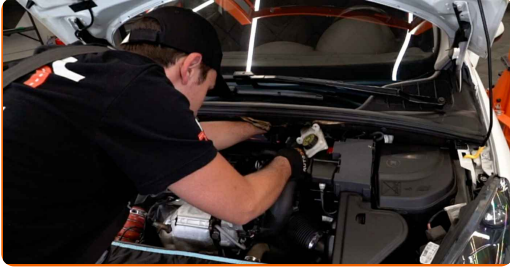


13 Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin (3 kappaletta). Käytä Torx-avainta T25. Käytä kiintolenkkiavainta.




14 Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.



15 Kiristä pidike ja kiinnikkeet ilmansuodattimen kumikurkkuun. Käytä yhdistelmäavainta nro 7.

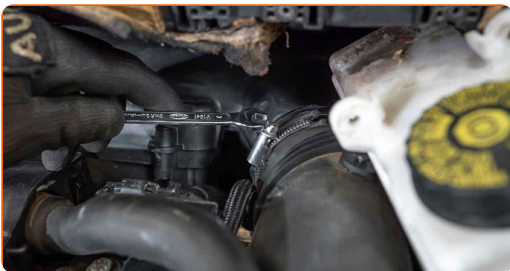


16 Asenna jarrunestesäiliö.

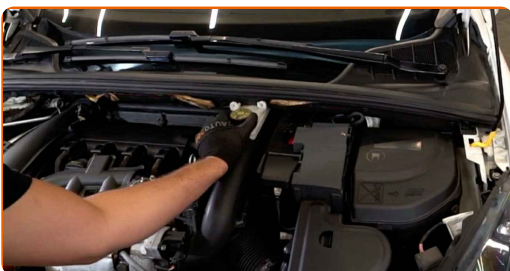

17

Kiinnitä jarrunestesäiliön kiinnikkeet (2 kappaletta). Käytä Torx-avainta T20.

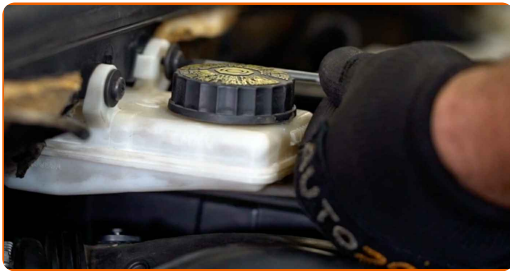

18

Ota suojapeite pois.

19

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 👍

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

📄 VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.