



# PEUGEOT 406

## SYTYTYSTULPAT

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:  
PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 2.2 16V

Työväiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)  
1-9

Vaihto: sytytystulpat - PEUGEOT 407 SW. Luettelo tarvittavista työkaluista:



- Kuumankestävä voitelurasva
- Sytytystulppapuhyisy nro 16
  - Hylysvain nro 6
  - Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Teleskooppimagneetti
- Lokasuojan suojapeite

[Osta työkaluja club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)


2-9

Vaihto: sytytystulpat - PEUGEOT 407 SW. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista - PEUGEOT 407 SW.

Suorita vaihtaminen seuraavassa järjestyksessä:

1. Avaa konepelti.
2. Käytä suojaeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.
3. Poista moottorin suojaokannen kiinnikkeet. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

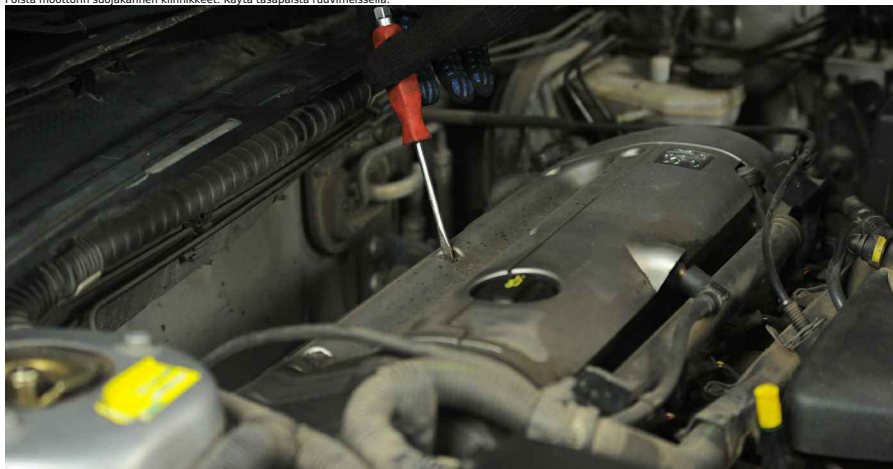

4. Irrota konepelti. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



Vaihto: sytytystulpat - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC suosittelee:


- Älä käytä liiallista voimaa, kun irrotat osan. Muutoin voit vaurioittaa sitä.

[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

3-9

5

Irrota liitin sytytyspuolasta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

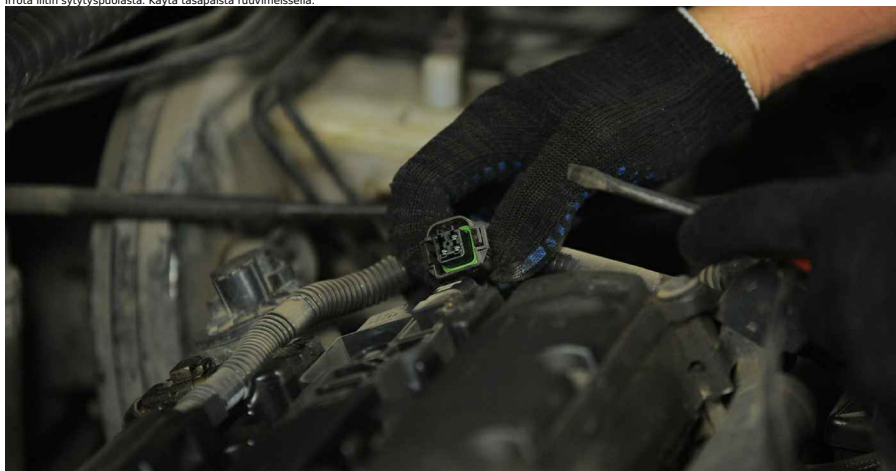

6  
Kierrä sytytyspuolan pultit irti. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



7  
Irrota sytytyspuola vetämällä sitä suoraan ylöspäin.



8  
Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.

9  
Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.




[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

4-9


10

Vedä sytytystulpat ulos. Käytä teleskooppimagneettia.

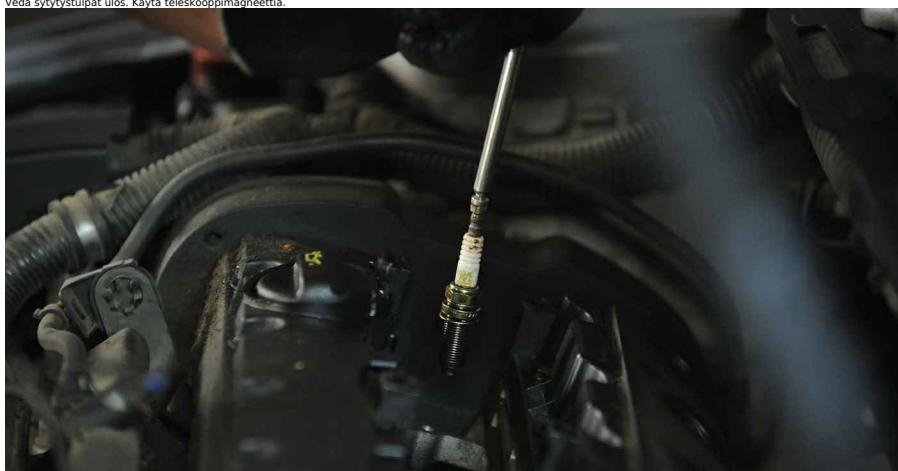

11

Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kiertelle.

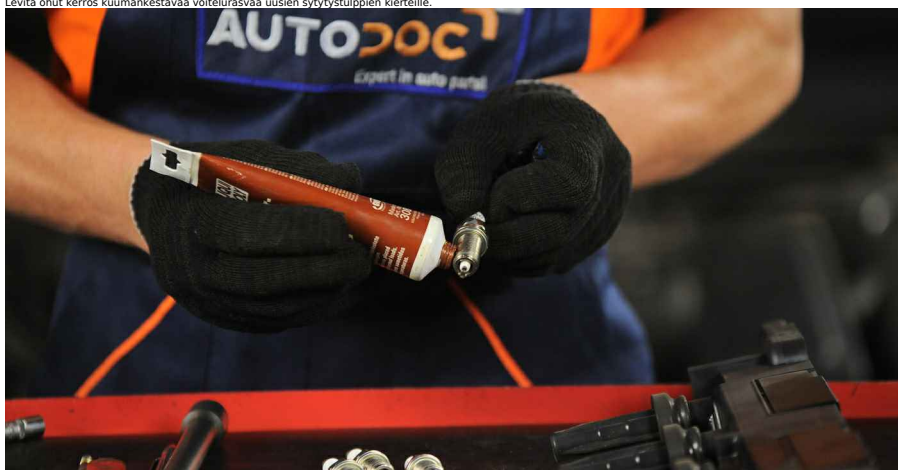

12

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa. Käytä sytytystulppahälysvä nro 16.



13

Ruuva uudet sytytystulpat paikalleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahälysvä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.



[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)


5-9

Vaihto: sytytystulpat - PEUGEOT 407 SW, AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kiertettä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kiertettä.


14

Asenna sytytyspuola.

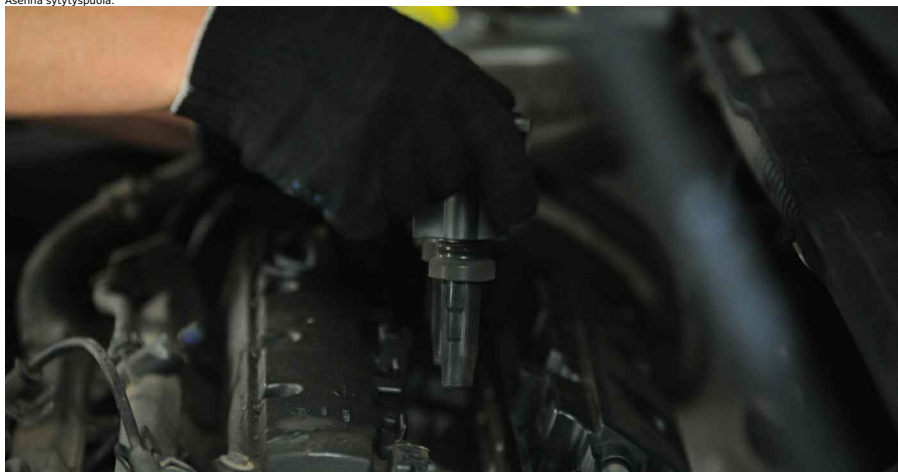


15

Kiristä sytytyspuolan pultit. Käytä hylsyä nro 8. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 10 Nm vääntömomentilla.

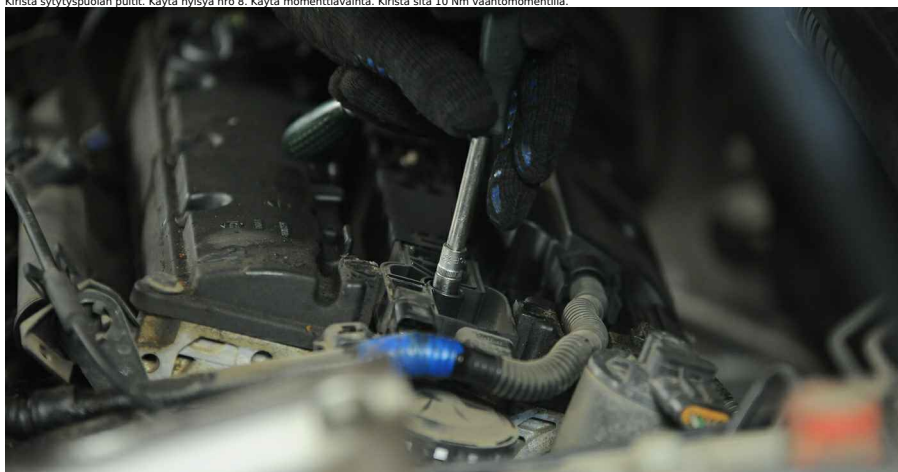

16

Laita sytytyspuolan liitos kiinni.

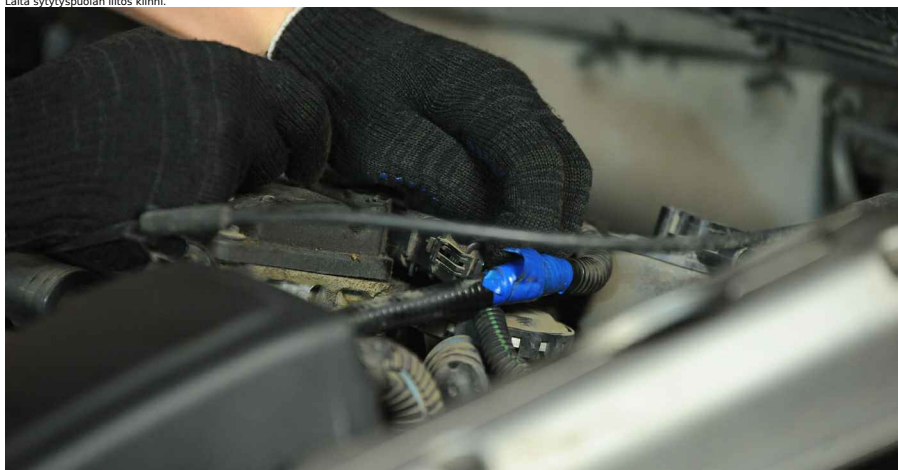

[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

6-9

17

Asenna moottorin suojamuovi paikalleen ja kiinnitä se.




Vaihto: sytytystulpat - PEUGEOT 407 SW. Vinkki:

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin.
- Älä käytä liiallista voimaa, kun asennat tätä osaa. Muutoin saatat vaurioittaa kiinnikkeitä.

18

Asenna moottorin suojakannen kiinnikkeet uudelleen. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

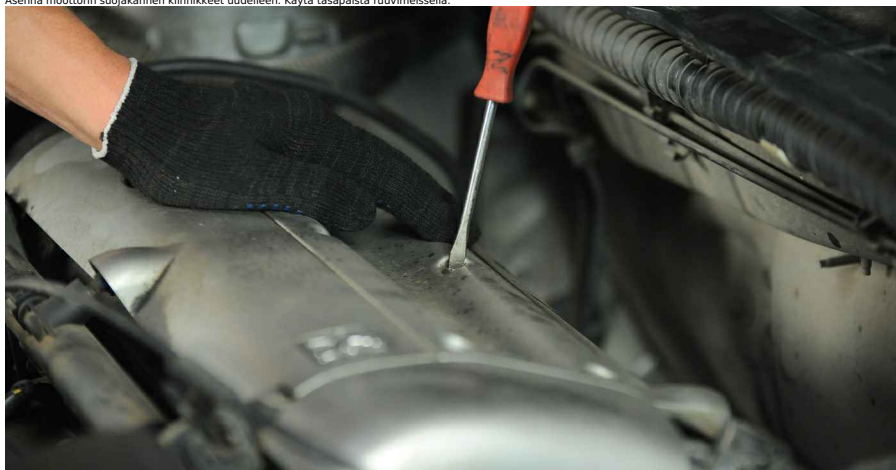

19

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

20

Sammuta moottori.

21

Ota suojapeite pois.

[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

7-9

22

Sulje konepelti.

Hyvää työtä!

[Katsota lisää ohjeita](http://club.autodoc.fi)

[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

8-9

AUTODOC — laadukkaat ja edulliset autonosat netistä

[AUTODOC-mobiilisovellus: saat loistavia tarjouksia samalla, kun ostelet kätevästi](http://club.autodoc.fi)

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Suuri valikoima varaosia autollesi](http://club.autodoc.fi)

[Sytytystulpat: laaja valikoima](http://club.autodoc.fi)

Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 - Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.

[club.autodoc.fi](http://club.autodoc.fi)

9-9