



Kuinka vaihtaa  
polttoainesuodatin **SEAT**  
**Cordoba Sedan (6K1,**  
**6K2)**-autoon – vaihto-  
ohje

## SAMANKALTAIEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### **i Tärkeää!**


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN – SEAT CORDOBA  
SEDAN (6K1, 6K2). LUETTELO TARVITTAVISTA  
TYÖKALUISTA:

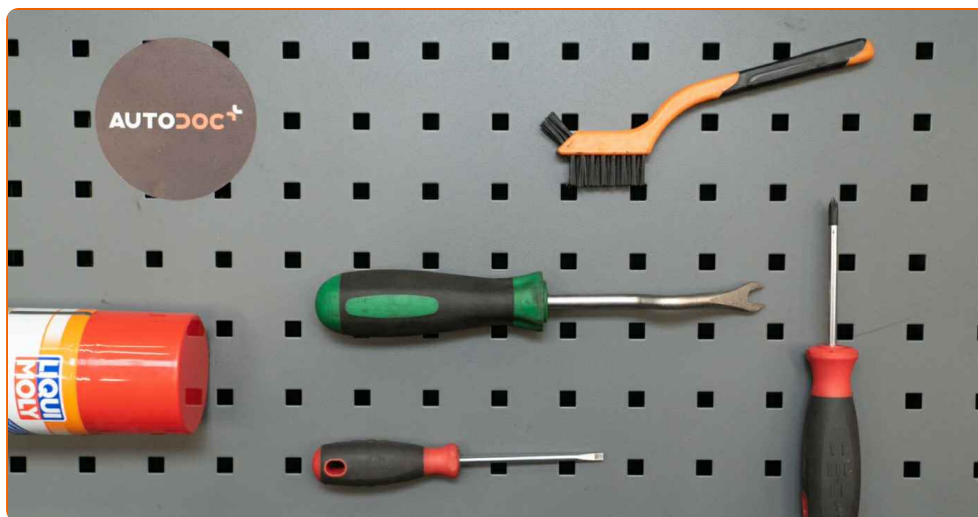

- Nyloninen puhdistusharja
- Yleispuhdistussuihke
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Tasapäinen Ruuvimeisseli
- Philips-ruuvimeisseli
- Nestesäiliö

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: polttoainesuodatin – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC suosittelee:

- Varmista että työtila on ilmastoitu riittävän tehokkaasti. Polttoainehöyryt ovat myrkyllisiä.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)


## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa tankin luukku.


2 Kierrä polttoainesäiliön korkki irti.

3 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

4 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.

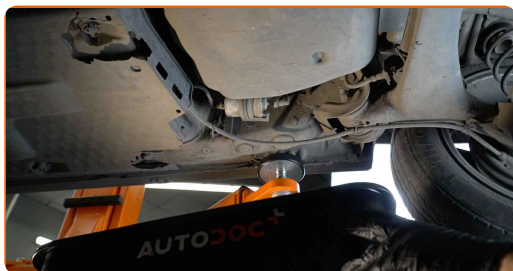

5 Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä nylonista puhdistusharjaa. Käytä yleispuhdistussprayta.

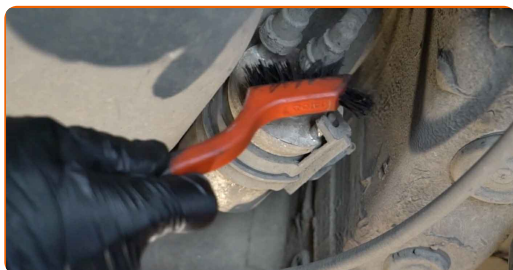


- 6** Purista klipsejä ja irrota polttoaineen syöttöputket öljynsuodattimen kotelosta. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.




**Vaihto: polttoainesuodatin – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Vinkki:**

- Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.


- 7** Kierrä polttoainesuodattimen kannatin irti. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

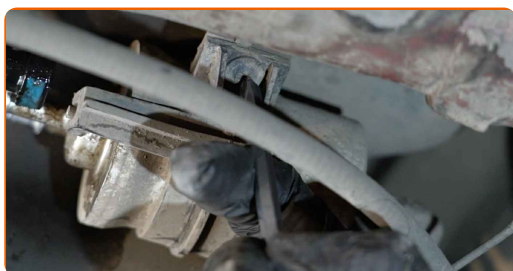

- 8** Irrota polttoainesuodatin. Laita vanha öljynsuodattimen suodatinyksikkö astiaan.

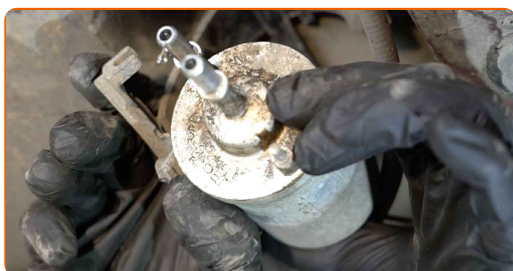

- 9** Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

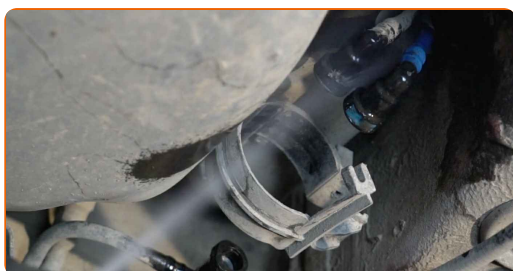

10

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.



### AUTODOC suosittelee:

- Varmista, että öljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon polttoaineen kiertosuunnan merkintä.
- Kun suoritat asennusta, pidä huoli, että pölyä ja likaa ei joudu öljynsuodattimen koteloon.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).


11

Kytke polttoaineputket polttoainesuodattimeen ja kiinnitä lukitusklipit.




12

Kierrä polttoainesuodattimen kiinnike kiinni. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä.

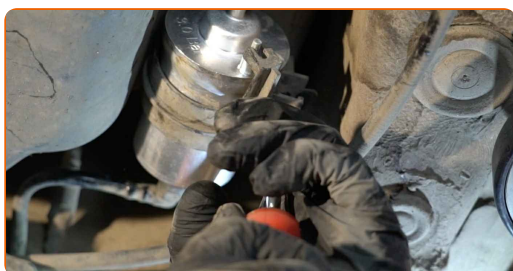

**13** Puhdista polttoaineen syöttöputkien kiinnikkeet. Käytä yleispuhdistussprayta.

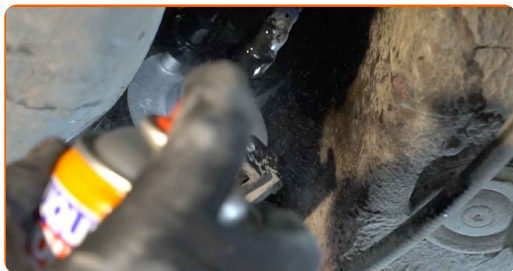

**14** Ota öljysäiliö pois öljynsuodattimen alta.



**15** Laske autoa

**16** Kiristä polttoainesäiliön korkki.

**17** Laitan tankin luukku kiinni.

Vaihto: polttoainesuodatin – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Ennen kuin aloitat, käynnistä ja sammuta sytytys useita kertoja. Näin öljypumppu aktivoidaan pumppaamaan öljy polttoainejärjestelmän läpi.

**18** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

19

Sammuta moottori.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**



## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääринymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.