



Kuinka vaihtaa jarrupalat
taakse **SEAT IBIZA**
SPORTCOUPE
Umpimalli/viistoperä
(6J1)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1) 1.6 TDI, SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1) 1.2, SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1) 1.2 TDI

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VAIHTO: JARRUPALAT – SEAT IBIZA SPORTCOUPE
UMPIIMALLI/VIISTOPERÄ (6J1). TARVITSEMASI
TYÖKALUT:



- Teräsharja
- Yhdistelmäävain nro 13
- Yhdistelmäävain nro 15
- Hylysvain nro 13
- Momenttiavain
- Kuparitahna
- Jarrurasva
- Jarrupuhdistusaine
- Vannehylysy nro 17
- Jarrusatulan männän käänityökalu
- Sorkkarauta
- Jarrukiila

Osta työkaluja

Vaihto: jarrupalat – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Vaihda jarrupalat aina parettain akselia kohden. Tämä parantaa jarrutustehoa.
- Kaikki saman akselin jarrupalat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: JARRUPALAT – SEAT IBIZA SPORTCOUPE UMPIMALLI/VIISTOPERÄ (6J1). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti. Irrota jarrunestesäiliön korkki.

2 Tue pyörät kiiloilla.



3 Löysää pyörän asennuspultteja. Käytä vannehylsyä nro 17.



4

Nosta auton perä ylös ja tue se.

5

Ruuvaa pyöränpultit irti.




AUTODOC suosittlee:

- Varoitus! Vammojen välttämiseksi pidä pyörää kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1)

6

Irrota pyörä.

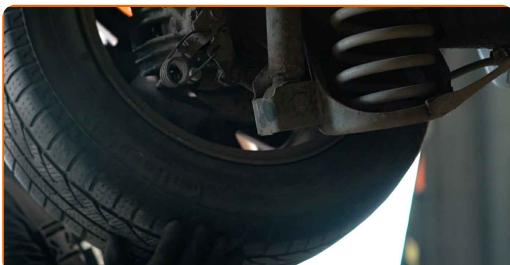**7**

Irrota ABS anturin sähköinen pistoke. Irrota jarrupalojen kuluman ilmaisimen pistoke. Irrota ABS-anturin liitin. Irrota jarrupalan kulumisenilmaisimen anturin liitin.

Huomio!

- Kaikissa autoissa ei välttämättä ole jarrupalan kulumisenilmaisimen anturia.

8

Aava jarrupalat. Käytä sorkkarautaa.



9

Puhdista jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



Vaihto: jarrupalat – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1).

AUTODOCin vinkki:

- Kun olet levittänyt aineen, odota muutama minuutti.

10

Irrota jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 13. Käytä yhdistelmäävainta nro 15.



11

Irroita jarrusatula.



Vaihto: jarrupalat – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1).
AUTODOC suosittelee:

- Sido jarrusatula kiinni jousitukseen tai autonoriin johdon avulla ilman että jarruletkut irtoavat jarrujärjestelmän paineenlaskun välttämiseksi.
- Varmista että jarrusatula ei roiku jarruletkussa.
- Älä koskaan paina jarrupoljinta jarrusatulan irroittamisen jälkeen. Tämä voi johtaa mäännän putoamiseen pois jarrusynteristä, ja tämä puolestaan jarrunestevuotoihin ja paineenmenetykseen järjestelmässä.

12

Irrota jarrupalat.



Vaihto: jarrupalat – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1).
AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Mittaa jarrulevyn paksuus. Osa tulee vaihtaa kun se saavuttaa määrätyn kulumarajansa
- Tarkista jarrusatulan tuki, jarrusatulan liukutapit ja liukutappien kumit. Puhdista ne. Vaihda ne tarpeen vaatiessa.

13

Puhdista jarrusatulan kehikko liasta ja pölystä. Käytä teräsharjaa. Käytä jarrunpuhdistusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrupalat – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

14

Paina jarrusatulan mäntä sisään. Käytä jarrusatulan männän käänötökalua.



15

Käsittele uusien jarrupalojen takapuolet. Käsittele jarrusatulan kannake siitä kohdasta, joka yhdistää sen jarrupaloihin. Levitä jarrurasvaa.



Vaihto: jarrupalat – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1).

Vinkki:

- Varmista että levyn pinta on siisti ennen jarrupalojen asentamista.

16

Asenna uudet jarrupalat.



Vaihto: jarrupalat – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1).

AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Varmista että jarrupalat on asennettu pinta jarrulevyä päin.


17

Asenna jarrusatula paikoilleen ja kiinnitä se.



18

Kiristää jarrusatulan kiinnikkeet. Käytä yhdistelmäävainta nro 15. Käytä hylsyä nro 13. Käytä momenttiavainta. Kiristää sitä 35 Nm väントmomenilla.

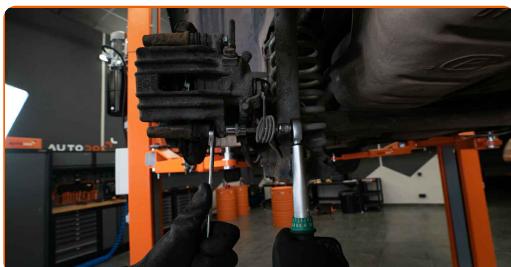

AUTODOC suosittelee:

- SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1) – Käynnistämättä moottoria, paina jarrupoljinta useita kertoja, kunnes tunnet vastustusta.

19

Puhdista jarrulevyn pinta. Käytä jarrunpuhdusainetta.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: jarrupalat – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1). Odota muutama minuutti ruiskun levittämisen jälkeen.

20

Käsitlele kontaktipinta. Käytä kuparitahnaa.



21

Asenna pyörä.




Vaihto: jarrupalat – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1).
Ammattilaiset suosittelevat:

- Jotta vältät loukkaantumiset, pitele pyörää ylhäällä, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

22

Ruuva pyöränpultit kiinni. Käytä vannehylsyä nro 17.

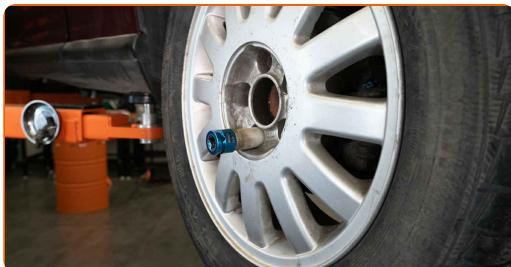

23

Laske auto ja kiristä pyörän pultit ristikkäin. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 120 Nm väentömomentilla.



24

Poista tunkit ja kiilat.



AUTODOC suosittelee:

- Tärkeää! Vaihto: jarrupalat – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1). Tarkista jarrunesteen taso säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa.

25

Laita jarrunestesäiliön korkki kiinni. Sulje konepelti.

Vaihto: jarrupalat – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1).
AUTODOCin vinkki:

- Aja jarrupalojen vaihtamisen jälkeen ensimmäiset 150-200 km hissunkissun. Vältä tarpeettomia ja tarpeettoman kovia jarrutuksia,

HYVÄÄ TYÖTÄ!

[KATSO LISÄÄ OHJEITA](#)

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JARRUPALAT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlainen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksesta eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmäärysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosiviston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.