



Kuinka vaihtaa
sytytyspuola **SEAT IBIZA
SPORTCOUPE**
Umpimalli/viistoperä
(6J1)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAISEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!


Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1) 1.2

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VW Caddy III Farmari (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

VAIHTO: SYTYTYSPUOLA – SEAT IBIZA SPORTCOUPE
UMPIMALLI/VIISTOPERÄ (6J1). TARVITSEMASI
TYÖKALUT:

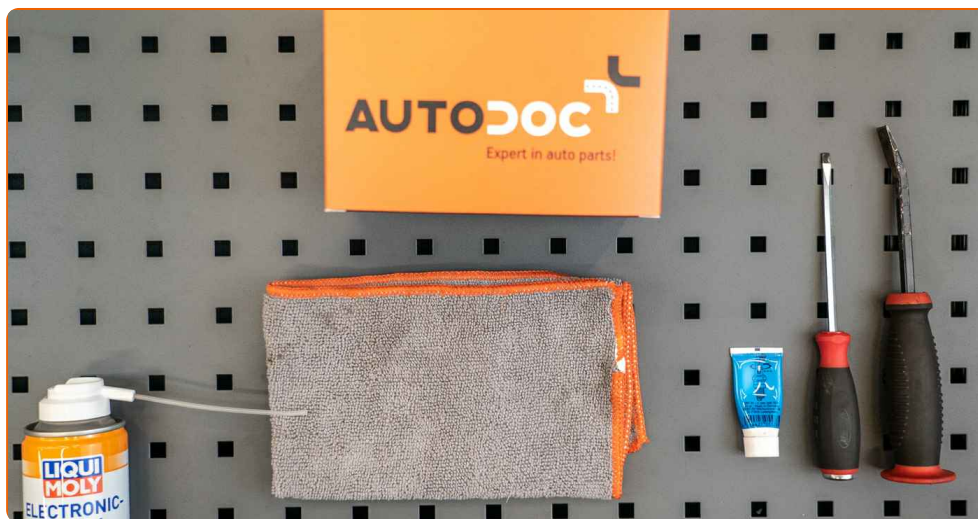

- Elektroniikan puhdistusspray
- Kuumankestävä voitelurasva
- Sorkkarauta
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojaite

[Osta työkaluja](#)

Vaihto: sytytyspuola – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Varoitus! Sammuta moottori ennen työn aloittamista – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1).

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1

Avaa konepelti.




2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.




3


Irrota kampikammion huohotinletku vasemmalta moottorin suojakannesta.

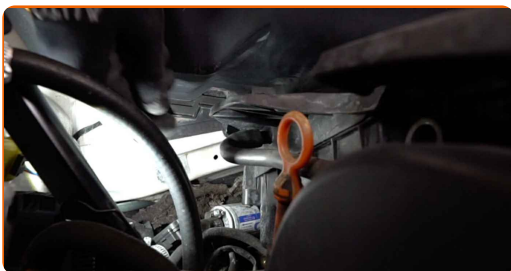


4 Irroita konepelti.

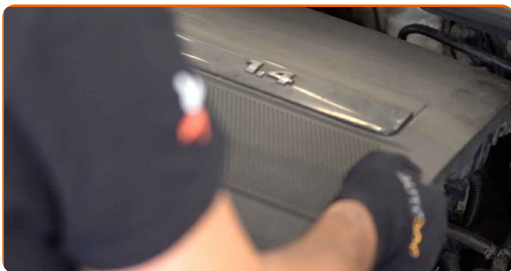


5 Suojaa kaasuläpän runko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

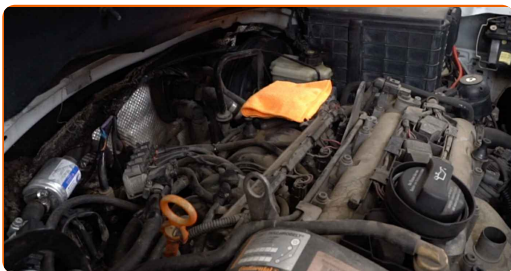


6 Irrota kampikammion huohotinletku öljyntäyttökaulasta.

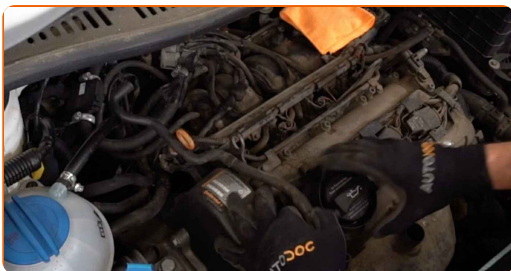

7 Kierrä öljyntäyttökaula irti. Irrota öljyntäyttökaula.

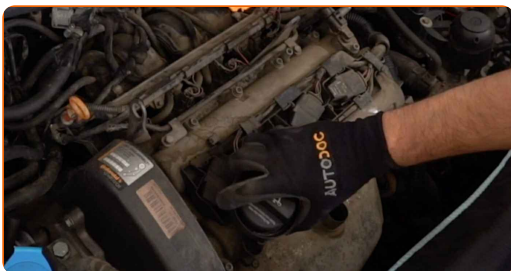

8 Suojaa öljyntäyttöaukko mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

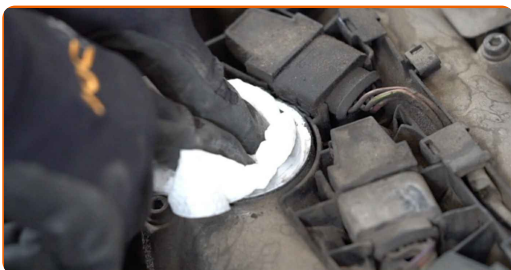


9

Irrota sytytyspuolan liittoksen muoviset lukitustapit. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.



10

Nosta sytytyspuola. Käytä sorkkarautaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

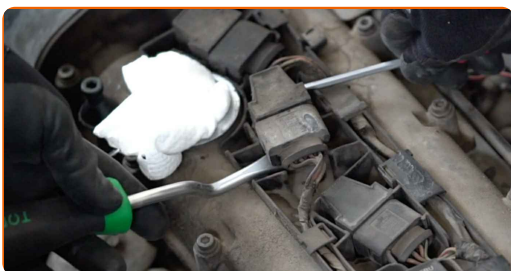

11

Irrota sytytyspuola sytytystulpan reiästä.




Vaihto: sytytyspuola – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1).
AUTODOC suosittelee:

- Muista työvaiheiden järjestys, kun irrotat sytytyspuolaa.

12


Irrota liitin sytytyspuolasta.

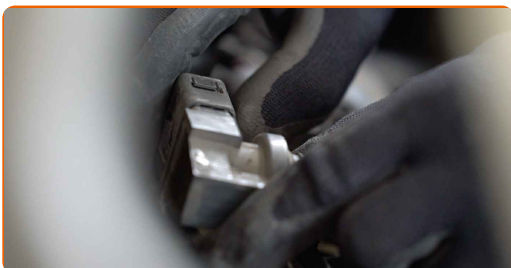


- 13** Käsittele sytytyspuolan liitin elektroniikan puhdistusspraylla. Spray suojaa sähköisiä kontaktipintoja korroosiolta ja hapettumiselta ja vähentää kosketusvastusta.




- 14** Käsittele sytytyspuolan kärki. Käytä kuumankestorasvaa. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

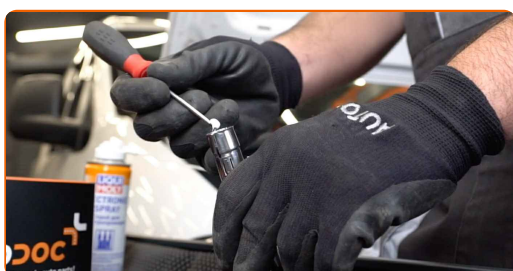


- 15** Laita sytytyspuolan liitos kiinni.

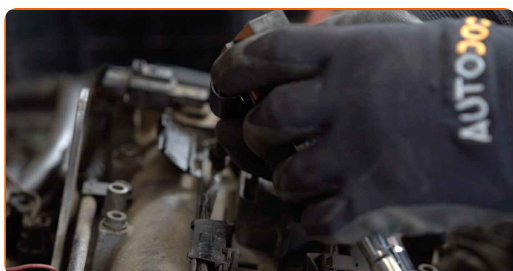


- 16** Asenna uusi sytytyspuola sytytystulpan koloon. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

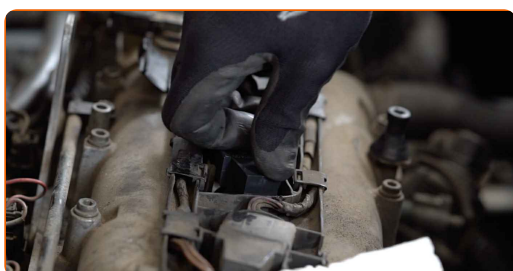

17 Lukitse liitin.

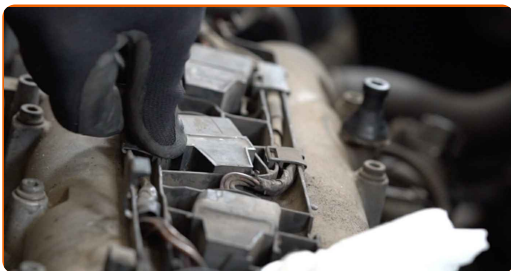


18 Ota mikrokuituliina öljyntäyttöaukon päältä pois.

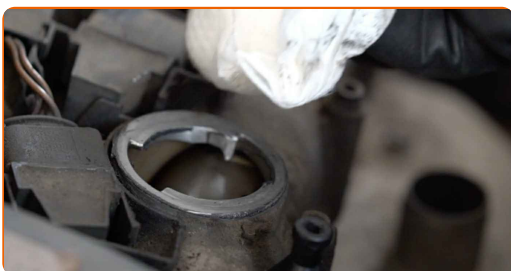


19 Laita öljyntäyttökaula paikoilleen. Kierrä öljyntäyttökaula paikoilleen.



20 Kiinnitä kampikammion huohotinletku öljyntäyttökaulaan.

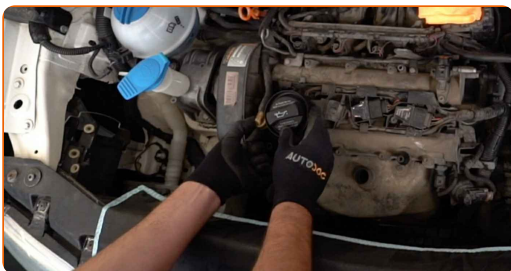

21 Poista mikrokuituliina kaasuläpän päältä.

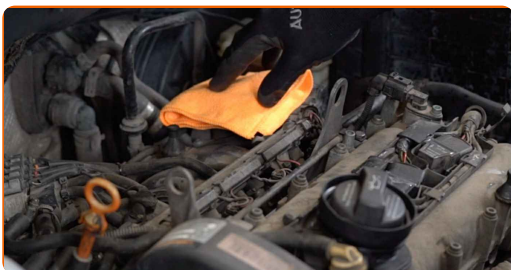


- 22** Asenna moottorin suojamuovi paikoilleen ja kiinnitä se. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



**Vaihto: sytytyspuola – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Umpimalli/viistoperä (6J1).
Vinkki:**

- Varmista, että moottorin suojakansi on kunnolla paikoillaan. Se ei saa olla väärin asennettu suhteessa liukutappeihin tai kaasuläpän imuputkeen.

- 23** Kiinnitä kampikammion huohotinletku vasemmalle moottorin suojakanteen.

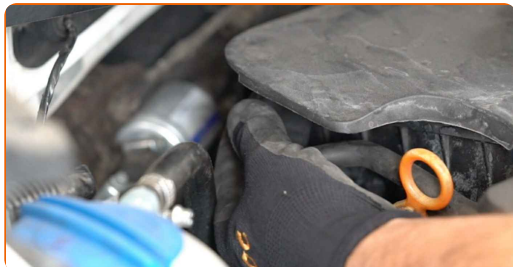

- 24** Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

- 25** Sammuta moottori.

- 26** Ota suojapeite pois.

27

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSPUOLA: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.