



Kuinka vaihtaa
sytytystulpat **TOYOTA**
HILUX III Avolava (TGN1_,
GGN2_, GGN1_, KUN2_,
KUN1_)-autoon – vaihto-
ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA HILUX III Avolava (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 2.0 (KGN15_, TGN15_)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: TOYOTA PRIUS Viistoperä (NHW20_) 1.5 Hybrid (NHW2_)

**VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – TOYOTA HILUX III
AVOLAVA (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_).
LUETTELO TARVITTAVISTA TYÖKALUISTA:**



- WD-40-monitoimiaine
- Kuumankestävä voitelurasva
- Hylsyavain nro 10
- Hylsyavain nro 14
- Sytytystulppahylsy nro 16
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

Vaihto: sytytystulpat – TOYOTA HILUX III Avolava (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:


- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – TOYOTA HILUX III AVOLAVA (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Ruuvaa tyylilasinpyyhkimien varsien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 14. Käytä kiintolenkkiavainta.

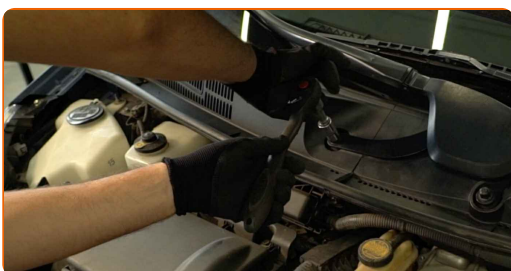

4 Irrota pyyhkimien varret.



5

Irrota pyyhkimen varren kotelot. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.




6

Käsittele tuulilasinpyyhkimen mekanismin kiinnikkeet. Levitä WD-40-monitoimiaminettä.



7

Irrota tuulilasinpyyhkimen kytkin.

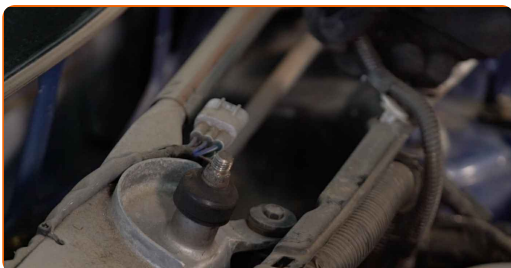

8

Kierrä irti tuulilasinpyyhkimen mekanismin paneelin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



9

Kierrä irti sulakerasian kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.




10

Poista paneeli, joka on yhdistetty tuulilasinpyyhkimen mekanismiin.




11

Puhdista sytytyspuolat.

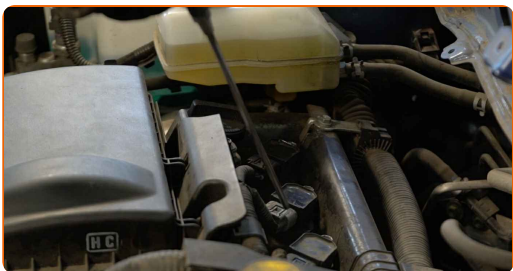

12

Ruuvaa sytytyspuolien kiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

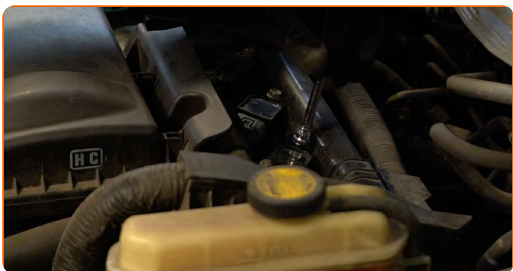

13

Ota sytytyspuolat pois sytytystulppien syvennyksistä.



Vaihto: sytytystulpat – TOYOTA HILUX III Avolava (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). AUTODOC suosittelee:

- Muista työvaiheiden järjestys, kun irrotat sytytyspuolaa.


14

Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.



15

Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

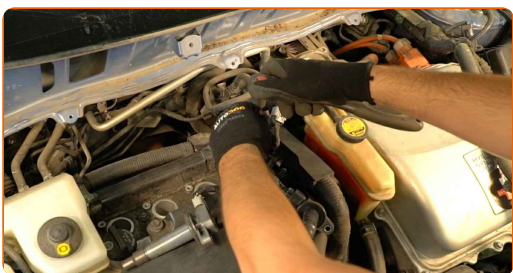


16

Vedä sytytystulpat ulos.



17

Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille.

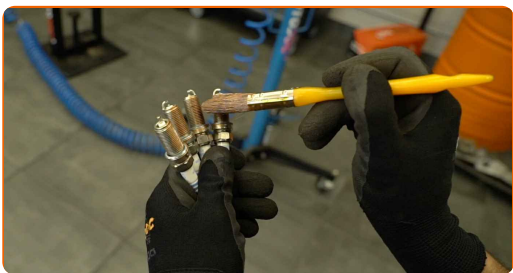

18

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16.



19

Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 18 Nm vääntömomentilla.



Vaihto: sytytystulpat – TOYOTA HILUX III Avolava (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). Ammatillaiset suosittelevat:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.


20

Käsittele sytytyspuolan kärjet. Käytä kuumankestorasvaa.



21

Laita sytytyspuolat sytytystulppien syvennyksiin. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

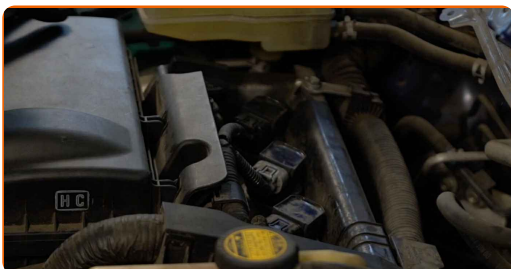


AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sytytystulpat – TOYOTA HILUX III Avolava (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). Seuraa asennusvaiheita.


22

Kiristä sytytyspuolien kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

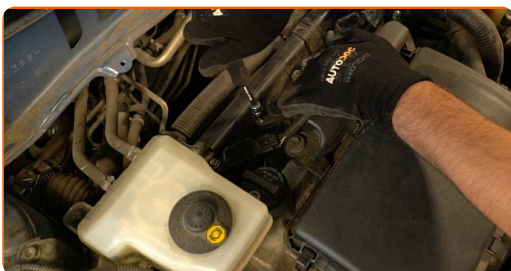

23

Asenna paneeli, joka on yhdistetty tuulilasinpyyhkimen mekanismiin.

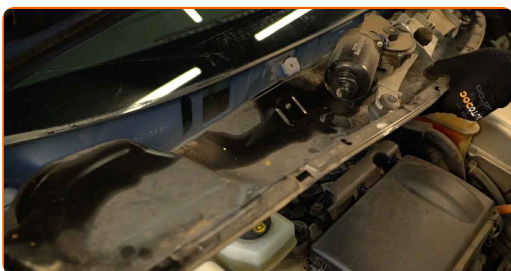


24 Kierrä kiinni tuulilasinpyyhkimen mekanismin paneelin kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



25 Kierrä kiinni sulakerasian kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



26 Kiinnitä tuulilasinpyyhkimen kytkin.

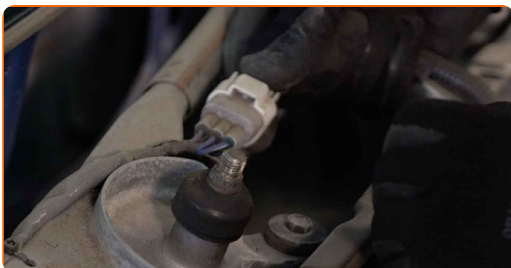

27 Asenna pyyhkimen varren kotelot.



28 Asenna pyyhkijänvarret takaisin paikoilleen.




Vaihto: sytytystulpat – TOYOTA HILUX III Avolava (TGN1_, GGN2_, GGN1_, KUN2_, KUN1_). Vinkki:

- Pidä huoli, ettet sekoita kuljettajan puolen ja matkustajan puolen pyyhkimien varsia keskenään.

29

Kiristä pyyhkimien varsien kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 14. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 21 Nm vääntömomentilla.

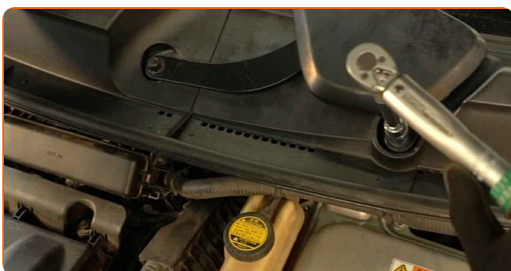

30

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

31

Sammuta moottori.

32

Ota suojapeite pois.

33

Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen väärintymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.