



Kuinka vaihtaa
raitisilmasuodatin **Volvo**
V70 BW-autoon – vaihto-
ohje

OHJEVIDEO


**i Tärkeää!**

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC70 II Farmari (136) 3.2 AWD, (+ 140)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – VOLVO V70 BW.
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

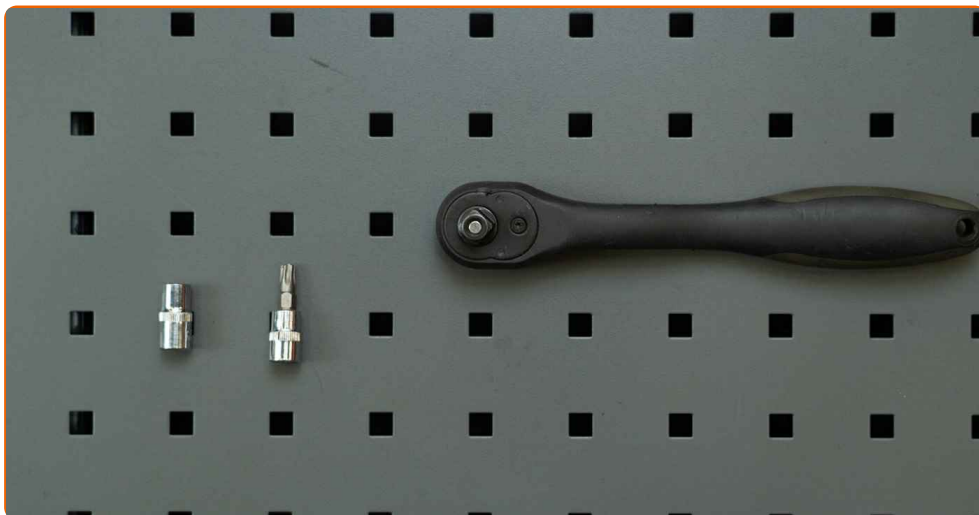

- Torx-kärkihylsy T25
- Hylsyavain nro 8
- Kiintolenkkiavain

OSTA TYÖKALUJA


Vaihto: raitisilmasuodatin – Volvo V70 BW. AUTODOC suosittelee:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – VOLVO V70 BW. KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:


1

Avaa auton ovi.

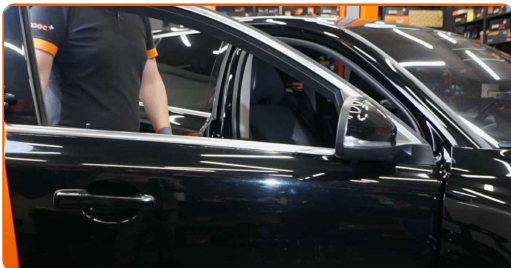

2

Irrota matkustajan puolen lattiamatto.

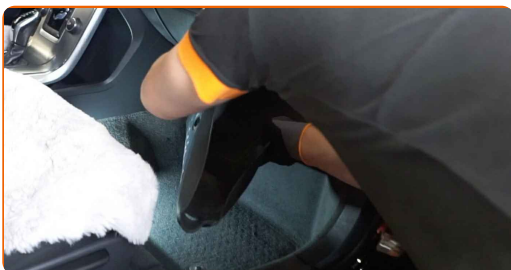


3

Taivuta matkustajan puoleinen lattiaverhoilu alas.



4

Ruuvaa irti matkustajan puolella olevan potkupaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T25.

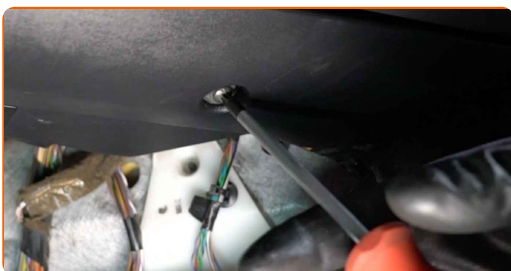

5

Siirrä hansikaslokeron alempi kansi sivuun.



6

Irrota sulakerasia ja siirrä se sivuun.




7


Avaa hansikaslokero.



8 Kierrä hansikaslokeron kiinnitysruuvit irti. Käytä Torx-avainta T25. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.

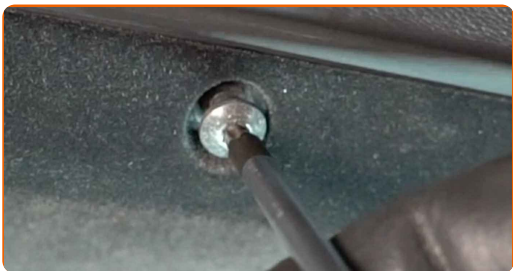


9 Poista matkustajan puoleinen sivupaneeli.

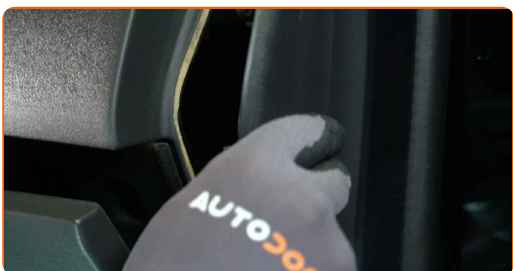


10 Poista hansikaslokeron.



11 Irrota hansikaslokeron liittimet.

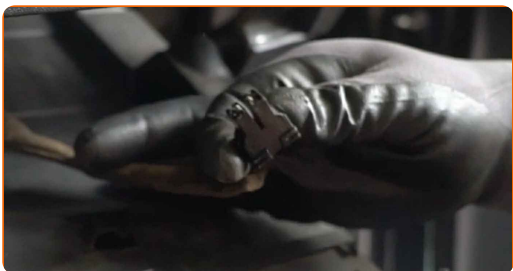

12 Ota pois raitisilmasuodattimen kotelo kansi.

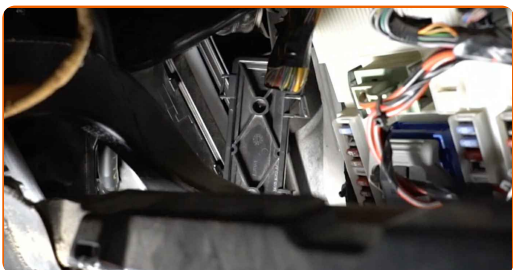

13

Irrota raitisilmasuodatin.




Vaihto: raitisilmasuodatin – Volvo V70 BW. AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta – se heikentää matkustamon ilman suodatuksen laatua.

14

Asenna uusi raitisilmasuodatin ilmavirran suuntamerkin mukaisesti.

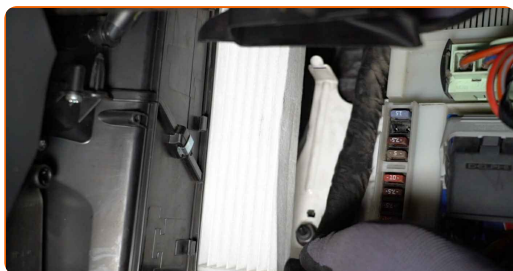

AUTODOC suosittelee:

- Katso uuden suodattimen merkintöjä. Ne voivat osoittaa ilmavirran suunnan, mikä on otettava huomioon osaa asennettaessa.


15 Asenna raitisilmasuodattimen kotelon kansi.



16 Kiinnitä hansikaslokeron liittimet takaisin.



17 Asenna hansikaslokeron kansi.

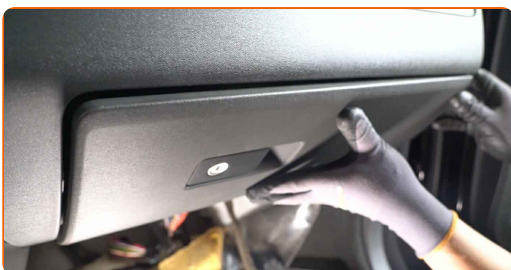

18 Kierrä hansikaslokeron kiinnitysruuvit kiinni. Käytä Torx-avainta T25. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



19 Asenna sivupaneeli matkustajan puolelle.



20

Sulje hansikaslokero.




21

Asenna sulakerasia takaisin paikalleen.




22

Asenna ja kiinnitä kansi hansikaslokeron alle.

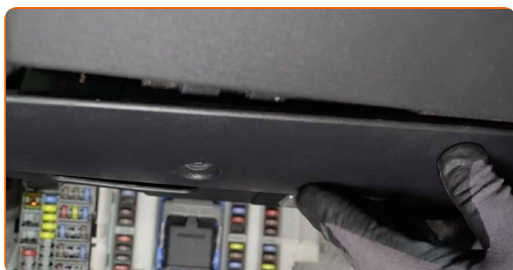


23

Ruuvaa kiinni matkustajan puolella olevan potkupaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T25.

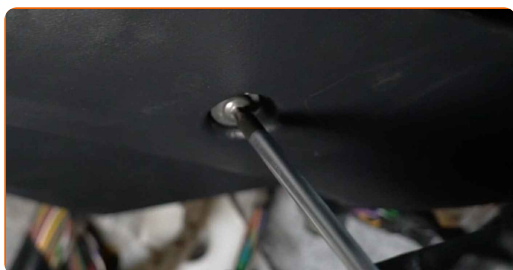


24

Aseta matkustajan puoleinen lattiaverhoilu takaisin paikalleen.

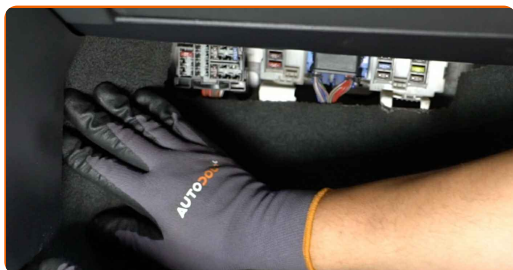

25 Laita lattiamatto takaisin paikoilleen.

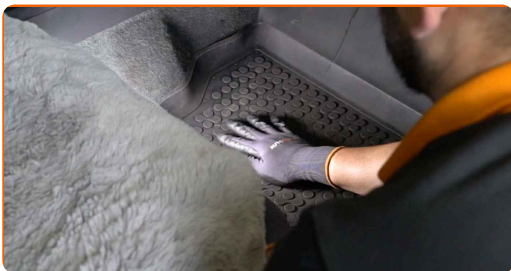

26 Sulje auton ovi.



27 Käynnistä sytytys.

28 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.



29 Sammuta sytytys.

HYVÄÄ TYÖTÄ! 

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES

OSTA VARAOSIA VOLVO-AUTOON

RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

VALITSE AUTONOSAT VOLVO V70 BW -MALLIIN

RAITISILMASUODATIN VOLVO-AUTOON: OSTA NYT

**RAITISILMASUODATIN VOLVO V70 BW -AUTOON:
PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET**

VASTUUVAPAAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaisia. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.