




6 Ota valmiiksi säiliö nesteitä varten esille.



7 Löysää jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.



8 Irrota jäähdytysnesteletku.

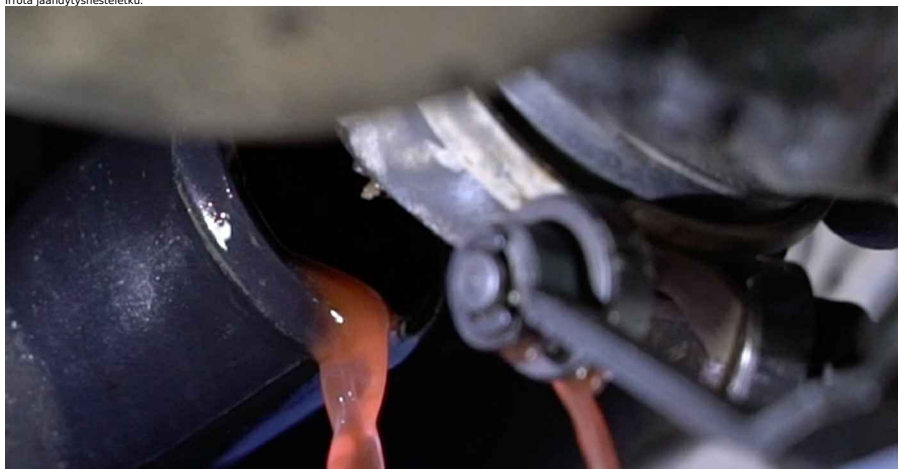

club.autodoc.fi

4-13 Vaihdo: termostaatti - VAUXHALL ASTRA Mk II 5TW. AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:

- Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

9 Tyhjennä jäähdytysneste moottorista.



Vaihto: termostaatti - VAUXHALL ASTRA Mk II SW. Vinkki:

- Käytä hanskoja välttääksesi kuumalle nesteelle altistumisen.

10

Kiinnitä jäähdytysnesteletku.



11

Kiinnitä jäähdytysnesteletkun kiristin. Käytä clic-R-letkupihtejä.



club.autodoc.fi

5-13

12

Laske autoa.

13

Poista ilmansuodattimen imuletkun kiinnitysnaista. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.




14


Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.



15
Puhdista jäähdytysnesteletkun liitännät. Käytä yleispuhdistussprayta.

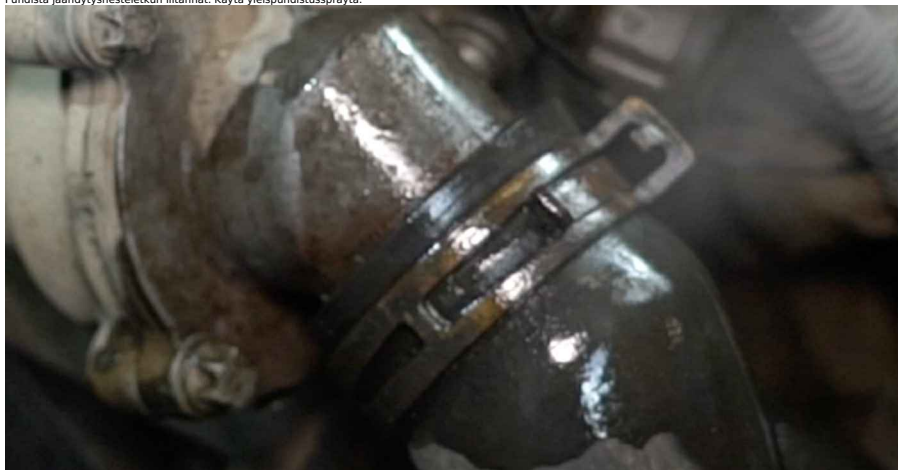


16
Löysää jäähdytysnesteletkujen kiritimet. Käytä clic-R-letkupihtejä.

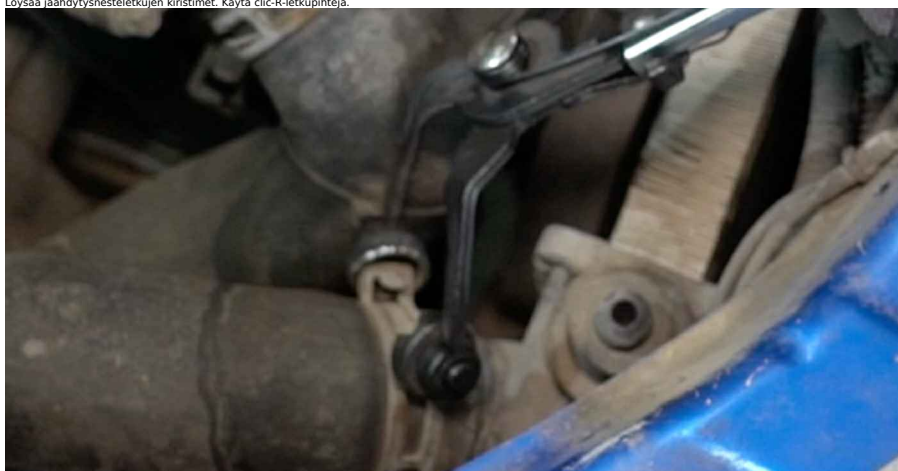

club.autodoc.fi
6-13

17
Irrota jäähdytysnesteletku.

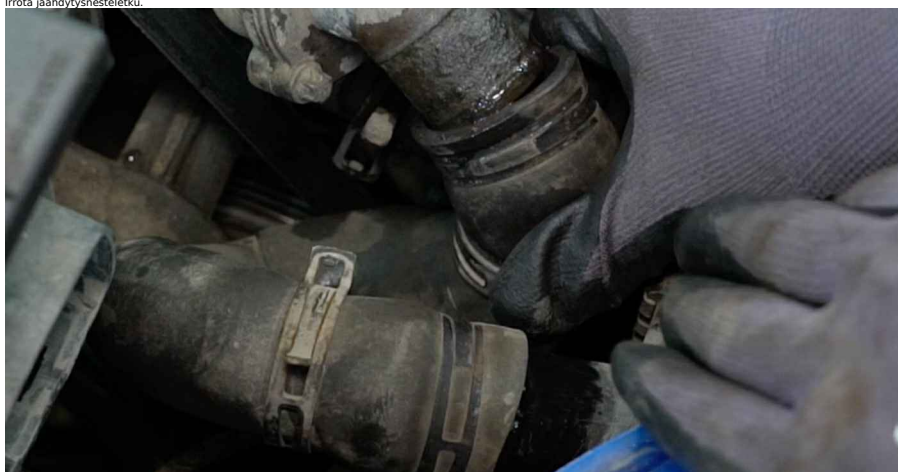


Vaihto: termostaatti - VAUXHALL ASTRA Mk II 5TW. AUTODOC suosittelee:
• Varo! Jäähdytysneste voi vuotaa ulos jäähdytysputkista ja termostaatin kotelosta.

18
Peitä jäähdytysnesteletku estääksesi lian tai vieraskappaleiden pääsyn järjestelmään.




19 Puhdista termostaatin kotelo. Käytä teräsharjaa. Käytä yleispuhdistusprayta.

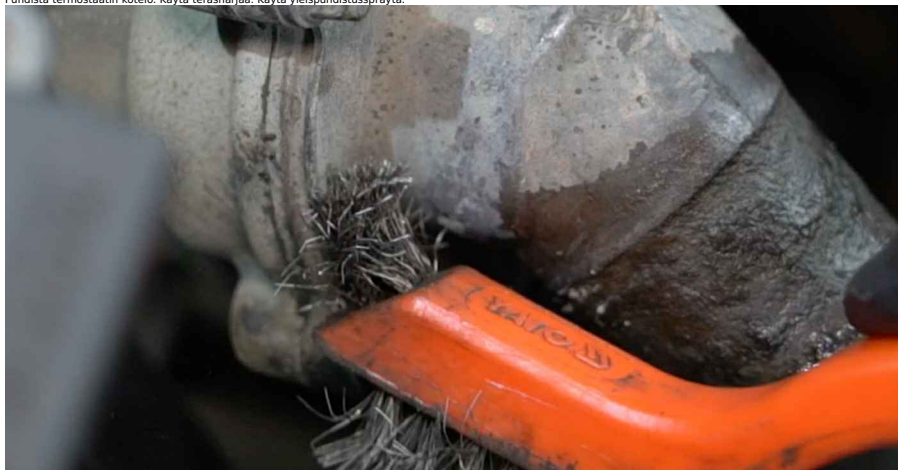


club.autodoc.fi
7-13

20 Kierrä termostaatin kotelon kiinnikkeet irti. Käytä Torx-avainta E10. Käytä kiintolienkkiavainta.

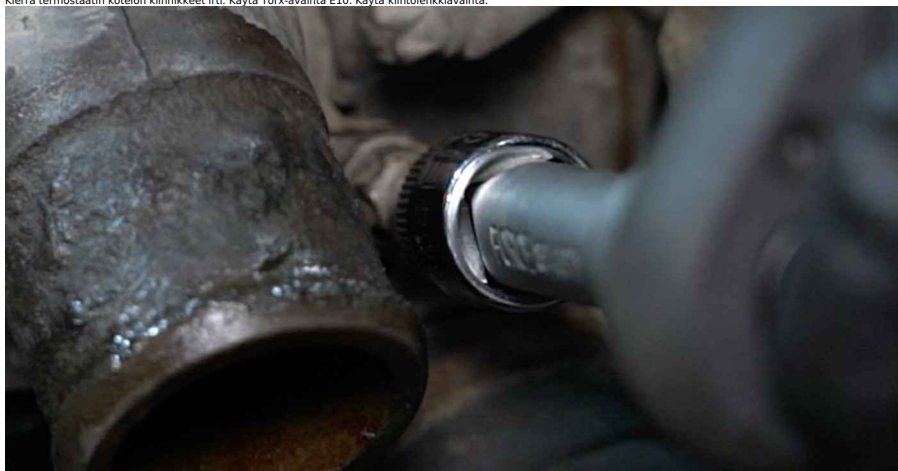

21 Poista termostaatin kotelo yhdessä termostaatin kanssa.

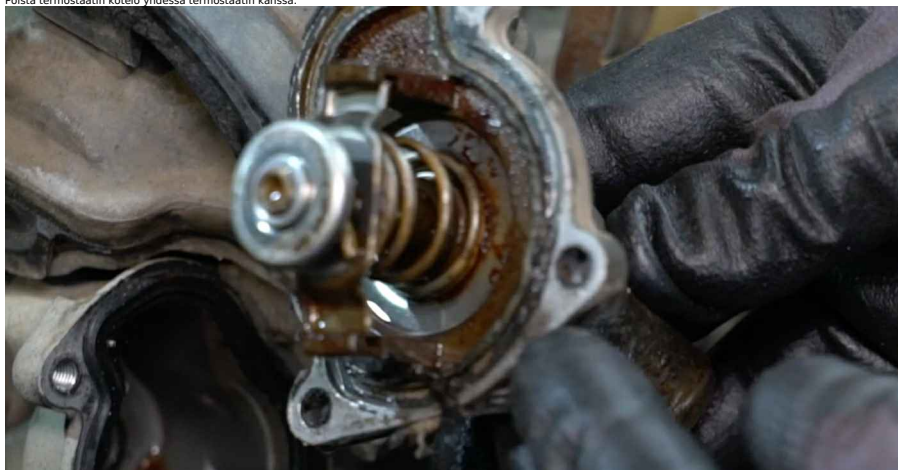

22 Peitä termostaatin kotelon asennuskohta mikrokuuliinalla estääksesi lian ja vieraskappaleiden pääsyn järjestelmään.



23
Poista kumiliuska.



club.autodoc.fi
8-13

24
Puhdista termostaatin kotelon asennuskohdat. Käytä yleispuhdistussprayä. Käytä tiivistekaavinta.



25
Asenna uusi termostaatin kotelo yhdessä termostaatin kanssa.



26
Asenna kumiliuska.
27
Kiristä termostaatin kotelon kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T10. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 6 Nm vääntömomentilla.




28
Kiinnitä jäähdytysnesteletku.



club.autodoc.fi
9-13

29
Kiinnitä jäähdytysnesteletkujen kiristimet. Käytä clic-R-letkupihdejä.

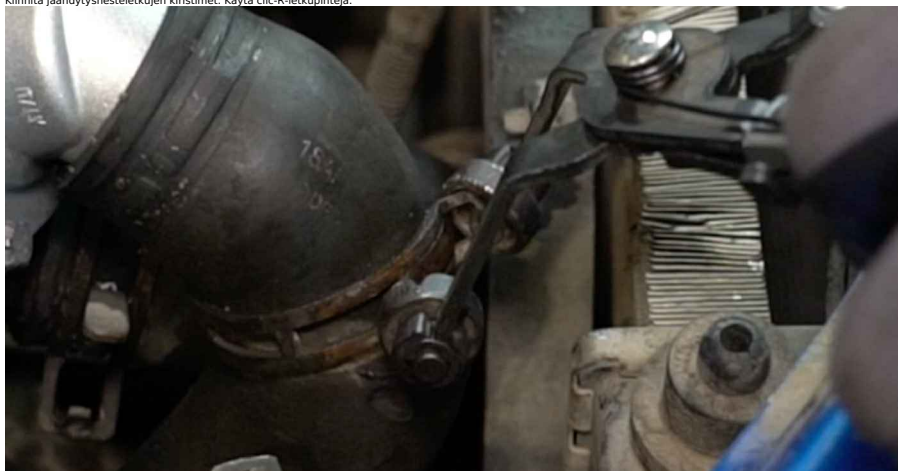

30
Puhdista jäähdytysnesteletkun liittännät. Käytä yleispuhdistussprayä.

31
Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.



32
Kiinnitä ilmansuodattimen imuletkun kiinnitysnasta.



33
Poista jäähdytysnestesäiliön korkki.



club.autodoc.fi
10-13

34
Aseta supplio.



35
Kaada jäähdytysneste jäähdytysnestesäiliöön.



Vaihto: termostaatti - VAUXHALL ASTRA Mk II 5TW. Ammattilaiset suosittelavat:

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa jäähdytysnestettä.
- Jäähdytysnesteen tason tulisi olla MAX-merkissä.
- Odota, kunnes ilma poistuu järjestelmästä.

36
Asenna jäähdytysnestesäiliön korkki.

37
Ruuvaa jäähdytysnestesäiliön korkki paikalleen.




club.autodoc.fi

11-13

38 Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä tulisi tehdä, jotta jäljellä oleva ilma poistuu jäähdytysjärjestelmästä ja tarkistaaksesi, toimivatko osat oikein.

39 Sulje konepellit.
Sammuta moottori.

40 Tarkista jäähdytysnesteen määrä. Lisää tarvittaessa vaaditulle tasolle.

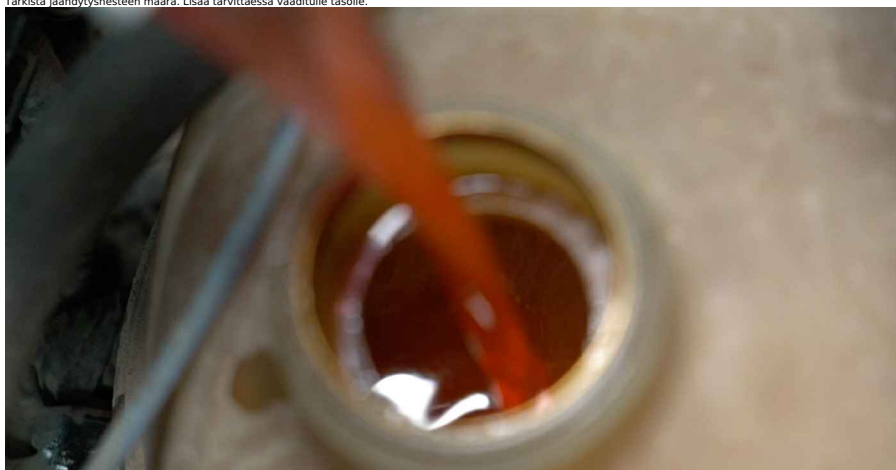

41 Ota suoja- ja konepellit pois.

42 Sulje konepellit.

Hyvä työtä!

[Katsa lisää ohjeita](http://club.autodoc.fi)

club.autodoc.fi

12-13

AUTODOC — laadukkaat ja edulliset autonosat netistä

[AUTODOC-mobiilisovellus: saat loistavia tarjouksia samalla, kun ostelet kätevästi](#)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Suuri valikoima varaosia autollesi](#)

[Terveystietoa: laaja valikoima](#)

Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 - Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.

club.autodoc.fi

13-13