



Kuinka vaihtaa  
raitisilmasuodatin  
**VOLVO V60 (155, 157)-**  
autoon – vaihto-ohje

## SAMANKALTAINEEN OHJEVIDEO



Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

### Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 DRIVE, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D4 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T6, (+ 14)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – VOLVO V60 (155,  
157). TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:



- Torx-kärkihylsy T25
- Hylsyavain nro 8
- Kiintolenkkiavain

[Osta työkaluja](#)


Vaihto: raitisilmasuodatin – VOLVO V60 (155, 157). AUTODOC suosittelee:

- Vaihda sisäilmasuodatin vähintään kuuden kuukauden välein, alkukevällä ja syksyllä.
- Noudata aina osan valmistajan antamia ehtoja, suosituksia ja vaatimuksia.
- Jos matkustamon ilma kiertää tavallista huonommin, vaihda suodatin ennen normaalia vaihtoajankohtaa.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.


## VAIHTO: RAITISILMASUODATIN – VOLVO V60 (155, 157). KÄYTÄ SEURAAVAA MENETELMÄÄ:

1 Avaa auton ovi.

2 Irrota matkustajan puolen lattiamatto.

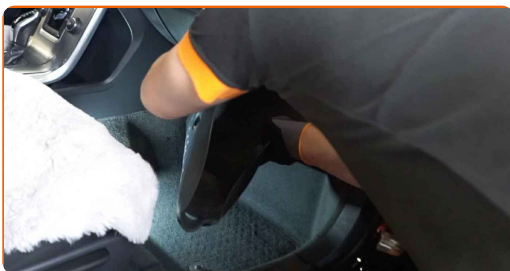


3 Taivuta matkustajan puoleinen lattiaverhoilu alas.

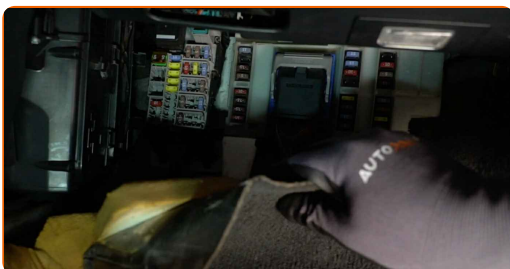

4

Ruuvaa irti matkustajan puolella olevan potkupaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T25.

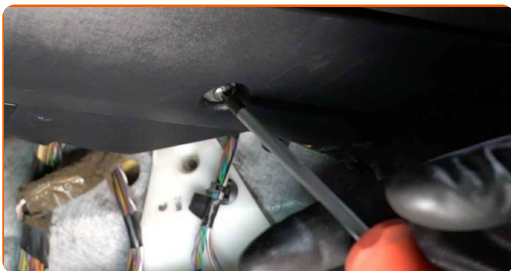

5

Siirrä hansikaslokeron alempi kansi sivuun.



6

Irrota sulakerasia ja siirrä se sivuun.



7

Avaa hansikaslokero.




8

Kierrä hansikaslokeron kiinnitysruuvit irti. Käytä Torx-avainta T25. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.




9

Poista matkustajan puoleinen sivupaneeli.

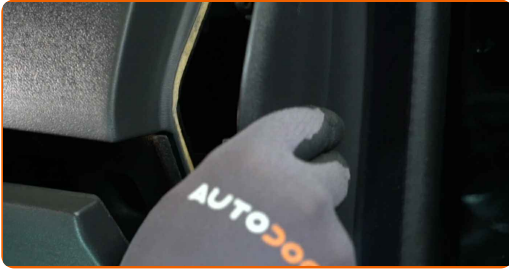

10

Poista hansikaslokeron.

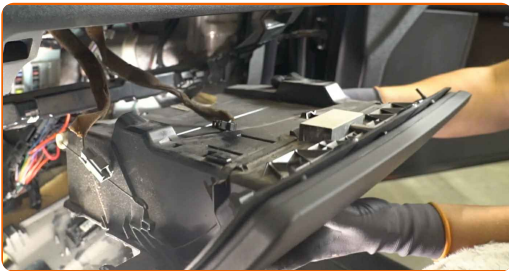


11

Irrota hansikaslokeron liittimet.




12

Ota pois raitisilmasuodattimen kotelon kansi.

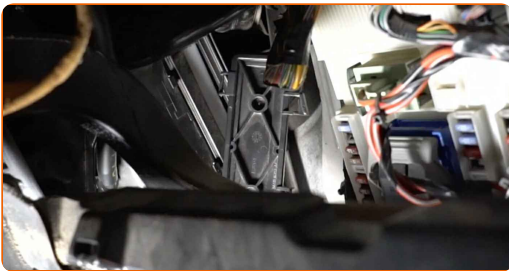

13

Irrota raitisilmasuodatin.

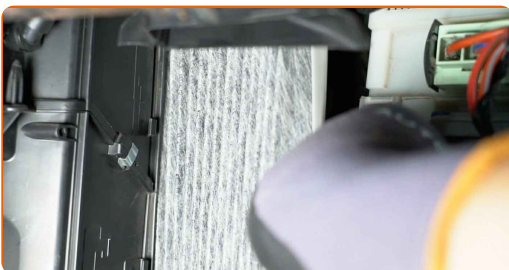


### Vaihto: raitisilmasuodatin – VOLVO V60 (155, 157). AUTODOCin asiantuntijoiden vinkki:

- Älä yritä puhdistaa ja uudelleen käyttää suodatinta – se heikentää matkustamon ilman suodatuksen laatua.

14

Asenna uusi raitisilmasuodatin ilmavirran suuntamerkin mukaisesti.

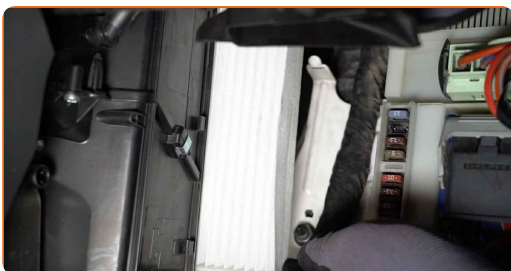

### AUTODOC suosittelee:

- Katso uuden suodattimen merkintöjä. Ne voivat osoittaa ilmavirran suunnan, mikä on otettava huomioon osaa asennettaessa.

15

Asenna raitisilmasuodattimen kotelon kansi.




16

Kiinnitä hansikaslokeron liittimet takaisin.



17

Asenna hansikaslokero.

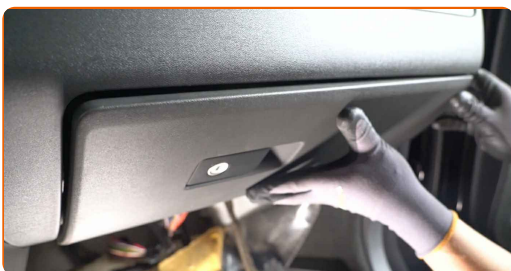

18

Kierrä hansikaslokeron kiinnitysruuvit kiinni. Käytä Torx-avainta T25. Käytä hylsyä nro 8. Käytä kiintolenkkiavainta.



19

Asenna sivupaneeli matkustajan puolelle.



20

Sulje hansikaslokero.







**21** Asenna sulakerasia takaisin paikalleen.




**22** Asenna ja kiinnitä kansi hansikaslokeron alle.

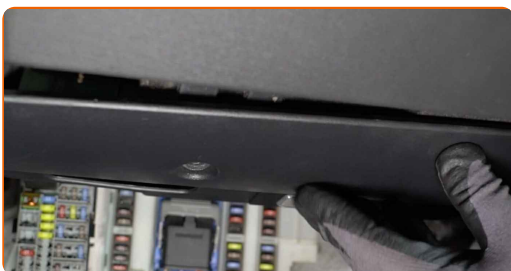


**23** Ruuvaa kiinni matkustajan puolella olevan potkupaneelin kiinnikkeet. Käytä Torx-avainta T25.

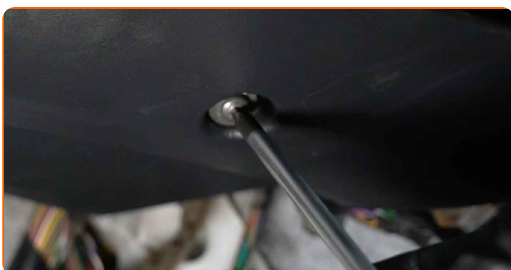

**24** Aseta matkustajan puoleinen lattiaverhoilu takaisin paikalleen.

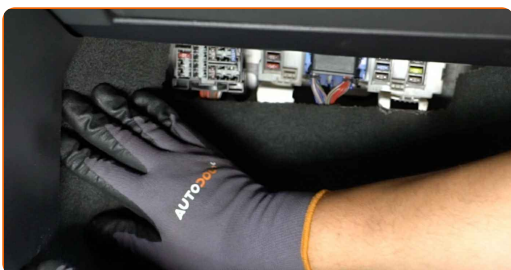

**25** Laita lattiamatto takaisin paikoilleen.

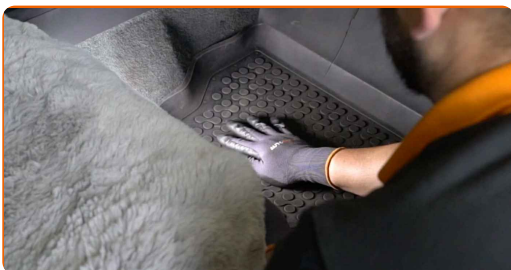

26 Sulje auton ovi.

27 Käynnistä sytytys.

28 Laita ilmastointijärjestelmä päälle. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

29 Sammuta sytytys.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** 

**KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI



**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**RAITISILMASUODATIN: LAAJA VALIKOIMA**

### **VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä väärinlaisen käytön tai annettujen tietojen vääryyden vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosten väärinlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.