



Kuinka vaihtaa  
ajovaloumpio **Toyota**  
**Yaris Mk2**-autoon –  
vaihto-ohje

## OHJEVIDEO




### 📌 Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 4WD (NCP92\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (NCP90\_, SCP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.4 D-4D (NLP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.8 VVTi (ZSP90\_), TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.5, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90\_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90)

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

**VAIHTO: AJOVALOUMPIO – TOYOTA YARIS MK2.  
TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:**

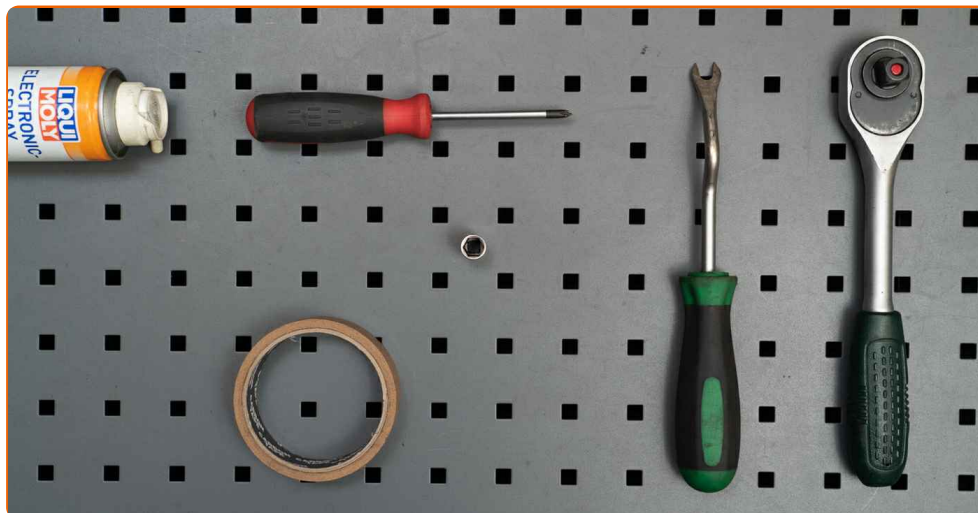

- Elektroniikan puhdistusspray
- Kiintolenkkiavain
- Hylsyavain nro 10
- Philips-ruuvimeisseli
- Kiinnikkeiden irrotustyökalu
- Maalarinteippi

**OSTA TYÖKALUJA**

Vaihto: ajovaloumpio – Toyota Yaris Mk2. AUTODOCin vinkki:

- Vaihtoprosessi suoritetaan samalla tavalla oikealla ja vasemmalle ajovalolle.
- Huom! Kaikki työ Toyota Yaris Mk2 -auton parissa – tulee tehdä moottorin ollessa sammutettuna.


## SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JÄRJESTYKSESSÄ:

1 Avaa konepelti.


2 Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.




3 Ruuvaa puskurin alakiinnikkeet irti. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

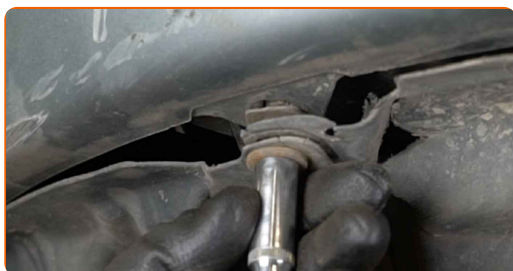

4 Poista sivupuskurin kiinnitysklipsit. Käytä Phillips-ruuvimeisseliä. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

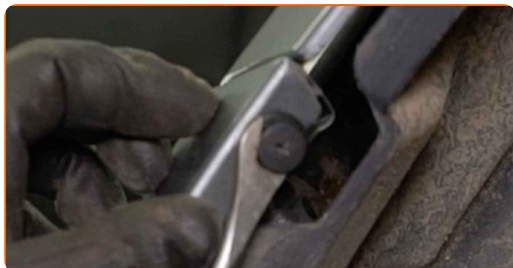


5 Irrota lokasuojat kohdista, joissa ne ovat kiinni puskurissa.

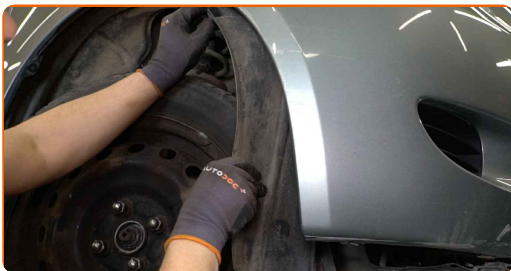


6 Laske autoa.



7 Poista puskurin ylemmät kiinnitysklipsit. Käytä kiinnikkeiden irrotustyökalua.

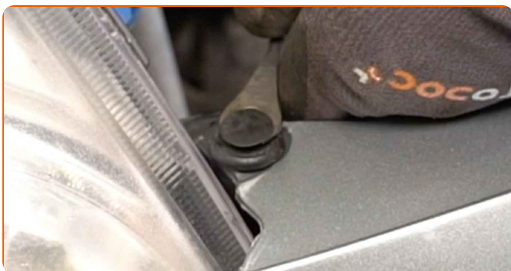

8 Laita maalarinteippiä auton lokasuojiin, jotta maalipinta ei vaurioidu puskurin irrottamisen aikana.

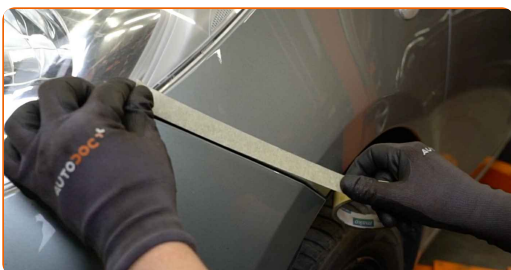

9 Irrota puskurin sivuklipsit.



10 Vapauta puskuri varovaisesti kiinnikkeistä.

11 Irrota puskuri.




### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ajovaloumpio – Toyota Yaris Mk2. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu irrottaessasi sitä.

12 Ruuvaa irti ajovalon kiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



13 Irrota ajovalon polttimoiden liittimet.

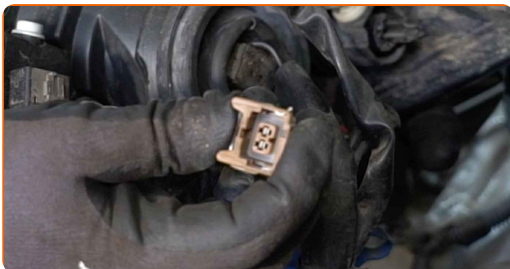

14

Irrota ajovalo.



AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ajovaloumpio – Toyota Yaris Mk2. Älä käytä liikaa voimaa osaa irrottaessasi, koska se voi vahingoittaa sitä.


15

Poista vanhan ajovalon polttimet ja asenna ne uuteen.




16

Käsittele ajovalojen liittimet. Käytä elektroniikan puhdistussprayta.

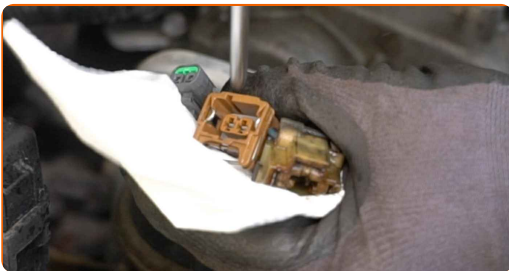

17

Laita ajovalojen polttimoiden liittimet kiinni.

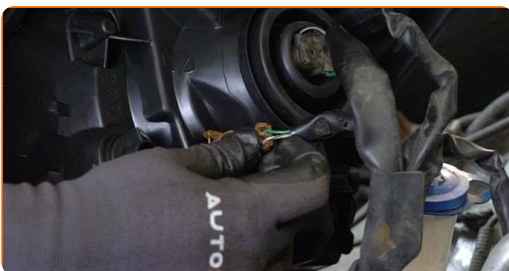

18

Asenna uusi ajovalo.



### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ajovaloumpio – Toyota Yaris Mk2. Älä käytä liikaa voimaa, jotta osa ei vahingoitu asennuksen aikana.

19

Ruuvaa ajovalon kiinnikkeet kiinni. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.



20

Käynnistä sytytys.

21

Tarkista, että ajovalot toimivat kunnolla.




22

Sammuta sytytys.



23

Asenna puskuri asennuspaikkaansa.

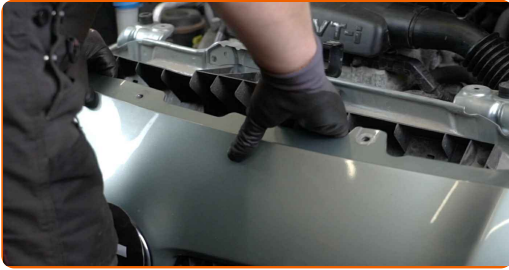

### AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ajovaloumpio – Toyota Yaris Mk2. Älä käytä liikaa voimaa asennuksen aikana. Tämä voi vahingoittaa osaa.


24

Napsauta puskurin sivuklipsit paikoilleen. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.



25


Asenna puskurin ylemmät kiinnitysklipsit.

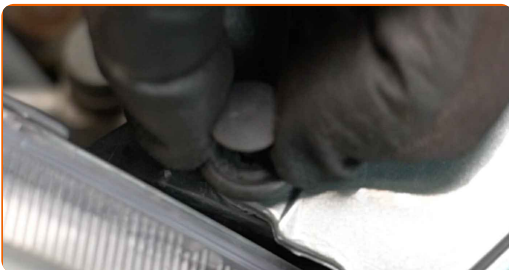


26

Nosta autoa käyttämällä autonostinta tai aseta se rasvamontun päälle.

27 Asenna sivupuskurin kiinnitysklipsit.

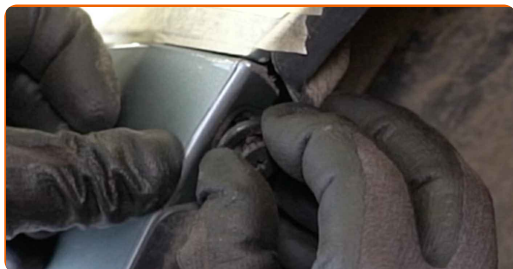


28 Asenna lokasuojat kohtiin, joissa ne ovat kiinni puskurissa.

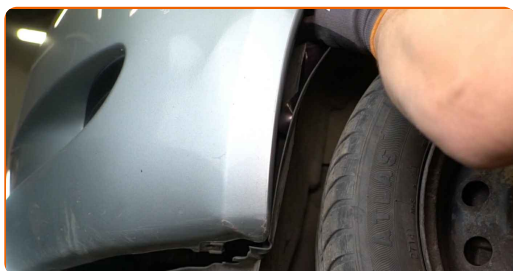

29 Poista maalarinteippi.



30 Ruuvaa kiinni puskurin alakiinnikkeet. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

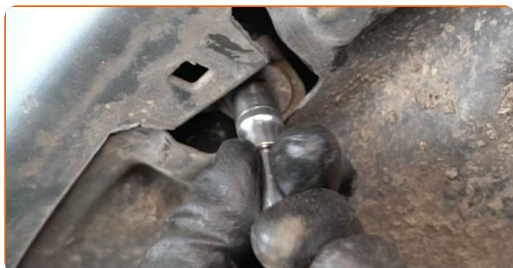

31 Laske autoa.

32

Sulje konepelti.

**HYVÄÄ TYÖTÄ!** **KATSO LISÄÄ OHJEITA**

## AUTODOC – LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA  
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLES!**

**OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON**

**AJOVALOUMPIO: LAAJA VALIKOIMA**

**VALITSE AUTONOSAT TOYOTA YARIS MK2 -MALLIIN**

**AJOVALOUMPIO TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT**

**AJOVALOUMPIO TOYOTA YARIS MK2 -AUTOON: PARHAAT  
DIILIT & TARJOUKSET**

## **ⓘ VASTUUVAPAAUS:**

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokaus- ja käännösoikeudet.