AUTODOC CLUB

Kuinka vaihtaa ilmansuodattimen **RENAULT Kangoo I Express (FC)**-autoon – vaihto-ohje

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

Tällä videolla näytetään samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tämä opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen ajoneuvossa: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). TARVITSEMASI TYÖKALUT:

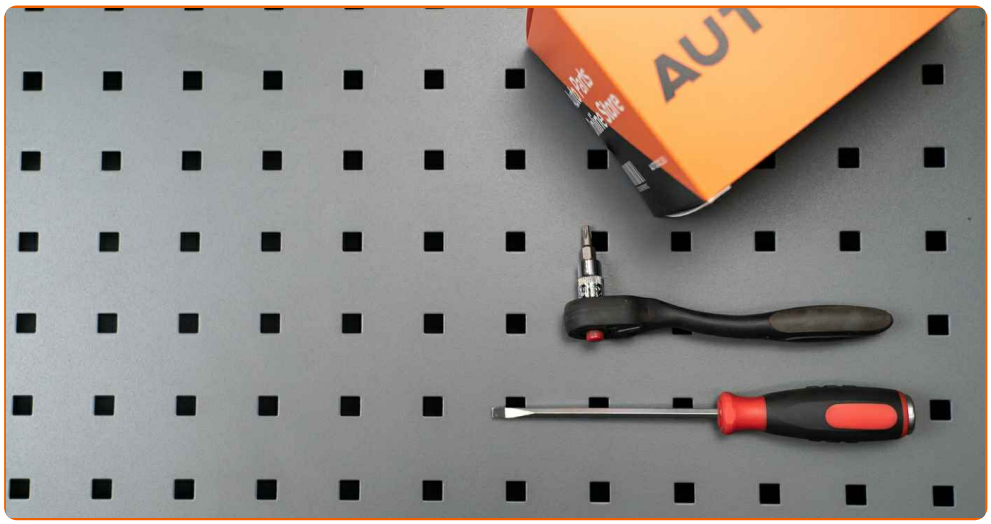

- Torx-kärkihylsy T25
- Tasapäinen ruuvimeisseli
- Lokasuojan suojapeite

Osta työkaluja

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Kangoo I Express (FC). Noudata valmistajan määrittelemää huolto-ohjelmaa, suosituksia ja vaatimuksia.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: ILMANSUODATTIMEN – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). SUOSITELTU VAIHEIDEN JÄRJESTYS:

1 Avaa konepelti.

2 Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3 Irroita hengitysletku.

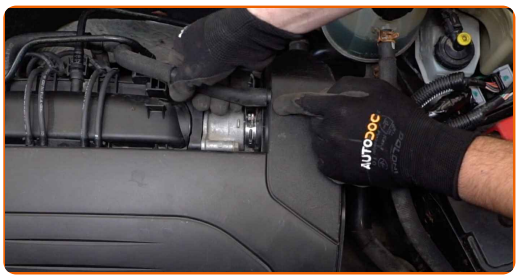

4 Irrota pidike, joka kiinnittää moottorin ilmansuodattimen kotelon kaasuläppäkammioon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

5 Irroita ilmansuodattimen kotelo.

6 Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

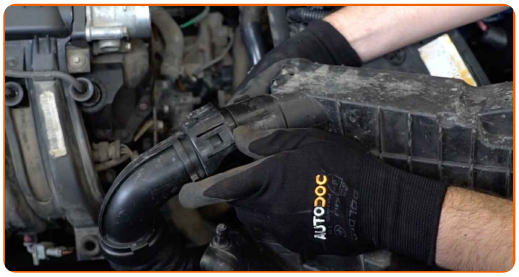

7 Avaa ilmansuodattimen suojan kiristysruuvit. Käytä Torx-avainta T25.

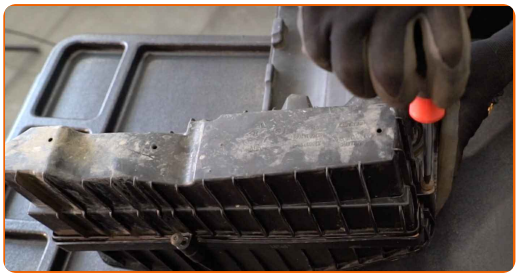

8 Irroita suodattimen kansi.

9 Irroita suodatin suodattimen kotelosta.

10 Puhdista ilmansuodattimen kansi ja kotelo.

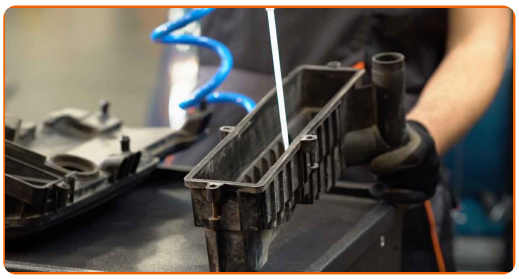

Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Kangoo I Express (FC). Vinkki:

- Ennen kuin puhdistat ilmansuodattimen kannen ja kotelon, suojaa ilmakanavan osat, ilmamassamittari (jos autossa on sellainen) ja kaasuläppä puhtaalla liinalla.

11 Aseta uusi suodatin suodattimen koteloon. Varmista, että suodattimen reuna istuu tiiviisti koteloon.

Vaihto: ilmansuodattimen – RENAULT Kangoo I Express (FC). AUTODOC suosittelee:

- Tarkasta että suodatin on oikeassa asennossa. Varmista että se ei ole vinossa.
- Huomio! Käytä laadukkaita suodattimia – RENAULT Kangoo I Express (FC).
- Kun suoritat asennusta, älä päästä pölyä tai likaa ilmasuodattimen koteloon.

12 Aseta ilmansuodattimen suojus paikoilleen ja kiristä sen kiinnikkeet.

13 Ruuvaa ilmansuodattimen kotelon kiristysruuvit takaisin. Käytä Torx-avainta T25.

14 Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

15 Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

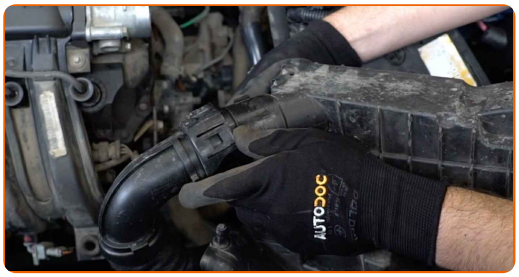

16 Kiristä pidike, joka kiinnittää moottorin ilmansuodattimen kaasuläppäkammioon. Käytä tasapäistä ruuvimeisseliä.

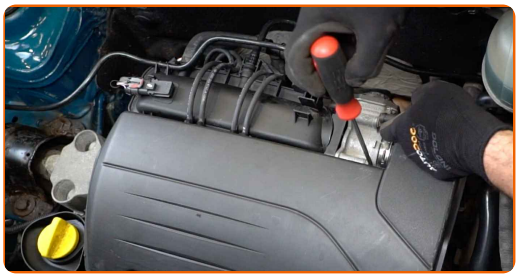

17 Kiinnitä hengitysletku.

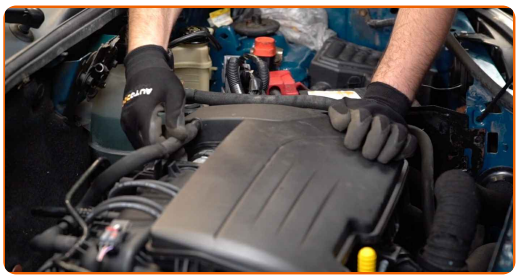

18 Ota suojapeite pois.

19 Sulje konepelti.

HYVÄÄ TYÖTÄ!

KATSO LISÄÄ OHJEITA

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

ILMANSUODATTIMEN: LAAJA VALIKOIMA

ⓘ VASTUUVAPAUS:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2021 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.