OHJEVIDEO

ⓘ Tärkeää!

Näitä vaihtoon liittyviä ohjeita ei voida soveltaa:
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V, FORD FUSION (JU_) 1.4

Työvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – FORD FIESTA V JH JD. TYÖKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

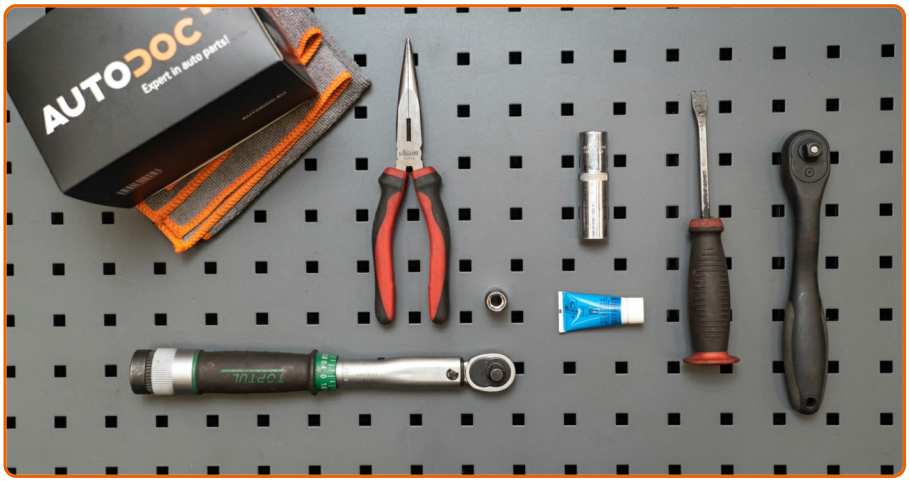

- Kuumankestävä voitelurasva
- Hylsyavain nro 10
- Sytytystulppahylsy nro 16
- Kiintolenkkiavain
- Momenttiavain
- Pyörökärkipihdit
- Clic-R-letkupihdit
- Mikrokuitupyyhe
- Lokasuojan suojapeite

Vaihto: sytytystulpat – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOCin vinkki:

- Kaikki sytytystulpat vaihdetaan samalla tavalla.
- Kaikki työvaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: SYTYTYSTULPAT – FORD FIESTA V JH JD. SUORITA SEURAAVAT VAIHEET:

1

Avaa konepelti.

2

Käytä suojapeitettä suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

3

Irrota ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen kotelosta.

4

Irrota imuletkun pidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.

5

Irroita ilmanottoputki.

6

Irroita suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

7

Irrota kampikammion huohotinletku vasemmalta moottorin suojakannesta.

8

Irroita ilmansuodattimen kotelo.

Huomio!

- Ilmansuodattimen kotelo on kiinni moottorinsuojamuovissa.

9

Suojaa imuletku mikrokuituliinalla, jotta järjestelmään ei pääse pölyä ja likaa.

10

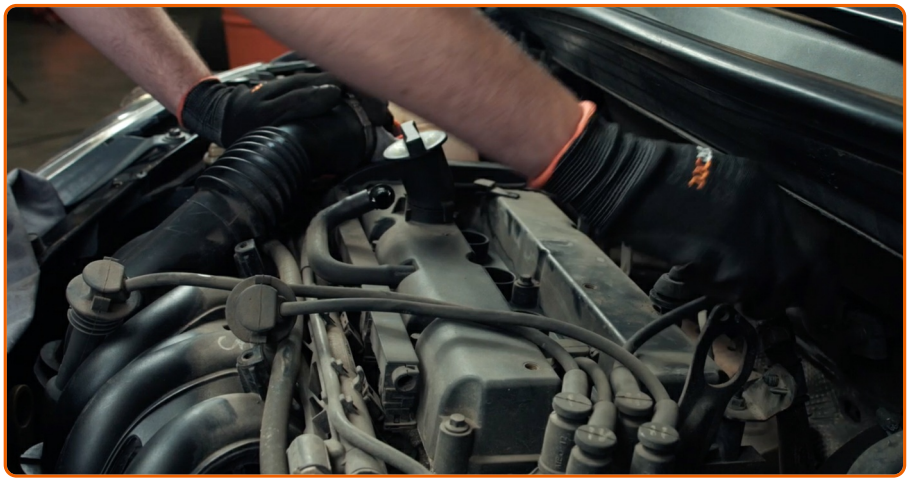

Irrota sytytystulpan johdon kiinnikkeet sytytystulpan syvennyksestä. Käytä pyörökärkipihtejä.

Vaihto: sytytystulpat – Ford Fiesta V JH JD. Ammattilaiset suosittelevat:

- Ole varovainen, että vaurioita sytytystulppien johtoja.
- Muista sytytystulppien johtojen kiinnikkeiden järjestys.

11

Puhdista sytytystulpan syvennykset liasta, pölystä ja roskista.

12

Ruuvaa sytytystulpat irti. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä kiintolenkkiavainta.

13

Vedä sytytystulpat ulos.

14

Levitä ohut kerros kuumankestävää voitelurasvaa uusien sytytystulppien kierteille.

15

Asenna uudet sytytystulpat kiinnityskohtiinsa.

16

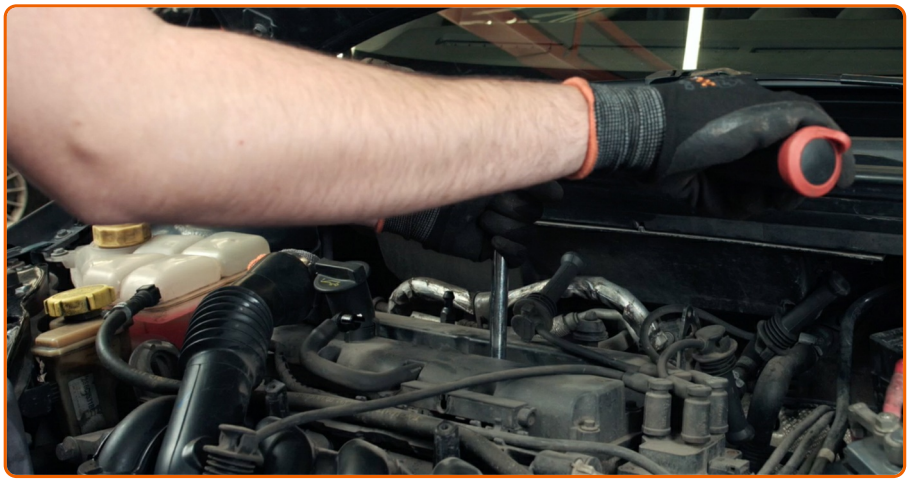

Ruuvaa uudet sytytystulpat paikoilleen ja kiristä ne. Käytä sytytystulppahylsyä nro 16. Käytä momenttiavainta. Kiristä sitä 25 Nm vääntömomentilla.

Vaihto: sytytystulpat – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC suosittelee:

- Älä kiinnitä tulppia liian tiukalle. Liiallinen vääntömomentti voi vaurioittaa niiden kierteitä.
- Ole varovainen käyttäessäsi sytytystulppa-avainta, sen vääränlainen liikerata voi vaurioittaa liittimien kierteitä.

17

Asenna sytytystulpan johdon kiinnikkeet sytytystulpan syvennyksiin. Varmista, että kuulet naksahduksen, jotta tiedät, että sytytyspuola on paikoillaan.

AUTODOC suosittelee:

- Vaihto: sytytystulpat – Ford Fiesta V JH JD. Seuraa asennusvaiheita.

18

Asenna ilmansuodattimen kotelo takaisin paikoilleen.

19

Kiinnitä suodattimen kotelon kiinnityspultit. Käytä hylsyä nro 10. Käytä kiintolenkkiavainta.

20

Kiinnitä kampikammion huohotinletku vasemmalle moottorin suojakanteen.

21

Poista mikrokuituliina huohotusletkun päältä.

22

Asenna ilmanottoputki paikoilleen ja kiinnitä se.

23

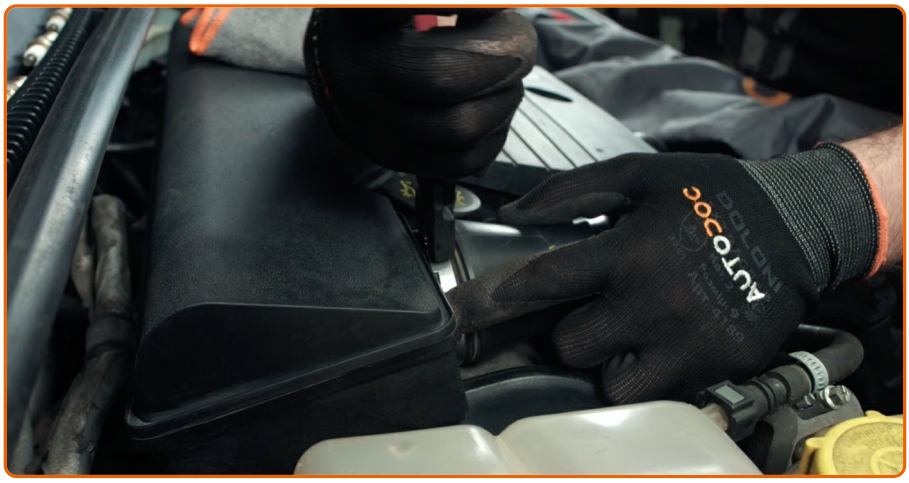

Kiristä huohotusletkun pidike. Käytä clic-R-letkupihtejä.

24

Liitä ilmansuodattimen kumikurkku ilmansuodattimen koteloon.

25

Ota suojapeite pois.

26

Sulje konepelti.

27

Käytä moottoria muutama minuutti. Tämä on välttämätöntä, että osa toimii varmasti oikein.

28

Sammuta moottori.

OLIKO NÄISTÄ OHJEISTA APUA?

KYLLÄ EI

RYHDY AUTODOC CLUBIN JÄSENEKSI!

AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET AUTONOSAT NETISTÄ

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

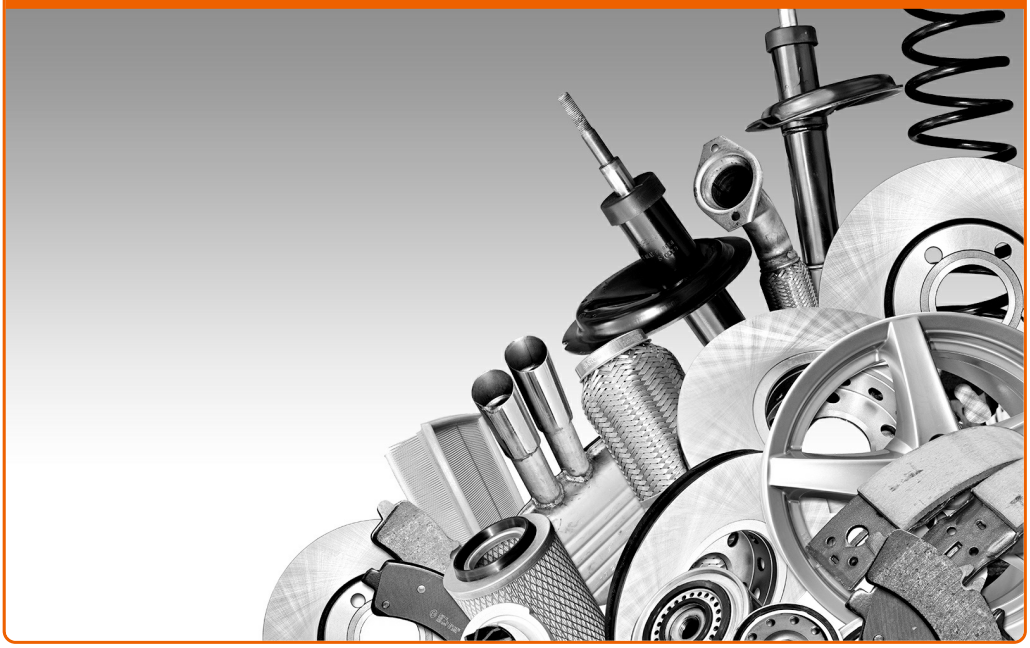

OSTA VARAOSIA FORD-AUTOON

SYTYTYSTULPAT: LAAJA VALIKOIMA

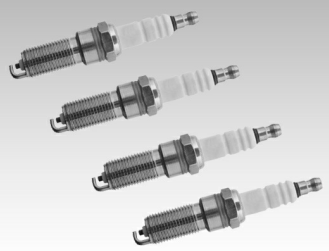

VALITSE AUTONOSAT FORD FIESTA V JH JD -MALLIIN

SYTYTYSTULPAT FORD-AUTOON: OSTA NYT

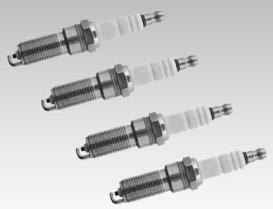

SYTYTYSTULPAT FORD FIESTA V JH JD -AUTOON: PARHAAT DIILIT & TARJOUKSET

ⓘ Vastuuvapaus:

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AutoDoc ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden vaurioitumisesta.

AutoDoc ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne korvaa asiantuntijan neuvoja.

AutoDoc ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AutoDoc kehottaa varovaisuuteen ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2018 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. Autodoc GmbH pidättää kaikki oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.